



# XDrum Schlagzeughocker Semi

ArtNr.: 00006432



## Aufbauanleitung

Version: 05.2021

© 2021

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

### **Detaillierte Sicherheitshinweise:**

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
- Wenden Sie sich bezüglich aller Reparatur- /Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Schlagzeug-Hocker voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Aufbauanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Aufbauanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Aufbauanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Aufbauanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Aufbauanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Aufbauanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Produkts eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Produkt umgehen zu können.



**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Aufbauanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Aufbauanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

## Aufbau Ihres XDrum Schlagzeughockers:



(Abb.1)

Klappen Sie das Dreibein aus und sichern Sie es für einen festen Stand mit der unteren Flügelschraube. (Abb. 1)



(Abb. 2)

Führen Sie die Stange, die sie später zur Höhenverstellung nutzen, in den dreibeinigen Stand ein und benutzen Sie nun die Flügelschraube um die gewünschte Sitzhöhe des Hockers zu fixieren. (Abb.2)



(Abb. 3)

Abschließend können Sie die Sitzfläche oben auf der Stange befestigen und mittels einer Flügelschraube fixieren. Die Sitzposition ist nun von 50 cm bis 62 cm höhenverstellbar. (Abb. 3)

**WEEE-Erklärung  
(Waste of Electrical and Electronic Equipment)**

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

The logo for KIRSTEIN.de, featuring a stylized 'K' icon to the left of the text 'KIRSTEIN.de' in a bold, black, sans-serif font.**Musikhaus Kirstein GmbH****Bernbeurener Str. 11****86956 Schongau - Germany****Phone: 0049-8861-909494-0****Fax / Fax: 0049-8861-909494-19**



# Classic Cantabile AP-30 Aktiv-Monitor

ArtNr.: 00011178



## Bedienungsanleitung

Version: 02.2021

© 2021

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

## **Content**

<b>Detaillierte Sicherheitshinweise:</b> .....	<b>2</b>
<b>Nutzung des Aktiv-Monitor</b> .....	<b>3</b>
<b>Bedienelemente:</b> .....	<b>4</b>
<b>Anschlüsse:</b> .....	<b>5</b>
<b>WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)</b> .....	<b>6</b>

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Classic Cantabile Aktiv-Monitor entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Artikel vollkommen zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.  
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

---

## Detallierte Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
- Treten Sie nicht auf das Kabel und vermeiden Sie es einzuklemmen, besonders am Kabelstecker, der Steckdose und dem Kabelausgang aus dem Gerät.
- Verwenden Sie nur Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller angegeben oder mit dem Gerät verkauft wurden. Gehen Sie damit vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die Lautstärke! Hören mit zu hohem Lautstärkepegel kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.
- Trennen Sie dieses Gerät bei Gewittern oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen vom Strom.
- Wenden Sie sich bezüglich aller Reparatur- /Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Öffnen Sie das Gerät bzw. das Gehäuse nicht eigenmächtig. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

## Spezifikationen:

**Stromversorgung:** AC 120V~, 60 Hz

**Leistung:** 40W

**Gewicht:** 15kg

**Maße:** 351x345x367mm

---

## Nutzung des Aktiv-Monitor

### Aufstellungsort

Setzen Sie Ihr Gerät nicht den folgenden Bedingungen aus um Verformungen, Verfärbungen oder schwerwiegendere Schäden zu vermeiden:

- Direktes Sonnenlicht
- Zu hohe Temperaturen (nahe einer Wärmequelle oder in einem Auto, das der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist)
- Feuchtigkeit

### Bedienung und Transport

Wenden Sie an den Drehrägeln, den Verbindungen oder den anderen Teilen der Box keine exzessive Kraft zur Nutzung an.

Ziehen Sie die Kabel immer am Stecker aus der Steckdose und nicht durch Ziehen am Kabel.

Trennen Sie die Kabel von sämtlichen Steckdosen bevor Sie das Produkt bewegen. Wenn Sie das Gerät fallenlassen, dagegen stoßen oder schwere Gegenstände darauf platzieren kann dies zu einem Geräteschaden führen. In diesem Fall können ebenfalls Kratzer oder andere schwerwiegendere Schäden entstehen.

### Elektronische Störgeräusche

Der Artikel enthält digitale Schaltungen und daher kann es vereinzelt bei Radio oder Fernsehgeräten zu Störungen führen wenn es zu nahe an ihnen aufgestellt wird.

Sollten derlei Störgeräusche auftreten, stellen Sie die Box weiter von den betroffenen Geräten weg.

### Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Ein leicht angefeuchtetes Tuch kann hartnäckige Verschmutzungen vom Instrument entfernen.

Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel die Alkohol oder Verdünner enthalten.

Stellen Sie keine Gegenstände aus Vinyl auf dem Gerät ab.

### Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es mit dem Strom verbinden


Um Schäden an Ihrem Gerät und verbundenen Instrumenten zu vermeiden, schalten Sie sämtliche verbundenen Geräte aus bevor Sie eine Stromzufuhr herstellen oder unterbrechen.

### Energieversorgung

Schalten Sie den "Power"-Knopf auf "OFF" wenn Sie das Gerät nicht benutzen.


## Bedienelemente:

### Vorderseite

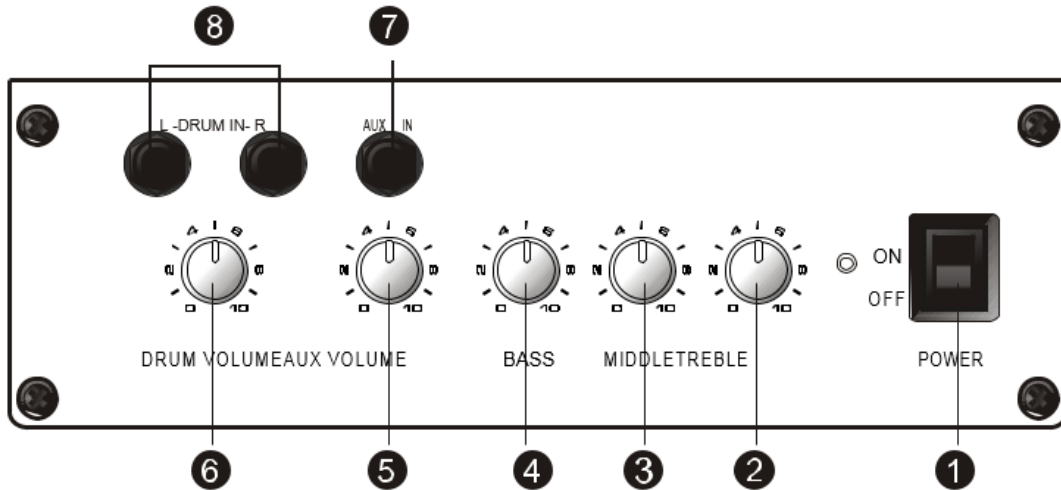

1. "Power" Knopf - Schalten Sie das Gerät an oder aus
2. „Treble“ Drehregler - Hiermit können Sie die Höhen im Mix anpassen
3. „Middle“ Drehregler - Regulieren Sie die Mitten im Mix
4. "Bass" Drehregler - Hiermit können die Bässe im Mix angehoben oder abgesenkt werden
5. AUX Lautstärke Drehregler - Regulieren Sie mit diesem Regler die Ausgangslautstärke des externen Audiosignals
6. „Drum Volume“ Drehregler - Regulieren Sie mit diesem Regler die Ausgangslautstärke des angeschlossenen Instruments
7. AUX IN Buchse - Eingangsbuchse um externes Audioequipment zu verbinden
8. Drum IN Buchse (links und rechts) - Eingangsbuchse für digitale Instrumente wie z.B. E-Drums


### Rückseite

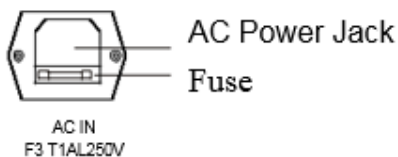

Wenn die Stromversorgung nicht mit den Anforderungen des Verstärkers übereinstimmt kann die elektrische Sicherung Schaden nehmen. Falls der Verstärker nicht normal funktioniert, lassen Sie diese Sicherung überprüfen.

## Anschlüsse:

### Anschließen des Stromkabels

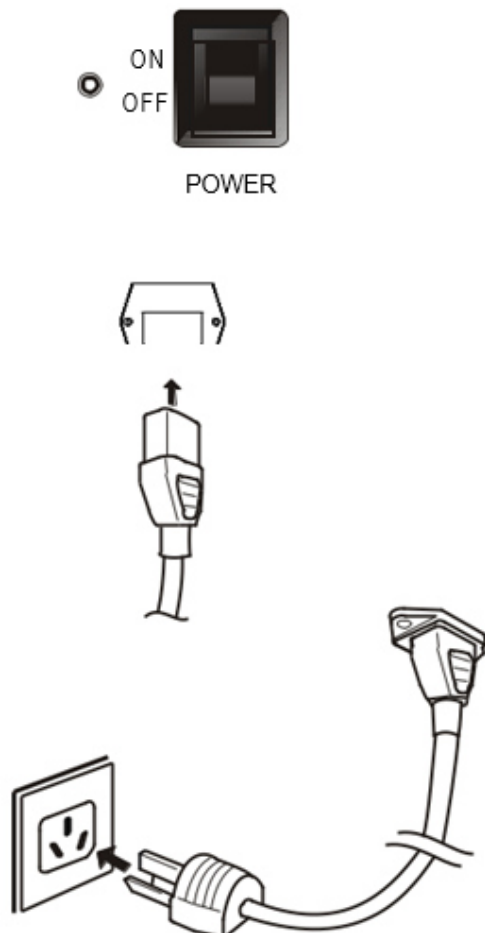


1. Stellen Sie sicher, dass der Verstärker ausgeschaltet ist, während Sie das Gerät an den Strom anschließen oder von der Stromquelle entfernen.

2. Verbinden Sie das Stromkabel mit der Stromeingangsbuchse auf der Rückseite der Box.

3. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.


### Anschließen der Drum IN Buchse

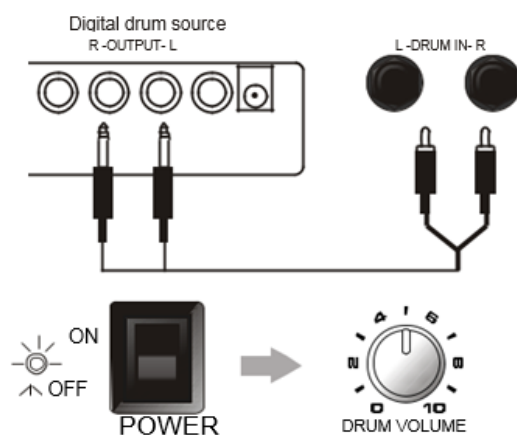

1. Verbinden Sie Ihr digitales Drumset per Audiokabel mit der Drum IN Buchse des Verstärkers während dieser ausgeschaltet ist.

2. Die Lautstärke des digitalen Drumsets kann durch den „Drum Volume“-Regler verändert werden.

## AUX IN Buchse

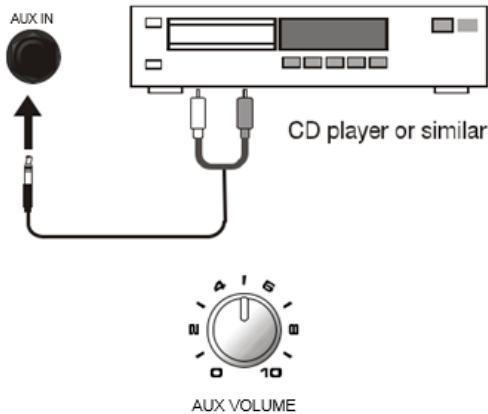

Verbinden Sie Ihr externes Audiogerät (beispielsweise MP3-player, Handy, usw.) mit der AUX IN Buchse um parallel zum Schlagzeug Sound zu ihren Lieblingssongs zu spielen.

Die Lautstärke des externen Audiogeräts kann durch den AUX Lautstärkeregler verändert werden.

## WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

**Musikhaus Kirstein GmbH**

**Bernbeurener Str. 11**

**86956 Schongau - Germany**

**Phone: 0049-8861-909494-0**

**Fax / Fax: 0049-8861-909494-19**

