

# ROCKTILE

## BA-15/30 Jaco Bassverstärker



## Bedienungsanleitung

Art.Nr.: 00056212 / 00078916

Version 12/2021

## **Herzlichen Dank, dass Sie sich für den BA-15/30 entschieden haben.**

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, um die praktischen Funktionen des BA-15/30 voll nutzen zu können. Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

Vor dem ersten Einschalten und der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte auf jeden Fall die Sicherheitsanweisungen durch, um Verletzungen sowie Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

### **Inhalt**

Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen .....	3
Rocktile BA-15 Jaco – Anschlüsse und Bedienung .....	4
Rocktile BA-30 Jaco – Anschlüsse und Bedienung .....	4
WEEE-Erklärung.....	5

## Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen



Stellen Sie das Gerät immer auf geradem Untergrund sicher ab, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts zu vermeiden.



Legen Sie keine Geräte, die sich erhitzen können (z.B. Beleuchtungseinrichtungen oder Nebelmaschinen) auf das Gerät.



Fassen Sie das Netzkabel oder das Gerät niemals an, wenn es nass ist, da dies zu einem elektronischen Schlag führen kann.

Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit Lösungsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln auf chemischer Basis.

Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Benutzerhandbuchs entstehen, unterliegen nicht der Garantie. Der Händler übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Mängel oder Probleme.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist.

Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker an.

Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit anderen Kabeln.

Verbiegen und verdrehen Sie das Kabel nicht und platzieren Sie keine Gegenstände darauf.

Nutzen Sie dieses Gerät immer mit einer angemessenen Lautstärke, da hohe Lautstärken auf Dauer Ihrem Gehör schaden können. Stellen Sie Probleme beim Hören oder ein Klingeln im Ohr fest, suchen Sie umgehend einen Facharzt auf.

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gerät gelangen.

Trennen Sie das Gerät bei Gewittern vom Stromnetz.

Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn:


- Das Netzteil, das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist
- Rauch oder ungewöhnlicher Geruch auftritt
- Objekte in das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde
- Das Gerät Nässe ausgesetzt wurde
- Das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder eine deutliche Veränderung der Leistung auftritt

Lassen Sie am Verstärker angeschlossene Gitarren nicht mit aufgedrehter Lautstärke stehen.

Neonröhren oder UV-Lichtquellen in unmittelbarer Nähe können ein leichtes Brummen erzeugen.


Stecken Sie Kopfhörer nur an, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

## Rocktile BA-15 Jaco – Anschlüsse und Bedienung

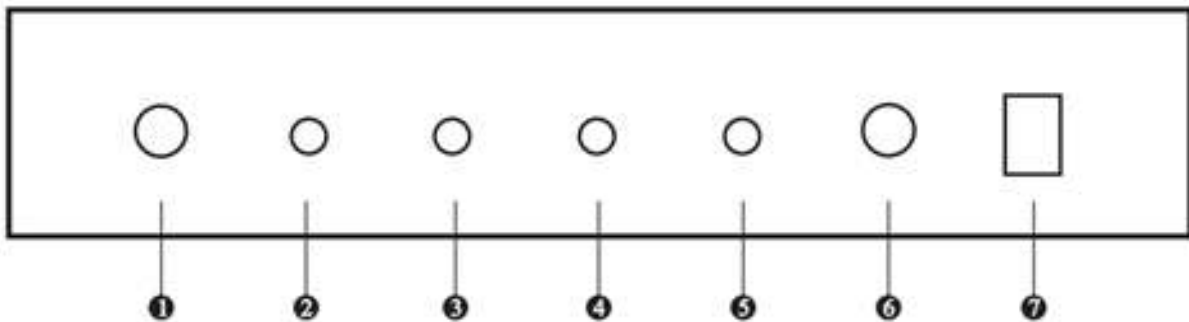

1. **Instrumenten Eingang:** Schließen Sie hier Ihren Bass per 6,3mm Klinkenkabel an.
2. **Lautstärke Regler:** Regeln Sie hier die Gesamtlautstärke.
3. **Höhen Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Höhen im Mix ein.
4. **Mitten Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Mitten im Mix ein.
5. **Bass Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Bässe im Mix ein.
6. **Kopfhöreranschluss:** Verbinden Sie hier Ihren Kopfhörer mit dem Verstärker.
7. **Ein/Ausschalter:** Hiermit schalten Sie das Gerät ein oder aus.

## Rocktile BA-30 Jaco – Anschlüsse und Bedienung

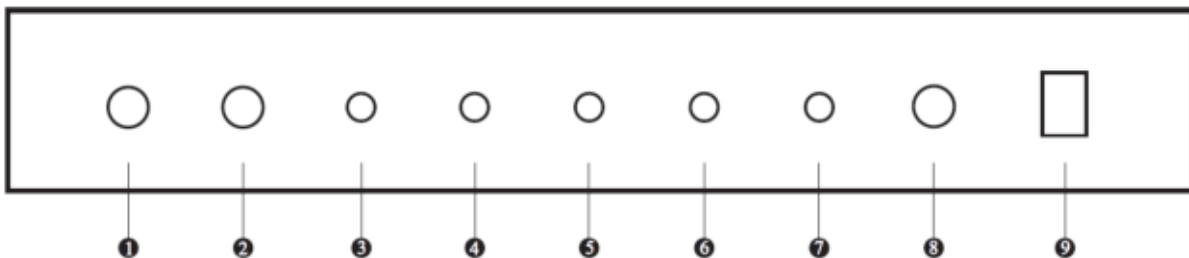

1. **Instrumenten Eingang:** Schließen Sie hier Ihren Bass per 6,3mm Klinkenkabel an.
2. **Instrumenten Eingang 2:** Eingang mit niedrigerer Impedanz für weitere Instrumente.
3. **Lautstärke Regler:** Regeln Sie hier die Gesamtlautstärke.
4. **Höhen Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Höhen im Mix ein.
5. **Mitten Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Mitten im Mix ein.
6. **Bass Regler:** Hiermit stellen Sie den Anteil der Bässe im Mix ein.
7. **Presence Regler:** Regeln Sie hier die hohen Frequenzbereiche.
8. **Kopfhöreranschluss:** Verbinden Sie hier Ihren Kopfhörer mit dem Verstärker.
9. **Ein/Ausschalter:** Hiermit schalten Sie das Gerät ein oder aus.

## WEEE-Erklärung



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH  
Bernbeurener Str. 11  
86956 Schongau – Germany  
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

