

Stagecaptain 2842-Quixie Camping Toilette



Eigenschaften:
Belastungsgrenze 120 kg
Kleiner Stauraum
Leichtgewicht / einfacher Transport



1. Schrauben Sie die drei Standbeine im Uhrzeigersinn an den Toilettensitz. Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Standbein vollständig bis zum Verschlusspunkt festdrehen. Bitte beachten Sie, dass zum Festschrauben der Standbeine ein gewisser Kraftaufwand nötig ist, um die Markierungen an den Beinen in die Verschlusspunkte am Toilettensitz zu drücken. Ein Tropfen Öl auf die Erhöhung aufgebracht kann beim Einrasten helfen.



2. Befestigen Sie einen Müllbeutel mit den Klammern, die am Toilettensitz angebracht sind. Benutzen Sie einen Beutel mit 500mm Mindestbreite.



3. Entfernen Sie den Beutel nach der Benutzung und verschließen Sie ihn sorgfältig mit den mitgelieferten Bändern bevor Sie ihn entsorgen.



4. Der Toilettensitz hat eine Wasserkapazität von 4 Litern. Der Toilettenzerstäuber kann auf dem Toilettensitz angebracht werden, um eine bequeme Reinigung zu gewährleisten. Für den Transport sollte die abgedichtete Verschlusskappe anstatt dem Toilettenzerstäuber benutzt werden.



 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

Stagecaptain 2842-Quixie Camping Toilet



Attributes:
Load Limit 120 kg
Small Storage Space
Lightweight / Easy to Carry



1. Screw the three legs clockwise into the toilet seat. Make sure each leg is completely screwed into the locked position. Please note that a certain amount of strength is required to screw the indentation on the legs into the lock point of toilet seat. A drop of lubrication oil might support a smooth fixation.



2. Securely attach a plastic waste bag with the clips attached to the toilet seat. Use a bag with a minimum width of 500mm.



3. After use, remove the bag and tie it securely with the included ties before disposal.



4. The toilet seat has 4 litres capacity for fresh water. The toilet sprayer could be equipped on the toilet seat for convenient washing. Use the well-sealed cap during transportation instead of the toilet sprayer.



 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH


Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

Stagecaptain PSW-17 Quixie Portables Waschbecken

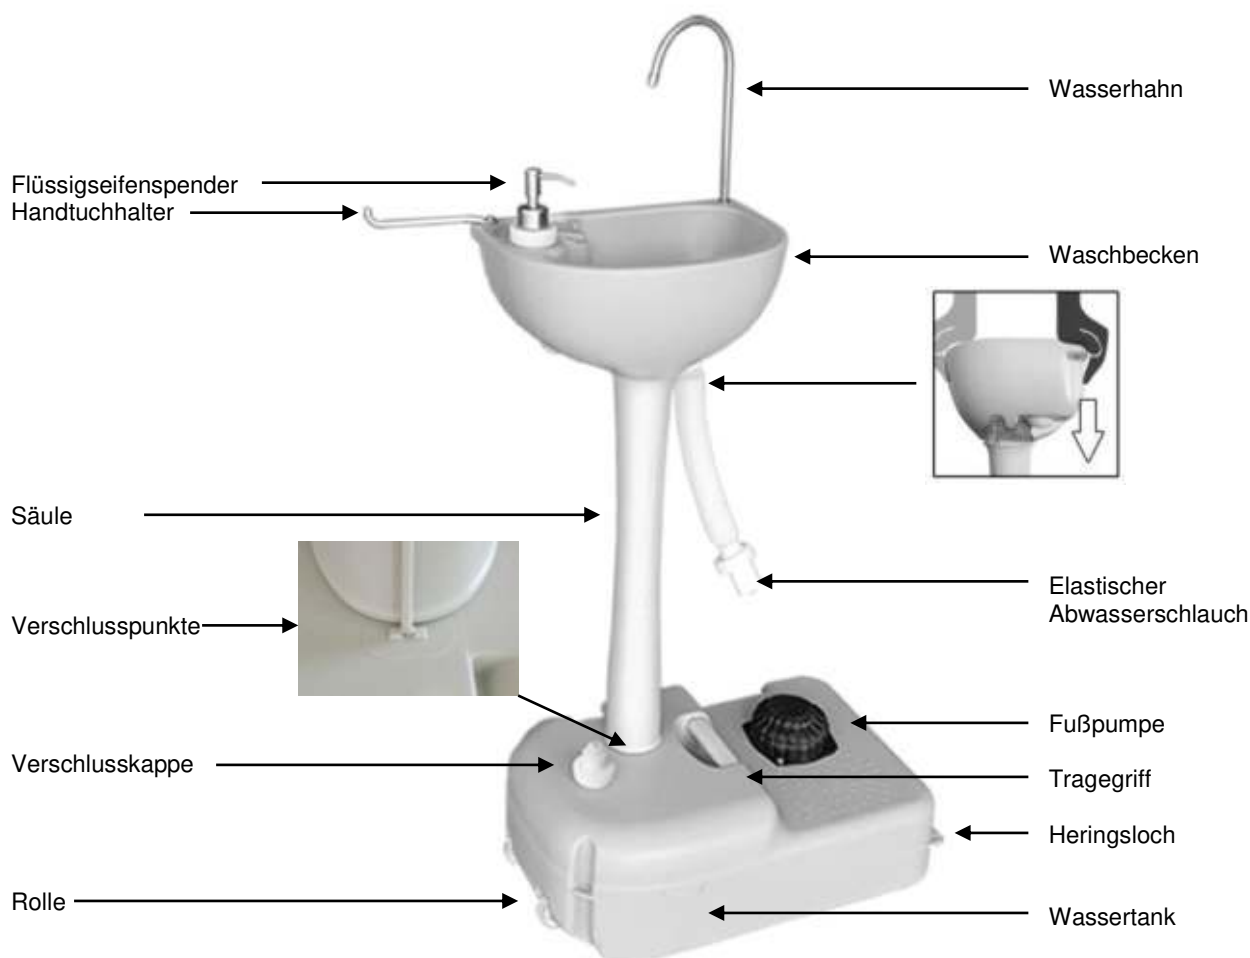

1. Legen Sie das Waschbecken kopfüber auf den Boden und drücken Sie die Säule in das Waschbecken. Stellen Sie sicher das der obere Teil der Säule vollständig in der Einkerbung des Waschbeckens steckt und keine sichtbaren Zwischenräume vorhanden sind.
2. Schrauben Sie die Säule im Uhrzeigersinn in den Wassertank. Die Säule muss bis zum Verschlusspunkt eingedreht werden. Bitte beachten Sie, dass zum Festschrauben ein gewisser Kraftaufwand nötig ist, um die Markierung am unteren Teil der Säule zwischen die beiden Verschlusspunkte am Wassertank zu drücken. Ein Tropfen Öl auf die Erhöhung aufgebracht kann beim Einrasten helfen.
3. Führen Sie die am Wassertank befestigte Wasserleitung durch die Halterungsringe an der Säule zum Waschbecken hinauf und in die Öffnung des Wasserhahns.
4. Stecken Sie den Wasserhahn in die Wasserleitung und drücken Sie ihn durch die Öffnung am Waschbecken.
5. Füllen Sie Flüssigseife in die Öffnung des Seifenspenders und verschrauben Sie diesen im Anschluss darauf.
6. Schrauben Sie den elastischen Abwasserschlauch an das Waschbecken.
7. Füllen Sie Wasser in den Wassertank und Ihr Waschbecken ist einsatzbereit. Nutzen Sie die Fußpumpe um das Wasser zum Fließen zu bringen.
8. Wenn nötig kann der Wassertank mit Heringen durch die vier Heringslöcher an den Ecken im Boden fixiert werden. (Heringe sind im Outdoor-Fachhandel erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten)
9. Um Wasser zu sparen und die Umwelt zu schützen kann der elastische Abwasserschlauch mit der tragbaren Stagecaptain Toilette, dem Stagecaptain Wassertank oder einem Behälter zum Auffangen des Waschwassers verbunden werden.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH


Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

Stagecaptain PSW-17 Quixie Portable Washbasin

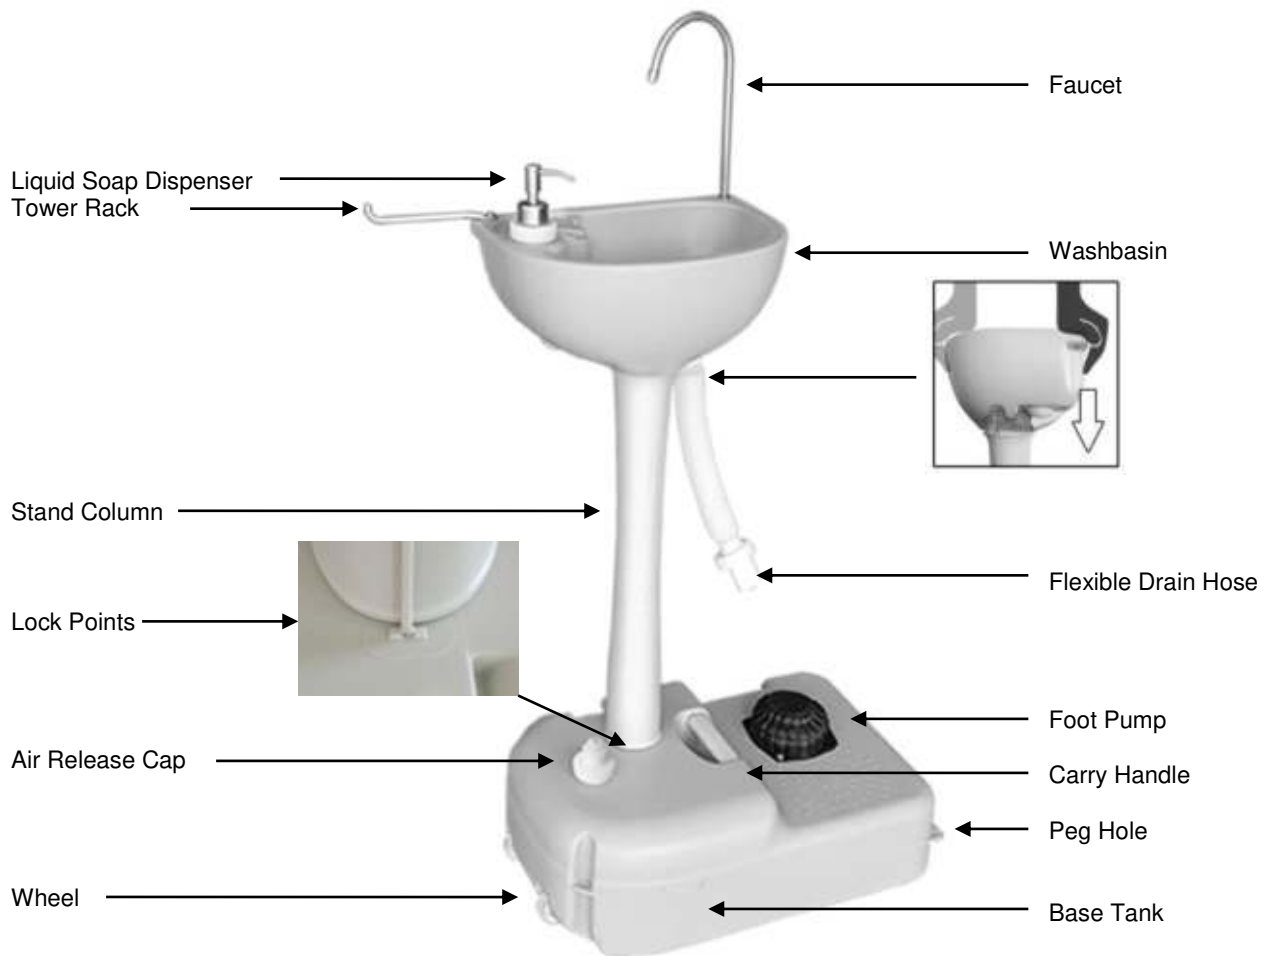

1. Put the washbasin on the ground and press the stand column into the washbasin. Make sure the top of the stand column is fully inserted into the groove of the washbasin and there is no obvious space around.
2. Screw the stand column clockwise into the base tank. Make sure the stand column is screwed into the lock points. Please note that a certain amount of strength is required to screw the indentation on the lower part of the stand column into the lock points on the base tank. A drop of lubrication oil might support a smooth fixation.
3. Run the water pipe that is attached to the base tank through the corresponding rings on the stand column and into the opening for the faucet.
4. Insert the faucet into the water pipe and push it back into the hole of the washbasin.
5. Fill the liquid soap into the tank and assemble the dispenser.
6. Screw the flexible drain hose on the wash basin.
7. Fill water in the base tank and the handwash station is ready to use. Use the foot pump in order to make the water flow.
8. The base tank can be fixed on the ground through four peg holes at the corners if necessary. (Pegs are sold at specialized outdoor shops and are not included in the delivery.)
9. For saving water and environmental protection, the flexible drain hose can be connected to the Stagecaptain portable toilet, Stagecaptain water tank or another container for collecting the handwash water.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

TZ-190 MKII Quixie Pop-up Toilettenzelt

Artikel: 00075917 (blau) oder 00088719 (tarnfarben)

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Toilettenzelt entschieden haben (Artikel: 00075917/00088719). Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bitte Sicherheitshinweise beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Artikels eingewiesen wurden.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



Detaillierte Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Diese Artikel sind keine Kinderspielzeuge und ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Produkten spielen. Hüpfen, Herumturnen ist innerhalb des Zeltes gefährlich. Es kann in sich zusammenklappen und dadurch zu Verletzungs- oder Erstickungsgefahr führen.
- Das Pop-Up Zelt öffnet sich sprunghaft. Bitte achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Platz zum Entfalten haben und stellen Sie sicher, dass aufklappende Elemente Sie nicht treffen und verletzen.
- Alle Komponenten des Zeltes sind hochwertig verarbeitet. Dennoch können unsaubere oder scharfe Kanten auftreten, welche zu Verletzungen führen können. Lassen Sie bitte beim Auf- und Abbau Vorsicht walten und klappen Sie die faltbaren Elemente mit Vorsicht und **ohne Gewaltanwendung** zusammen. Bei Nichtbeachtung kann der Mechanismus beschädigt werden.
- Fixieren Sie das Zelt mit den beiliegenden Heringen und Schnüren am Boden.
- Das Zelt bietet keinen Schutz gegen markantes Wetter (Sturm, starker Regen, Wind, Hagelschauer). Bei Gewitter dürfen sich keine Personen im Zelt befinden. Suchen Sie einen sicheren Platz auf.
- Das Zelt ist nicht für den **permanenten** Außeneinsatz geeignet. Achten Sie nach Verwendung darauf, dass das Produkt gesäubert und vollständig trocken zusammengelegt wird.
- Zweckentfremden Sie dieses Produkt nicht.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen.

 **KIRSTEIN.de**
Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

D-86956 Schongau

info@kirstein.de

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

TZ-190 MKII Quixie Pop-up Toilette Tent

Item: 00075917 (blue) or 00088719 (camouflage)

Thank you for choosing our products (Item: 00075917/00088719). To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand these operating instructions before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users.




Please observe the safety instructions!



WARNING

The signal word **WARNING** indicates dangers which can lead to serious injury if no precautionary measures are taken.



NOTE

All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

This instruction manual applies to persons who have been supervised or instructed in the operation of the article by a person responsible for their safety.

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. The user of this document is responsible for compliance with all applicable copyright laws.



WARNING

Detailed safety instructions:

Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injury:

- These items are not children's toys and are not recommended for children under 3 years of age. Do not let your children play with the products unsupervised. Bouncing, jumping around is dangerous inside the tent. It may collapse in on itself, creating a risk of injury or suffocation.
- The pop-up tent will open by leaps and bounds. Please make sure that you have enough space to unfold and make sure that unfolding elements do not hit and injure you.
- All components of the tent are of high quality workmanship. Nevertheless, there may be unclean or sharp edges, which can lead to injuries. Please use caution when assembling and disassembling and fold the foldable elements with care and without using force. Failure to do so may damage the mechanism.
- Fix the tent to the ground with the enclosed pegs and cords.
- The tent does not provide protection against striking weather (storm, heavy rain, wind, hailstorms). No people should be inside the tent during thunderstorms. Locate a safe place.
- The tent is not suitable for permanent outdoor use. After use, make sure the product is cleaned and folded completely dry.
- Do not misuse this product.

All technical data and appearances can be changed without prior notice. All information was correct at the time of going to press. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the correctness or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product.

 **KIRSTEIN.de**
Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11


D-86956 Schongau

info@kirstein.de

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

STAGECAPTAIN

—STRONG  THINGS—

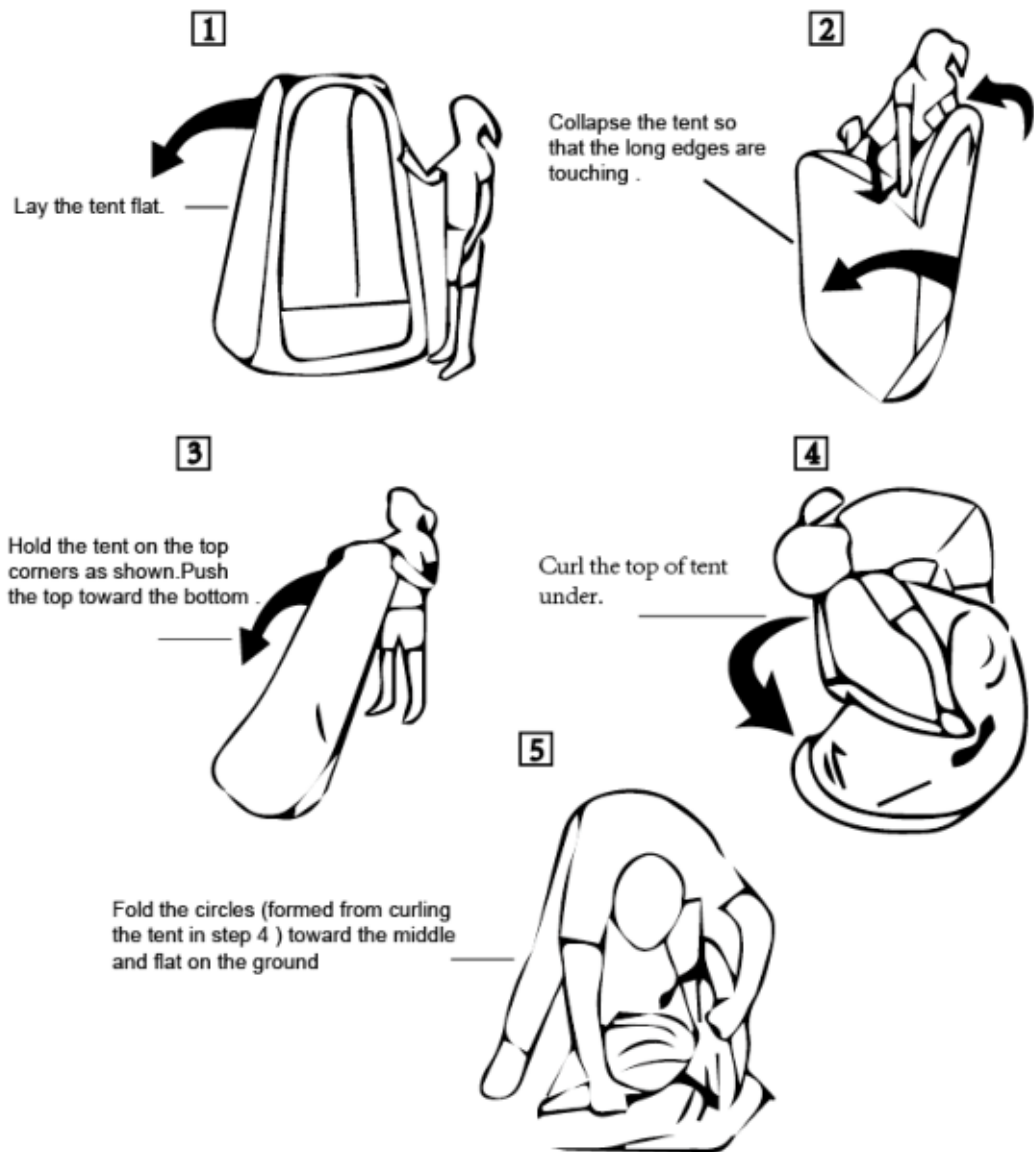

Eine detaillierte Video-Aufbauanleitung finden Sie hier:
Leapair Portable Camping Changing Privacy Tent Review
<https://www.youtube.com/watch?v=ivM3MGkyIOI>