




# XDrum DT-1000 Drum Trainer

Art.Nr.: 00101240

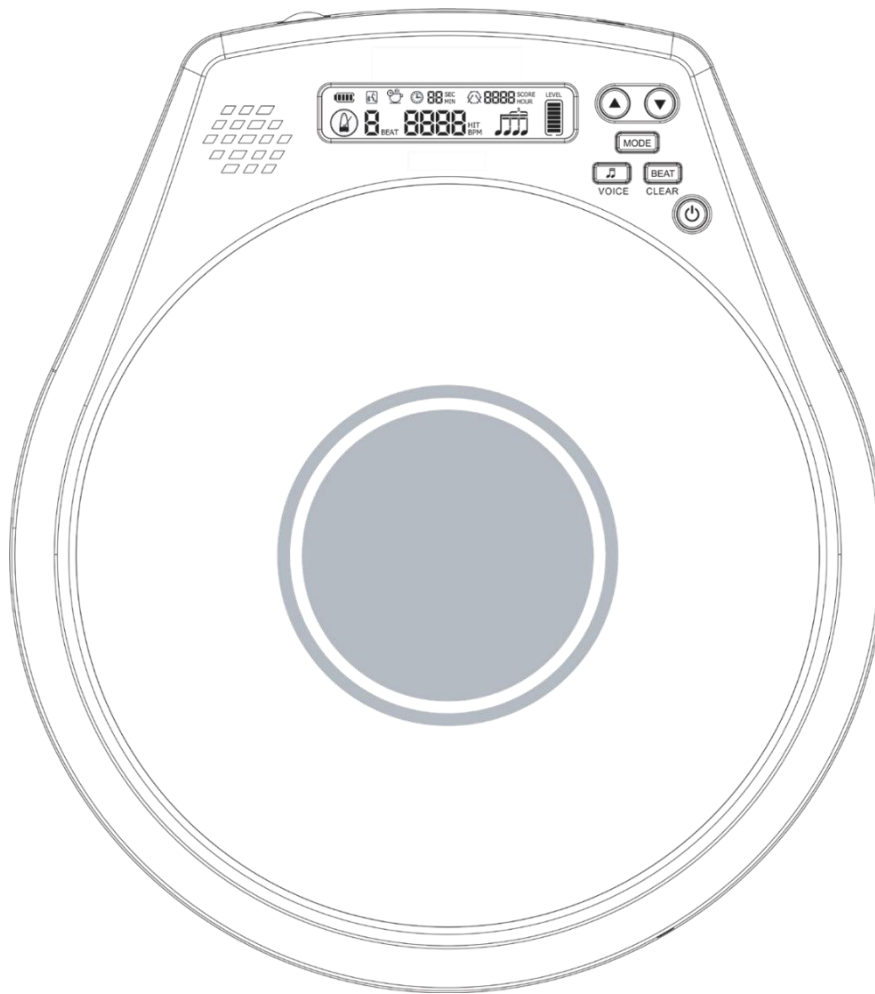

## Bedienungsanleitung

Revision: 10/2024

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

## **Inhalt**

<b>Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>	<b>1</b>
<b>Ladevorgang.....</b>	<b>3</b>
<b>Bedienfeld und Funktionen .....</b>	<b>3</b>
<b>Metronom Modus .....</b>	<b>4</b>
<b>Zählmodus.....</b>	<b>4</b>
<b>Tempo Modus.....</b>	<b>5</b>
<b>Stärke Anzeige der Pad Anschläge.....</b>	<b>5</b>
<b>Anschluss externer Geräte .....</b>	<b>5</b>
<b>Übungszeit.....</b>	<b>5</b>
<b>Stromspar Modus.....</b>	<b>6</b>
<b>Spezifikationen.....</b>	<b>6</b>
<b>WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment).....</b>	<b>6</b>

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



**WARNUNG**

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



**HINWEIS**

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



**HINWEIS**

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



**HINWEIS**

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

## Bestimmungsgemäße Verwendung




**WARNUNG**

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den hier gegebenen Anweisungen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, erlischt der Garantieanspruch! Für daraus resultierende Schäden übernimmt die Musikhaus Kirstein GmbH keine Haftung.
- Eigenmächtige Umbauten oder Modifikationen am Produkt sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und führen ebenfalls zum Erlöschen der Garantie.
- Öffnen oder modifizieren Sie das Gerät oder das Netzteil nicht.
- Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Ziehen Sie hierfür immer entsprechend geschultes Fachpersonal zu Rate.
- Lassen Sie die Sicherung nur von geschultem Fachpersonal prüfen oder austauschen. Trennen Sie das Gerät vorab vom Stromnetz.
- Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Öffnen Sie das Gehäuse daher nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Installation mit den in Ihrem Land geltenden Normen und Vorschriften übereinstimmt.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät niemals an Orten, die extremen oder feuchten Temperaturen oder Regen ausgesetzt sind.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus, platzieren Sie es nicht in der Nähe von Geräten, die Wärme abstrahlen, lassen Sie es nicht in einem geschlossenen Fahrzeug oder setzen Sie es anderweitig extremen Temperaturen aus. Übermäßige Hitze kann das Gerät verformen oder verfärben.


- Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen. Lassen Sie es nicht fallen.
- Üben Sie keine Gewalt auf die Bedienelemente aus.
- Prüfen Sie den Artikel vor der Inbetriebnahme auf mögliche Schäden.
- Das Aufstellen ist nur auf einem stabilen und festen Untergrund gestattet. Eventuell ist eine entsprechende Unterkonstruktion vorzusehen.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab.
- Stellen Sie keine offenen Lichtquellen (Kerzen usw.) auf oder neben das Produkt.
- Klettern Sie niemals auf das Gerät und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Betreiben Sie den Artikel nur an einer geerdeten Netzsteckdose.
- Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät vorgeschriebene Netzspannung. Die erforderliche Spannung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz.
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters vom Stromnetz.
- Bewahren Sie die Originalverpackung für Garantie Ansprüche und einen sicheren Transport auf.
- Verlegen Sie das Netzkabel/Netzteil so, dass Personen nicht darüber fallen können.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung übereinstimmt, die auf dem Gehäuse des Netzteils angegeben ist. Andere Adapter verwenden möglicherweise eine andere Polarität oder sind für eine andere Spannung ausgelegt, sodass ihre Verwendung zu Schäden, Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen kann.
- Das mitgelieferte Netzkabel darf nicht mit anderen Geräten verwendet werden. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Es kann das Kabel beschädigen und zu Kurzschlüssen führen. Beschädigte Kabel haben eine erhöhte Brand- und Stromschlaggefahr.
- Stecken Sie das Netzkabel/Netzteil nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- Stecken Sie das Netzkabel/Netzteil in regelmäßigen Abständen aus und reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch, indem Sie alle Staub- und Schmutzansammlungen von den Stiften entfernen. Jede Ansammlung von Staub zwischen dem Netzstecker und der Steckdose kann zu einer schlechten Isolierung und zu einem Brand führen.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an die gleiche Steckdose an, die von einem elektrischen Gerät verwendet wird, das von einem Wechselrichter gesteuert wird (z. B. Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowelle) oder das einen Motor enthält. Abhängig von der Art und Weise, wie das Elektrogerät verwendet wird, kann das Rauschen der Stromversorgung zu einer Fehlfunktion dieses Geräts führen oder hörbare Interferenzen erzeugen.
- Dieses Gerät kann den Radio- und Fernsehempfang stören.
- Störgeräusche können erzeugt werden, wenn drahtlose Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone in der Nähe dieses Geräts betrieben werden. Solche Geräusche können beim Empfangen oder Einleiten eines Anrufs oder während eines Gesprächs auftreten. Sollten solche Probleme auftreten, sollten Sie solche drahtlosen Geräte in größerer Entfernung von diesem Gerät aufstellen oder ausschalten.
- Wenn das Gerät von einem Ort zu einem anderen gebracht wird, an dem die Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit sehr unterschiedlich ist, können sich Wasser Tröpfchen (Kondensation) im Inneren des Geräts bilden. Schäden oder Fehlfunktionen können die Folge sein, wenn Sie versuchen, das Gerät in diesem Zustand zu verwenden. Lassen Sie das Gerät daher vor Gebrauch einige Stunden die Raumtemperatur erreichen, sodass das Kondenswasser vollständig verdunstet ist.
- Wischen Sie das Gerät zur täglichen Reinigung mit einem weichen, trockenen oder leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, verwenden Sie ein mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel imprägniertes Tuch. Wischen Sie das Gerät anschließend gründlich mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Benzol, Verdünner, Alkohol oder Lösungsmittel jeglicher Art.
- Drehen Sie den Lautstärke Regler vor dem Einschalten auf die niedrigste Stufe.
- Dieses Produkt kann je nach Einstellung eine hohe Lautstärke erzeugen, der den Nutzer dauerhafte Gehörschäden zufügen kann. Vermeiden Sie es deshalb hohen Lautstärken länger ausgesetzt zu sein. Wenn Sie einen Hörverlust oder ein Klingeln in den Ohren bemerken, sollten Sie die Verwendung des Geräts sofort einstellen und einen Arzt konsultieren.
- Bewahren Sie Ersatzteile, Batterien und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie eine potenzielle Erstickungsgefahr darstellen können.

## Ladevorgang

Verbinden Sie das mitgelieferte USB Typ C Kabel mit einer geeigneten USB A Buchse (z.B. Laptop) um das Gerät zu laden. Alternativ können Sie das USB-Kabel auch mit einem separat erhältlichen 5V  $\equiv$  2A Netzadapter verwenden um das Gerät an einer Steckdose zu laden. Die Batterieanzeige (🔋) blinkt während des Ladens und hört auf zu Blinken sobald das Gerät komplett geladen ist.

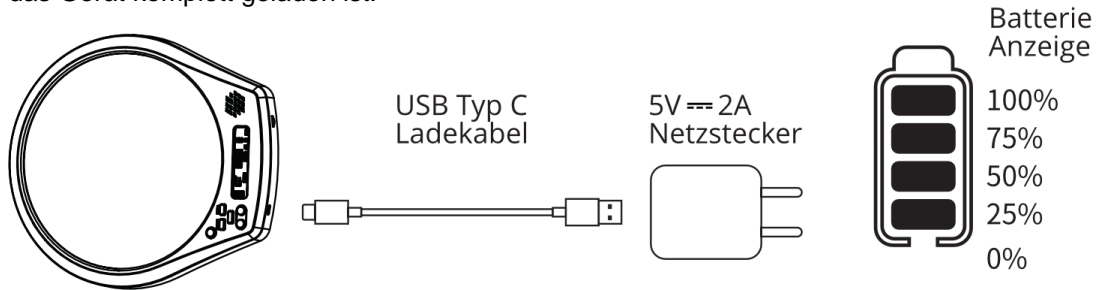

## Bedienfeld und Funktionen

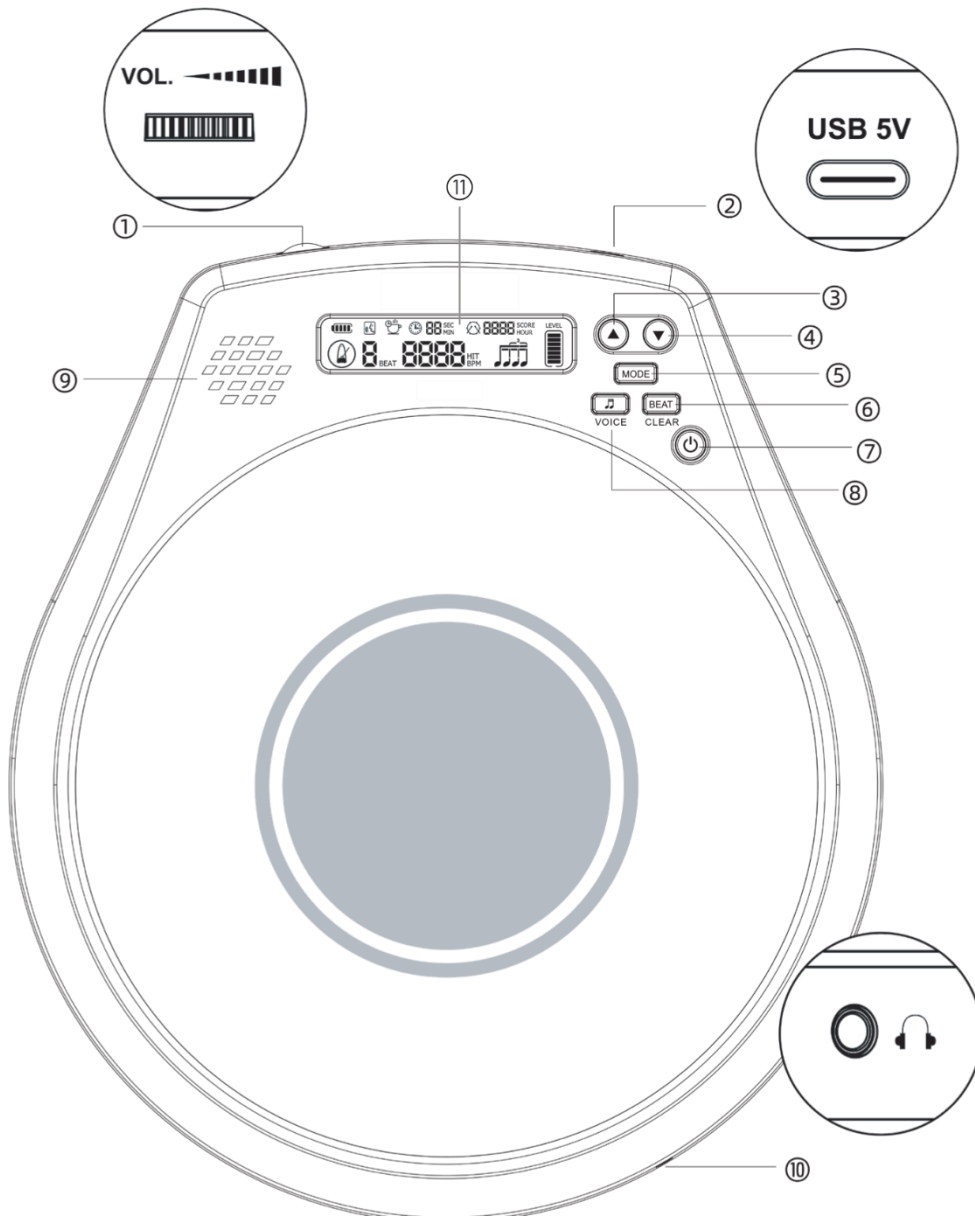

1. **Lautstärke Regler:** Hiermit können Sie die Gesamtlautstärke anpassen.
2. **USB-Typ C Anschluss:** Zur Verbindung mit einer Steckdose zum Laden des Geräts.
3. **“Hoch” Knopf:** Dieser Knopf kann zum Erhöhen diverser Parameter genutzt werden.
4. **“Runter” Knopf:** Dieser Knopf kann zum Verringern diverser Parameter genutzt werden.
5. **Modus Knopf:** Zum Verändern diverser Parameter sowie zum Wechsel der Modi.
6. **Beat Knopf:** Zum Verändern der Taktart.
7. **Ein-/Ausschaltknopf:** Lange gedrückt halten um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
8. **Rhythmus Knopf:** Zum Ändern der Schläge/Zählzeiten innerhalb eines Taktes.
9. **Lautsprecher:** Zum hörbaren Verstärken des Klangs.
10. **3,5mm Kopfhörer Ausgang:** Zum Verstärken des Klangs über Kopfhörer/Lautsprecher.
11. **LCD-Display:** Zur Wiedergabe/Veranschaulichung von diversen Informationen.

## Metronom Modus


Beim ersten Einschalten befindet sich das Gerät standardmäßig im Metronom Modus (siehe Bild unten). Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie den Modus Knopf (Mode) etwas länger um zwischen den einzelnen Modi zu wählen und zum gewünschten Metronom Modus zu wechseln.

Durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes starten bzw. pausieren Sie das Metronom.

Durch kurzes Drücken des “Hoch”- bzw. “Runter” Knopfes können Sie das Tempo des Metronoms einstellen (40-208 BPM/Schläge pro Minute). Beim gedrückt Halten einer dieser Knöpfe kann das Tempo schneller geändert werden.


Durch kurzes Drücken der Beat Knopfes können Sie die Taktart wählen (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Durch kurzes Drücken des Rhythmus Knopfes können Sie die Schläge/Zählzeiten innerhalb eines Taktes ändern



Durch kurzes Drücken des Modus Knopfes kann die zu übende Zeit verändert werden (10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten oder unendlich). zeigt an, dass keine Zeit eingestellt ist.

Durch langes Drücken des Rhythmus Knopfes können Sie eine Stimme aktivieren, welche die Schläge des Metronoms mitzählt. Beim ersten langen Drücken wird die Stimme auf Chinesisch eingestellt, beim zweiten langen Drücken auf Englisch und beim dritten langen Drücken deaktivieren Sie die Stimme wieder.

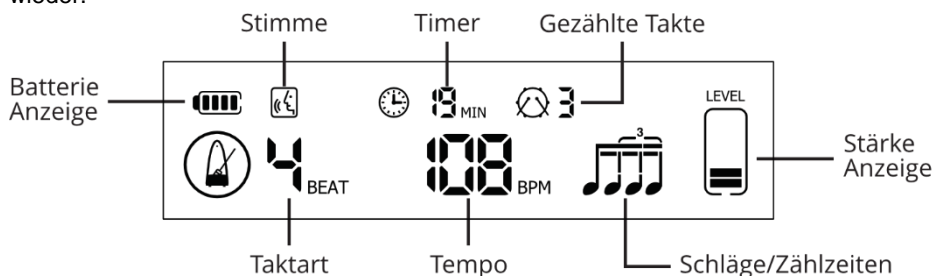

## Zählmodus


In diesem Modus werden die Schläge innerhalb der eingestellten Zeit gezählt und der höchste Rekord wird gespeichert (siehe Tabelle auf nächster Seite).

Drücken Sie den Modus Knopf (Mode) etwas länger um zwischen den einzelnen Modi zu wählen und zum gewünschten Zählmodus zu wechseln (siehe Bild unten).

Durch anschließendes kurzes Drücken des Modus Knopfes (Mode) können Sie die zu übende Zeit einstellen (15, 30, 45, 60, 75, 90 Sekunden oder unendlich). zeigt an, dass keine Zeit eingestellt ist.

Durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes können Sie die Schläge bzw. die Zeit zurücksetzen.

Um die Werkseinstellungen/Rekorde wiederherzustellen drücken Sie den Beat Knopf etwas länger bis im Display „CL“ angezeigt wird, und warten Sie anschließend, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist.

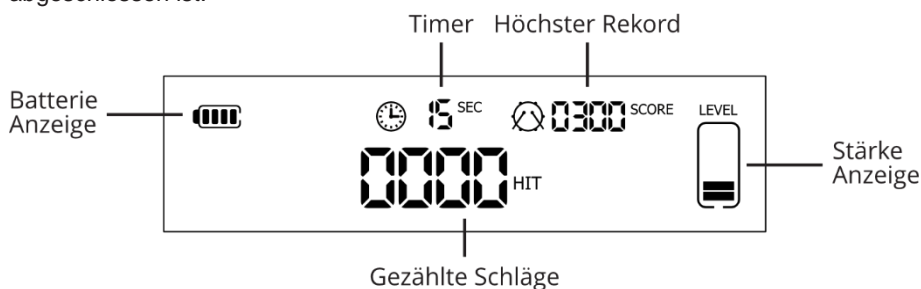

Zeit	Höchster Rekord
15 Sekunden	100 Schläge
30 Sekunden	200 Schläge
45 Sekunden	300 Schläge
60 Sekunden	400 Schläge
75 Sekunden	500 Schläge
90 Sekunden	600 Schläge
Unendlich	/

## Tempo Modus


In diesem Modus werden das Durchschnittstempo und die Gesamtnutzungsdauer angezeigt.

Drücken Sie den Modus Knopf (Mode) etwas länger um zwischen den einzelnen Modi zu wählen und zum gewünschten Tempo Modus zu wechseln (siehe Bild unten).

Durch kurzes Drücken des Modus Knopfes (Mode) können Sie die Zählzeit verändern (1, 5, 10, 15, 20, 15, 30 Minuten oder unendlich). zeigt an, dass keine Zeit eingestellt ist.

Die Zählung beginnt ab Ihrem ersten Anschlag.

Durch Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes können Sie die Zählzeit und die erreichte Geschwindigkeit zurücksetzen.

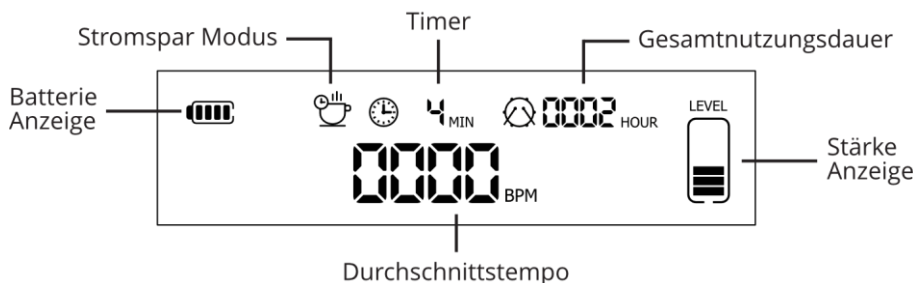

## Stärke Anzeige der Pad Anschläge

Je nach Position und Schlagstärke wird der aktuelle Wert Ihres Schlages angezeigt, was wiederum hilfreich ist, um die Schlagstärke zu trainieren.

LEVEL



## Anschluss externer Geräte


Ein Kopfhörer oder externer Lautsprecher kann per Klinkenkabel am 3,5 mm Kopfhörerausgang angeschlossen werden um den Klang zu verstärken oder zum lautlosen Üben. Der interne Lautsprecher wird automatisch stummgeschaltet, sobald ein Kopfhörer/externer Lautsprecher angeschlossen wird.

## Übungszeit

Die interne Aufnahmezeit des Drum Trainers ist auf maximal 10.000 Stunden begrenzt und wird nach Ablauf dieser Zeit jedes Mal automatisch vom Gerät zurückgesetzt. Die gesamte Aufnahmezeit beinhaltet die Zeit, in der Sie den Metronom Modus, den Zählmodus und den Tempo Modus verwenden.


Die Gesamtnutzungsdauer kann nicht manuell gelöscht oder geändert werden.

## Stromspar Modus

Wenn das Gerät eine Minute lang nicht bedient wird, wechselt das Gerät automatisch in den Stromspar Modus und schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab. Der Stromsparmodus wird durch folgendes Symbol im Display angezeigt: 

Der gewählte Modus und Ihre Einstellungen werden vor dem Ausschalten automatisch gespeichert.

## Spezifikationen

Tempo Bereich:	40-208 BPM
Taktart:	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Zählzeiten:	
Stromversorgung:	Eingebaute 1300 mA Lithiumbatterie
Lautsprecherleistung:	0,5 W
Ladestrom:	800 mA (max.)
Ladedauer:	2 Stunden
Akkulaufzeit:	16 Stunden
Abmessungen:	240 x 270 x 27 mm
Gewicht:	731 Gramm
Zubehör:	Anleitung, USB-Typ C Kabel

## WEEE-Erklärung

(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

**Musikhaus Kirstein GmbH**  
 Bernbeurener Str. 11  
 86956 Schongau - Germany  
 info@kirstein.de  
 Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  
 Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

