McGrey MOVE Compact

Art. No.: 00102639



Bedienungsanleitung

Version: 11/2025

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Wiedergabe oder Vervielfältigung von Abbildungen, auch in veränderter Form.

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2

Technische Spezifikationen 3

Bedienung & Anschluss des Lautsprechers 4-8

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung.....9

WEEE Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment).....9

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!

⚠ WARNUNG Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.

⚠ HINWEIS Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.

⚠ HINWEIS Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.

⚠ HINWEIS Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

⚠ WARNUNG **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

⚠ WARNUNG

- Benutzen Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Gebrauchsanweisung. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, erlischt die Garantie! Für daraus resultierende Schäden übernimmt die Kirstein GmbH keine Haftung.
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen am Produkt sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und führen zum Erlöschen der Garantie
- Lautsprecheranlagen können umkippen und Verletzungen sowie Sachschäden verursachen. Halten Sie deshalb den Bereich um die Lautsprecheranlage frei und stellen Sie sicher, dass sich niemand dort aufhält.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation den in Ihrem Land geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Überprüfen Sie den Artikel vor der Verwendung auf mögliche Schäden.
- Zur Reinigung können Sie ein leicht feuchtes Tuch verwenden.
- Die Aufstellung ist nur auf stabilem und festem Untergrund zulässig. Gegebenenfalls ist eine entsprechende Unterkonstruktion vorzusehen.
- Überlasten Sie den Lautsprecher nicht, um Schäden an dem Produkt zu vermeiden.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen (Kerzen usw.) auf oder in die Nähe des Produkts
- Betreiben Sie den Artikel nur an einer geerdeten Steckdose.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit oder Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn Sie es nicht betreiben.
- Lassen Sie die Sicherung nur von Fachpersonal prüfen oder austauschen. Trennen Sie das Gerät vorher vom Stromnetz.
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters von der Steckdose.
- Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich hierzu immer an entsprechend geschultes Personal.
- Stolpergefahr! Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler auf die niedrigste Stufe, bevor Sie das Gerät einschalten.

Technische Spezifikationen

Model	MOVE Compact
Type	8'' 2-Weg Breitbandlautsprecher mit wiederaufladbarem Akku
Tieftöner	8“
Hochtöner	1“ Compression Driver
Leistung (RMS)	LF 65W, HF 30W
Leistung (PEAK)	LF 130W, HF 60W
Frequenzgang	60Hz-19KHz
Eingangs-Anschlüsse	2x XLR/Line combo 1x 3.5mm Klinke 2x Chinch
Ausgangs-Anschlüsse	1x XLR
THD	<01% 20Hz – 20KHz
Max. SPL	115 dB
AC Input	AC 100-240 V 50/60Hz
Bluetooth Version	Bluetooth 5.0, TWS
Batterietyp	11.1V-6600mAh Lithium
Batterie Betriebszeit	8 Stunden (abhängig von Wiedergabelautstärke)
Batterie Aufladezeit	3 Stunden
Maße	39,5cm x 27,0cm x 28,0cm
Gewicht	6,9 kg

Bedienung & Anschluss

1. Channel volume control
Steuert den Eingangspegel für die XLR/Line-Eingänge 1, 2 und 3.

2. Bass control
Hier können Sie die Stärke der Bassfrequenzen für die XLR/Line-Eingänge 1, 2 und 3 regeln.

3. Treble control
Damit können Sie den Anteil der Höhenfrequenzen für die XLR/Line-Eingänge 1, 2 und 3 steuern.

4. Main volume control
Regelt die Gesamtausgabelautstärke des Lautsprechers.

5. PWR/CLIP:
Das LED-Signal zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Leuchte blinkt, verringern Sie die Lautstärke, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

6. Battery level indicator: LED-Signal zur Anzeige des aktuellen Akkuladestands. Leuchtet nur die LED-Anzeige EMPTY, schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, um den Akku aufzuladen und ein plötzliches Herunterfahren zu verhindern.

7. CHARGE:
LED-Signal zur Anzeige, dass das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist und der Akku geladen wird.

8. XLR/Line Input 1 and 2
Kann als Eingang für Mikrofon-, Line- oder Instrumentensignale (z. B. Gitarre) verwendet werden.

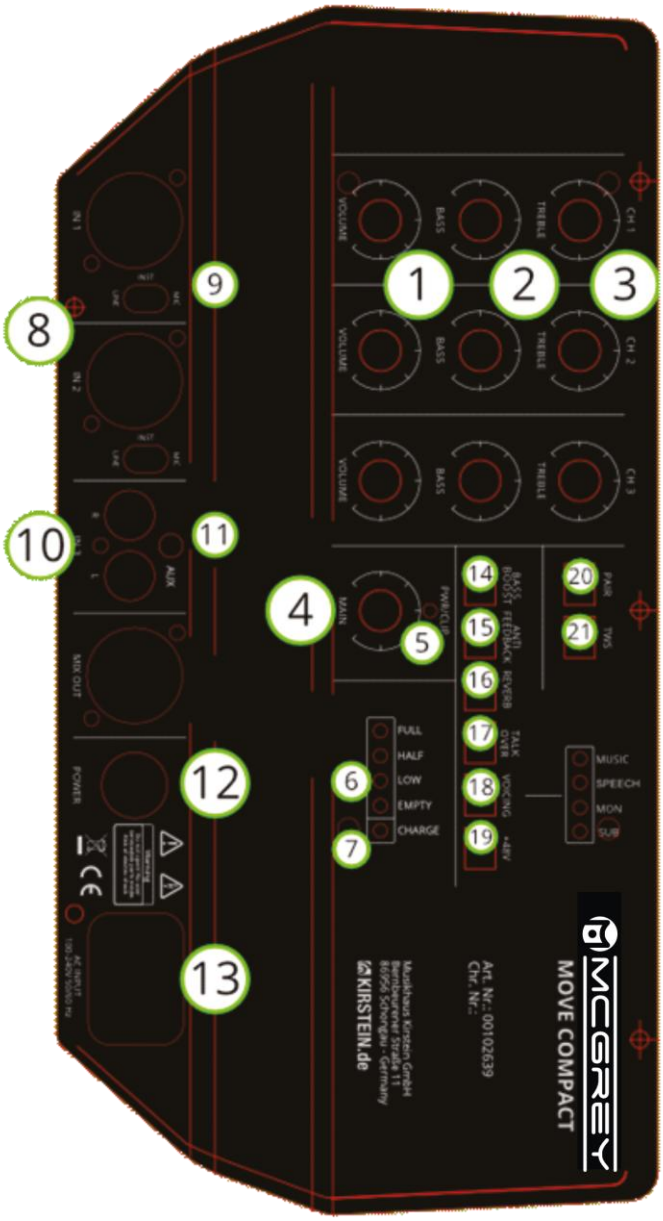
9. LINE/INST/MIC switch
Wählen Sie hier den Eingangssignalpegel (Line, Instrument /z.B. Gitarre/ oder Mikrofon).

10. RCA Input
LINE-IN-Anschluss für externe Geräte, die Audiokabel mit Cinch-Steckern verwenden (z. B. CD-Player, Mischpulte o. Ä.).

11. AUX Input
LINE-IN-Anschluss für externe Geräte, die Audiokabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker verwenden (MP3-Player, Mobiltelefone usw.)

12. Main switch
Schaltet das System ein oder aus.

Übersicht


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
VOLUME
BASS
TREBLE
CH 1
CH 2
CH 3
MAIN
AUX
MIX OUT
POWER
FULL
HALF
LOW
EMPTY
CHARGE
MUSIC
SPEECH
MON
SUB
PAIR
TWS
MOVE COMPACT
KIRSTEIN.de

Bedienung & Anschluss

13. AC IN socket
Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an. Verbinden Sie das Netzkabel zunächst mit dem Gerät und stecken Sie anschließend den Stecker in eine Steckdose.

14. BASS BOOST
Drücken Sie diese Taste, um die Bassfrequenzen auf Kanal 3 zu verstärken.

15. FEEDBACK ELIMINATOR
Bei aktiviertem Feedback-Eliminator sucht der DSP kontinuierlich nach Rückkopplungen und wendet bei problematischen Frequenzen einen Notch-Filter an. Da dieser Vorgang bei Musik zu störenden Geräuschen führen kann, wird die Verwendung des Feedback-Eliminators nur bei Sprachaufnahmen empfohlen. Bei der Verbindung zweier McGrey MOVE Compact-Lautsprecher sollte dieser nur am Hauptgerät aktiviert werden.

16. REVERB
Wenn gedrückt, wird ein Halleffekt auf Kanal 1 und 2 angewendet.

17. TALKOVER
Wenn die TALKOVER-Funktion aktiviert ist, verringert sie vorübergehend die Lautstärke von Kanal 3, wenn auf Kanal 1 oder 2 ein Signal vorhanden ist.

18. VOICING Modes:
Mit dem Voicing-Modus-Wahlschalter können Sie den Gesamtklang des McGrey MOVE Compact so ändern, dass er für die jeweilige Situation, in der das Gerät verwendet wird, optimal ist. Drücken Sie die Taste wiederholt, bis die Auswahl des gewünschten Voicing-Modus durch das LED-Signal angezeigt wird.

- **MUSIC** – Erhöht tiefe und hohe Frequenzen zur optimalen Wiedergabe von Djs oder für die allgemeine Musikwiedergabe.
- **SPEECH** – Deutliche Reduzierung der tiefen Frequenzen, um eventuell dröhnenden Bassanteilen in der Stimme entgegenzuwirken. Dieser Modus verfügt außerdem über einen speziellen Kompressor, um aggressiven Dynamikänderungen, die typischerweise durch Sprache verursacht werden, entgegenzuwirken. Er verstärkt Frequenzen im für die Sprachverständlichkeit kritischen Spektrum und filtert typische Rückkopplungsfrequenzen heraus.
- **MON** – Der Voicing-Modus für Monitoring-Anwendungen. Reduzierter Mittenbereich, um unangenehme Frequenzen für die Künstler zu vermeiden, und eine leichte Bassabsenkung, um die zusätzliche Bassanhäufung zu reduzieren, die üblicherweise durch die Platzierung von Lautsprechern auf dem Boden entsteht. Dieser Modus sollte nur aktiviert werden, wenn der Lautsprecher als Monitor auf einer Bühne oder am Boden verwendet wird.
- **SUB** – Verwenden Sie diesen Voicing-Modus, wenn Sie den McGrey MOVE Compact mit einem zusätzlichen Subwoofer verwenden. Dieser Modus erzeugt einen Hochpassfilter (die Bässe werden vom Subwoofer wiedergegeben), sodass Ihnen ca. +3 dB zusätzlicher Ausgangspegel für das restliche Frequenzspektrum zur Verfügung steht.

19. +48V Phantom Power:

Verschiedene Geräte, darunter Kondensatormikrofone und aktive DI-Boxen, benötigen zum Betrieb eine sogenannte Phantomspeisung. Durch Betätigen der +48V-Taste stellt der McGrey MOVE Compact die +48V-Phantomspeisung an den XLR-Eingängen von Kanal 1 und 2 bereit. Aktivieren Sie diese Funktion nur, wenn eines der angeschlossenen Geräte Phantomspeisung benötigt. Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

⚠ HINWEIS

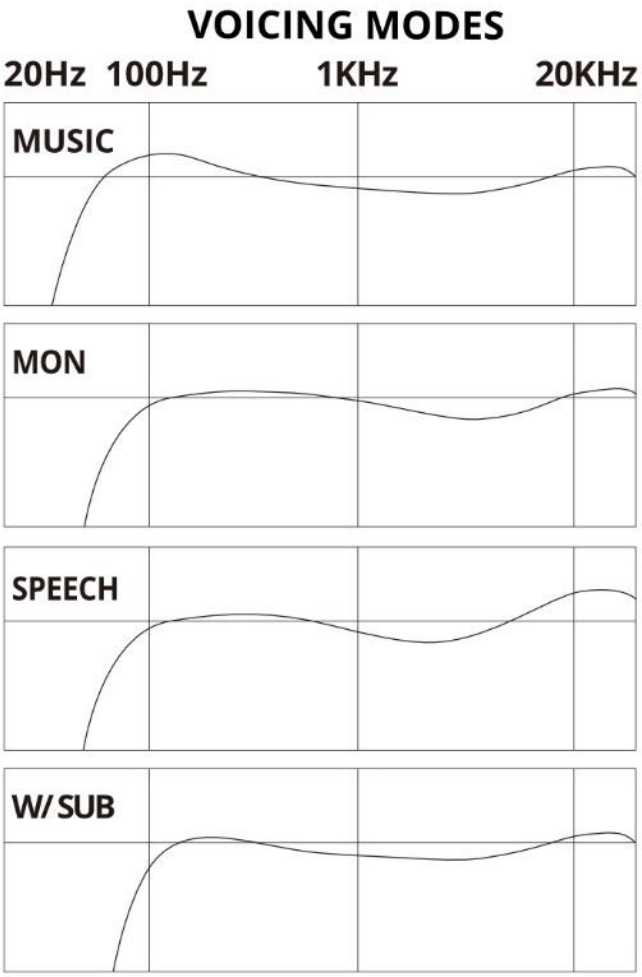
Obwohl die +48-V-Phantomspeisung für dynamische Mikrofone oder passive DI-Boxen unschädlich ist, kann sie die empfindlichen Elemente eines Bändchen Mikrofons beschädigen. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Funktion bei der Verwendung von Bändchen Mikrofonen deaktiviert ist

20. Bluetooth Function:

- Wenn Sie ein Gerät zum ersten Mal mit dem McGrey MOVE Compact verbinden, drücken Sie die PAIR-Taste am Gerät, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren
- Aktivieren Sie anschließend die Bluetooth-Verbindung auf dem Gerät Ihrer Wahl (z. B. Mobiltelefon oder Tablet) und verbinden Sie es mit MOVE COMPACT.
- Wenn Sie das nächste Mal die Bluetooth-Verbindung nutzen möchten, wechseln Sie einfach am McGrey MOVE Compact in den Bluetooth-Modus und Ihr zuvor gekoppeltes Gerät verbindet sich automatisch mit dem Lautsprecher.

21. TWS function

- Es ist möglich, zwei McGrey MOVE Compact-Systeme über eine TWS-Stereoverbindung zu verbinden, wobei ein Lautsprecher als „Master“ und der andere Lautsprecher als „Slave“ verwendet wird.
- Während die PAIR-Taste blinkt, drücken Sie die TWS-Taste, bis das grüne Licht blinkt.
- Halten Sie auf gleiche Weise die PAIR- und dann die TWS-Taste auf der Sekundäreinheit gedrückt.
- Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau hört die TWS-Taste auf zu blinken und die ausgeschaltete PAIR-Taste zeigt die „Slave“-Einheit an.
- Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit dem primären Gerät. Songs, die auf dem ersten System abgespielt werden, werden auch auf dem zweiten System abgespielt.


VOICING MODES
20Hz
100Hz
1KHz
20KHz
MUSIC
MON
SPEECH
W/ SUB

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Die Musikhaus Kirstein GmbH erklärt hiermit, dass das Funksystem Typ [McGrey MOVE Compact] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00102639.pdf

WEEE Erklärung

(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.
Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Ihrem Recyclinghof.
Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Technische Änderungen und Änderungen des Aussehens vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beschreibungen, Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung.
Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden ausschließlich über autorisierte Vertriebspartner vertrieben. Vertriebspartner und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und sind nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

KIRSTEIN.de

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau – Germany
info@kirstein.de
Telephone/Phone: 0049-8861-909494-0
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19



