



00010179 Soundking AK30A



Bedienungsanleitung / User manual

Version 10.2020

© 2020

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhalt

Allgemeine Sicherheitshinweise	3
Soundking AK30 A	4
WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)	5

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Brand- oder Schockgefahr zu vermeiden.
- Die Wartung und Reparatur muss von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gehäuse niemals selbst.
- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die Stromspannung der Betriebsspannung des Geräts entspricht.
- Das Gerät hat Lüftungsschlitze um es vor Überhitzung zu schützen. Diese müssen frei bleiben um die Luftzirkulation nicht zu behindern.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitze, Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Stellen Sie vor dem Einschalten des Gerätes den Lautstärkeregler auf die minimalste Lautstärke ein.
- Um die Sicherung auszutauschen, muss das qualifizierte Servicepersonal die Stromversorgung unterbrechen. Es darf nur die gleiche Sicherung, welche ab Werk bereits verbaut ist, verwendet werden.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen und trockenen Tuch.

Soundking AK30 A



Input: An diesem Klinkeneingang stecken Sie das Gitarrenkabel ein

Volume: Mit diesem Regler lässt sich die Lautstärke des Eingangssignals einstellen

Overdrive: Hier kann die Intensität der Verzerrung geregelt werden

Master: Drehen Sie an diesem Regler, um die Gesamtlautstärke anzupassen

Treble: Regeln Sie hier den klanglichen Höhenanteil im Mix

Middle: Regeln Sie hier den klanglichen Mittenanteil im Mix

Bass: Regeln Sie hier den klanglichen Bassanteil im Mix

Phones: An diesem Klinkenausgang können Sie einen Kopfhörer anschließen

Spezifikationen

Leistung	75 Watt PEAK
Equalizer	Treble, Middle, Bass
Ausgangsimpedanz	4-Ohm 8" Speaker
Anschlüsse	Instrumenten Eingang, Kopfhörer Ausgang,
Gewicht	9kg
Abmessungen	350mm Breite x 330mm Höhe x 200mm Tiefe
Eingangsleistung	220V - 240V / 50 Hz
Sicherung	T500mA H/250V

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

**Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Straße 11 86956 Schongau – Germany**





00010179 Soundking AK30A



User manual

Version 10.2020

© 2020

This manual is protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, even in part, is only permitted with the permission of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of images, even in modified form.

Content

General safety instructions	3
Soundking AK30 A	4
WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)	5

Thank you for choosing this product.

To ensure that you are fully satisfied with this product, please read this manual carefully before using our product. Keep this manual in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users.



Observe operating instructions!



The signal word WARNING indicates dangers which can lead to serious injury if no precautionary measures are taken.



The signal word NOTE indicates general precautions to be taken when handling the product.



Images and screen displays in this manual may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this does not have a negative effect on the technical properties and safety of the product.



All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have demonstrated that they are capable of handling the device.



**Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not leave children unattended.**

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. The user of this document is responsible for compliance with all applicable copyright laws.

General safety instructions

- To reduce the risk of fire or shock, do not expose this unit to rain or moisture.
- Maintenance and repair must be carried out by qualified service personnel. Never open the enclosure yourself.
- Before connecting to the power supply, make sure that the voltage corresponds to the operating voltage of the unit.
- The unit has ventilation slots to protect it from overheating. These must remain free so as not to obstruct the air circulation.
- Avoid excessive heat, humidity, dust and vibration.
- Only use the AC adapter supplied with the product.
- Before switching on the unit, set the volume control to the minimum volume.
- To replace the fuse, qualified service personnel must disconnect the power supply. Only the same fuse, which is already installed ex works, may be used.
- Only use a soft, dry cloth to clean the unit.

Soundking AK30 A



Input: This is the jack input where you plug in the guitar cable.

Volume: This control adjusts the volume of the input signal.

Overdrive: Here you can control the intensity of the distortion

Master: Turn this knob to adjust the overall volume.

Treble: Controls the amount of treble in the mix.

Middle: Controls the amount of midrange in the mix.

Bass: Controls the amount of bass in the mix.

Phones: You can connect headphones to this jack output.

Specifications

Performance	75 Watt PEAK
Equalizer	treble, middle, bass
Output impedance	4-Ohm 8" Speaker
Connections	Instrument input, headphone output
Weight	9kg
Dimensions	350mm width x 330mm height x 200mm depth
Input power	220V - 240V / 50 Hz
Fuse	T500mA H/250V

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been designed and manufactured using high quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol means that your product must be disposed of separately from household waste at the end of its life.

Dispose of this unit at your local collection or recycling point.

Please help to protect the environment in which we all live.

All technical data and appearances can be changed without prior notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the correctness or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Products of Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorised dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorised to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way.

 **KIRSTEIN.de**
Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Straße 11 86956 Schongau - Germany




Anleitung - E-Gitarren

00036328, 00022055

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, da sie an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden muss. Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den hier gegebenen Anweisungen. Bei Schäden, die durch Nicht-beachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, erlischt der Garantieanspruch! Für daraus resultierende Schäden übernimmt die Musikhaus Kirstein GmbH keine Haftung.
- Eigenmächtige Umbauten oder Modifikationen am Produkt sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und führen ebenfalls zum Erlöschen der Garantie.
- Prüfen Sie den Artikel vor der Inbetriebnahme auf mögliche Schäden.
- Stellen Sie keine offenen Lichtquellen (Kerzen usw.) auf oder neben das Produkt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in das Instrument eindringen.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Instrument nicht in die Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörper.
- Üben Sie keine Gewalt auf die Bedienelemente aus.
- Halten Sie das Produkt von elektronischen Geräten fern, da diese Interferenzen verursachen können.
- Bewahren Sie die Originalverpackung für Garantie Ansprüche und einen sicheren Transport auf.
- Achten Sie bei der Verwendung eines Gurts darauf, dass der Gurt fest an den Gurtnöpfen befestigt ist.
- Den Artikel nicht herumschleudern, da sich der Gurt lösen könnte und Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt werden können.
- Eine gerissene Saite mit Vorsicht behandeln, um Stichverletzungen an den Fingern und anderen Körperteilen zu vermeiden.
- Bewahren Sie Ersatzteile, Batterien und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie eine potenzielle Erstickenungsgefahr darstellen können.
- Die Plus- und Minus Kontakte von Batterien und Batteriefach müssen übereinstimmen. Falls die Batterie falsch herum eingesetzt ist, funktioniert die Elektronik nicht und die Batterien können überhitzen, was wiederum zur Beschädigung des Instruments oder zu Brand führen kann.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtbenutzung vom Instrumentenkabel, da der Vorverstärker des Instruments sonst eingeschaltet bleibt und die Batterie verbraucht wird.
- Da es sich bei ihrem Instrument größtenteils um ein aus Holz gefertigtes Produkt handelt, vermeiden Sie Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen. Starke Schwankungen der Umgebung, können dem Artikel schaden (z.B. Verformungen, Risse, Verfärbung).
- Stellen Sie Ihr Instrument bei Nichtbenutzung in einen passenden Ständer auf festem Untergrund oder bewahren Sie es in einer Tasche/Koffer auf.
- Feuchtigkeit, Schweiß und Fingerabdrücke auf den Saiten oder Metalteilen führen zu Rost und Korrosion. Wischen Sie Ihr Instrument daher nach dem Spielen mit einem speziellen Wischtuch für Gitarren/Bässe ab. Instrumente mit Glanzlack sollten vorsichtig mit einem weichen Baumwolltuch gereinigt werden. Tücher aus Polyester können den Lack verkratzen.
- Halseinstellungen erfordern einen Einstellschlüssel und Know-How und werden am besten von Gitarrenbauern oder Fachpersonal im Musikhaus erledigt. Falsche Einstellungen können das Instrument irreparabel beschädigen.
- Wenn die Saitenlage bei korrekter Halseinstellung zu hoch oder zu niedrig ist, muss möglicherweise der Sattel nachgearbeitet werden. Wie bei der Halseinstellung erfordern Arbeiten am Sattel besondere Werkzeuge wie z.B. Sattelfeilen und die Reparatur sollte ebenfalls von Gitarrenbauern oder Fachpersonal im Musikhaus durchgeführt werden.

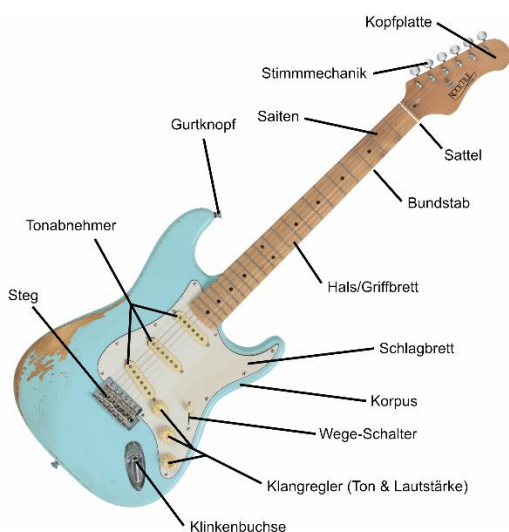

Die Abbildung links zeigt die möglichen Bauteile einer typischen E-Gitarre. Bitte beachten Sie, dass Ihr gekauftes Modell möglicherweise nicht mit allen Komponenten ausgestattet ist, wie zum Beispiel den Gurtnöpfen. Diese Abbildung dient lediglich dem besseren Verständnis des Instruments.

Anleitung - E-Gitarren


00036328, 00022055

Stimmen der Gitarrensaiten

Ausgehend von der dicksten/tiefsten Saite ist die Standard-Stimmung der E-Gitarre E – A – D – g – h – e.

An der Kopfplatte sind die Saiten auf der Stimmmechanik aufgewickelt. Durch Drehen dieser Wirbel in unterschiedliche Richtungen, wird die Spannung der Saite erhöht oder verringert und dadurch wird der Ton entsprechend höher oder niedriger. Speziell für Anfänger empfiehlt sich der Kauf eines Stimmgeräts, da dies die Stimmung des Instruments deutlich erleichtert. Eine Anleitung zur Bedienung sollte im jeweiligen Stimmgerät enthalten sein. Basierend auf Referenztönen kann man die Gitarre ebenfalls stimmen bzw. sich der benötigten Tonhöhe annähern. Hierzu kann unser folgendes Video verwendet werden: <https://www.youtube.com/watch?v=l-ot4yYDlkc>
Das Feintuning kann abschließend per Stimmgerät erledigt werden.

Anfänglich halten Saiten noch relativ schlecht die Stimmung. Die Saiten selbst längen sich bei allen Instrumenten noch ein wenig. Hier hilft es sehr, direkt nach dem Stimmen der Saite, diese ein wenig (ca. 2cm) vom Instrument weg zu ziehen und gleich darauf nochmal zu stimmen, siehe folgendes Bild. Diesen Vorgang einige Male (ca. 3-10 Mal) wiederholen, bis die Saite die Stimmung vorerst hält. Ärgere Dich nicht, falls das Instrument am nächsten Tag wieder verstimmt sein sollte. Richtig stimmstabil ist eine Saite beim Normal-Nutzer zu Hause erst nach 1-2 Wochen.

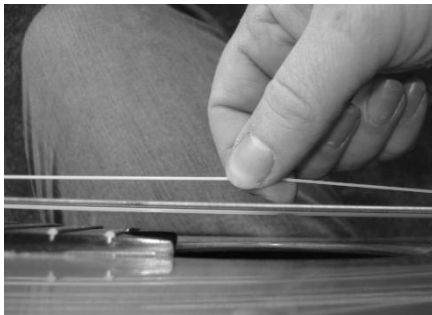

Saiten wechseln

Zunächst entspannt man die Saiten, indem man die Stimmmechanik so lange gegen den Uhrzeigersinn dreht, bis die Saiten keine Spannung mehr haben. Hierzu empfehlen wir eine Saitenkurbel. Nun kann das obere Saitenende ganz aus der Stimmmechanik gelöst werden. Jetzt können Sie die Saiten mit den Fingern aus dem Steg ziehen. Die neue Saite wird mit dem Ende, an dem sich das Ball End befindet, durch das entsprechende Loch am Steg geführt. Bei diversen Modellen wird die Saite auf der Rückseite der Gitarre durch den Korpus und anschließend durch den Steg geschoben und man zieht ein wenig an der Saite, damit sich das Ball End richtig im Steg verankert. Das andere Saitenende führt man nun zur Kopfplatte, durch das Loch der zugehörigen Stimmmechanik und lässt der Saite etwas Spiel, zieht sie also nicht "stramm" durch das Loch hindurch. Um einen besseren Halt beim anstehenden Aufwickeln der Saite zu gewährleisten, kann man das kurze Ende direkt hinter der Stimmmechanik leicht abknicken. Anschließend wird die Saite im Uhrzeigersinn aufgewickelt, bis sie einigermaßen auf Spannung ist. Nach dem Saitenaufziehen stimmt man das Instrument und schneidet das überstehende Ende der Saite mit einem Seitenschneider ab. Für weitere Informationen und zur Veranschaulichung nutzen Sie bitte folgenden Link:

<https://www.kirstein.de/Gitarrensaiten-wechseln/>

Einstellung des Halses und des Sattels

Wechselt man die Stahlsaiten seiner E-Gitarre oder haben die Saiten seit langem einen Zug auf den Hals ausgeübt, kann es notwendig werden, die Halskrümmung der Gitarre über den Halsspannstab wieder neu anzupassen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die neuen Saiten eine andere Saitenstärke als die alten Saiten haben, da zusätzlich ggf. auch noch der Sattel nachgearbeitet werden muss. Unter dem Link <https://www.kirstein.de/Gitarre-Bass-einstellen/> wird das Einstellen des Halses und des Sattels beschrieben. Diese Arbeiten sollten jedoch von geschultem Fachpersonal erledigt werden, um das Instrument nicht irreparabel zu beschädigen.

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.