

CLASSIC CANTABILE

KKH-20B Kabellose Kinderkopfhörer

ArtNr.: 00105230



Bedienungsanleitung

Version: 06.2024

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Classic Cantabile Kopfhörer voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!

⚠️ WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.

⚠️ HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.

⚠️ HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.

⚠️ HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

⚠️ WARNUNG

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Kopfhörer spielen. Der Kopfhörer ist kein Spielzeug.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Detaillierte Sicherheitshinweise

⚠️ HINWEIS


- Lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Legen Sie das Gerät nicht in auf Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder andere Geräte, die Wärme erzeugen.
- Achten Sie auf die Lautstärke! Hören mit zu hohem Lautstärkepegel kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.

- Wenden Sie sich bezüglich aller Reparatur- /Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Öffnen Sie das Gerät bzw. das Gehäuse nicht eigenmächtig. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Kabel beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Im Lieferumfang

- KKH-20B Kabellose Kinderkopfhörer
- AUX-Kabel
- Ladekabel
- 3,5mm auf 6,35mm Adapter
- Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungsbeutel

Beschreibung

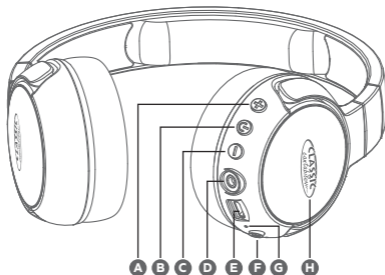

- | | | |
|--|--|---------------------------|
| A Lautstärke + / Nächster Titel-Taste | D 3,5mm Externe Audio-Schnittstelle | G LED-Anzeigelicht |
| B Power / Play / Pause-Taste | E Type-C USB Ladeanschluss | H Leuchtendes Logo |
| C Lautstärke - / Vorheriger Titel-Taste | F Lichtsteuerungstaste | |

Funktion

Der Kopfhörer kann mit jedem Abspielgerät (z.B. CD-Player) als auch Instrument (z.B. E-Drumset, Keyboard oder Piano) verbunden werden. Hierbei ist je nach Buchse lediglich auf den Einsatz der korrekten 3,5 mm Klinke oder der 6,35 mm Klinke des Adapters zu achten. (Adapter liegt bei)

⚠️ WARNUNG Befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnungen genau. Nicht zerlegen oder umbauen. Nicht selbst öffnen oder reparieren. Keinerlei Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Vermeiden Sie abrupte Temperaturwechsel. Nicht anzünden oder verbrennen.

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare 3,7 V 400mAh Lithium Batterie. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, und versuchen Sie nicht, die Batterie zu entnehmen oder auszutauschen. Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie besteht Explosionsgefahr. Das Produkt darf nicht zusammen

mit anderem Abfall entsorgt werden. Um mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden. Um das potenzielle Verletzungs- oder Unfallrisiko aufgrund von Ablenkungen zu verringern, verwenden Sie keine Kopfhörer beim Autofahren, Bedienen von Maschinen, Radfahren, Gehen oder bei anderen Aktivitäten, die Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern. Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Kopfhörer immer so niedrig ein, dass Sie Gespräche und Geräusche, die Sie auf gefährliche Situationen aufmerksam machen könnten, hören und Ihr Gehör besser schützen können. Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften Ihres Landes bezüglich der Verwendung von Kopfhörern und Geräten beim Autofahren oder Radfahren und halten Sie diese ein.



Eine häufige oder längere Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen bei der Verwendung von Kopfhörern kann zu vorübergehendem oder dauerhaftem Hörverlust führen. Individuelle Anfälligkeit für lärmbedingten Hörverlust und potenzielle Hörprobleme variieren. Minimieren Sie Ihre Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen, wenn Sie Ihre Kopfhörer verwenden. Um das Potenzial für Hörschäden zu minimieren, halten Sie die Lautstärke so niedrig, dass Sie sich mit Personen in der Nähe unterhalten können. Obwohl diese Kopfhörer lautstärkebegrenzt sind, empfiehlt die WHO, den Gebrauch von Kopfhörern auf nicht mehr als 2 Stunden pro Tag zu beschränken. Langes Hören kann das Hörvermögen beeinträchtigen.

Wartung

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer Fehlfunktion an ein zugelassenes Servicecenter oder den Hersteller.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies und nur leicht feuchtes Tuch.

Kopfhörer Laden

Schließen Sie das USB-C Ladekabel (verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel) an einen USB-Port des Computers oder ein USB-Netzteil an. Stecken Sie das andere Ende des USB-C Ladekabels in den USB-C Ladeanschluss (E) an der Unterseite der rechten Ohrmuschel. Während des Ladevorgangs leuchtet das LED-Anzeigelicht (G) rot und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Technische Spezifikationen

- Bluetooth-Version: 5,3
- Reichweite: bis zu 10 m
- Betriebsfrequenzbereich: 2402 bis 2480 MHz
- Maximale übertragene HF-Leistung: 4 dBm
- Treiberdurchmesser: 30 mm
- Empfindlichkeit: 85 dB \pm 3 dB
- Frequenzgang: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedanz: 32 ohm \pm 15%
- Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie 3,7 V / 400 mAh
- Batterieaufladung (USB-C): 5 V , 1 A
- Spielzeit: ca. 20 Stunden*
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

- Integriertes Mikrofon und Lautstärkeregler
- Ladekabel: USB-A auf USB-C, 30 cm
- * Lautstärke bei 70 %


Auxiliary Modus

Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind. Schließen Sie ein Ende des AUX-Kabels an die 3,5mm Externe Audio-Schnittstelle (D) und das andere Ende an Ihr kompatibles Audiogerät an. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn das AUX-Kabel eingesteckt wird.

Hinweis: Tasten und Mikrofon funktionieren möglicherweise nicht im AUX-Eingangsmodus.


3,5MM JACK PLUG-IN&PLAY

VERBINDEN MIT

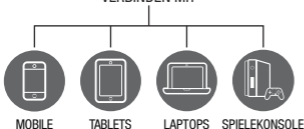

3,5MM AUF 6,35MM ADAPTER

VERBINDEN MIT

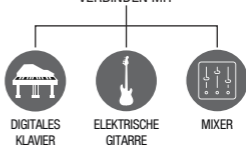

Bluetooth Funktionen

1. Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Power/Play/Pause-Taste (B) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten. Halten Sie die Power/Play/Pause-Taste (B) 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten.

2. Anrufe annehmen und beenden

Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie die Power/Play/Pause-Taste (B) einmal, um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie die Taste erneut, um den Anruf zu beenden.

3. Anrufe ablehnen

Bei einem eingehenden Anruf halten Sie die Power/Play/Pause-Taste (B) 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

4. Letzte Nummer wählen

Drücken Sie die Power/Play/Pause-Taste (B) zweimal, um die letzte Nummer in der Anrufliste erneut zu wählen.

5. Musik pausieren und abspielen

Beim Abspielen von Musik drücken Sie die Power/Play/Pause-Taste (B) einmal, um die Musik zu pausieren, und drücken Sie die Taste erneut, um die Musik abzuspielen.

6. Nächster und vorheriger Titel

Beim Abspielen von Musik halten Sie die Lautstärke + / Nächster Titel-Taste (A) einmal gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen, und halten Sie die Lautstärke - / Vorheriger Titel-Taste (C) einmal gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen.

7. Lautstärke erhöhen und verringern

Bei einem Anruf oder beim Abspielen von Musik drücken Sie die Lautstärke + / Nächster Titel-Taste (A), um die Lautstärke zu erhöhen, und die Lautstärke - / Vorheriger Titel-Taste (C), um die Lautstärke zu verringern.

Logo-Beleuchtung Und Farbwechsel

Drücken Sie die Lichtsteuerungstaste (F) 3 Sekunden lang, um das Leuchtlogo (H) einzuschalten.
Drücken Sie die Lichtsteuerungstaste (F) 5 Sekunden lang, um das Beleuchtungslogo (H) auszuschalten.

Bluetooth Pairing

1. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind, und halten Sie dann die Power/Play/Pause-Taste (B) etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Bluetooth-Pairing-Modus und geben einen Ton ab, während das LED-Anzeigelicht (G) abwechselnd blau und rot blinkt.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Musikgerät aktiviert ist. Ihr Gerät beginnt, nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Die kabellosen Kinderkopfhörer werden als „CC-KKH20B“ in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte angezeigt.
3. Wählen Sie „CC-KKH20B“ aus. Das LED-Anzeigelicht (G) beginnt langsam blau zu blinken und die Kopfhörer geben einen Ton ab, um anzuzeigen, dass sie erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt wurden.

WEEE-Erklärung (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

© 2024



We love music!

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau - Germany
Telefon: 0049-8861-909494-0
E-Mail: info@kirstein.de



Hergestellt in China

CLASSIC CANTABILE

KKH-20B Wireless Kids headphones

Item number: 00105230



User Manual

Version: 06.2024

Thank you for choosing this product.

To ensure that you are fully satisfied with the Classic Cantabile headphones, read this manual carefully and understand these instructions before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The operating instructions must be passed on to all subsequent users.



Please carefully follow the instructions!

WARNING

The signal word **WARNING** indicates the dangers that can lead to serious injuries without precautionary measures.

NOTE

The signal word **NOTE** indicates general precautionary measures that should be observed when handling the product.

NOTE

Images and screen shots in this manual may differ slightly from the appearance of the actual product as long as this has no negative effects on the technical properties and safety of the product.

NOTE

All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised by a person responsible for their safety or who have been instructed in the operation of the device and have demonstrated that they can handle the device.

WARNING

Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Do not leave children unattended. The product is not a toy!

All information in this operating manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage associated with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

Detailed Safety Information

NOTE


- Read these instructions. Keep these instructions.
- Heed all warnings. Follow all instructions.
- Do not use this device near water.
- Only clean the device with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings.

- Do not place the device near heat sources such as radiators, stoves or other devices that generate heat.
- Pay attention to the volume! Hearing at a high-volume level can permanently damage your hearing.
- Contact qualified service personnel for all repair / maintenance work. Do not open the device or the housing yourself. Maintenance is required if the device has been damaged in any way, e.g., if the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or moisture, is not working properly or has been dropped.

In The Box

- | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| - KKH-20B Wireless Kids Headphones | - AUX Cable | - Charging Cable |
| - 3.5mm to 6.35mm Adapter | - User Manual | - Pouch |

Description

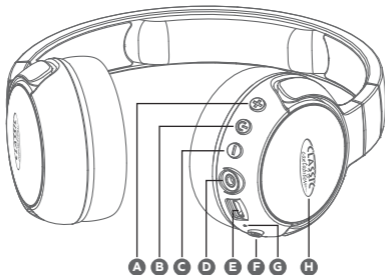

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| A Volume + / Next Track Button | D 3.5mm External Audio Interface | G LED Indicator Light |
| B Power / Play / Pause Button | E Type-C USB Charging Port | H Light Up Logo |
| C Volume - / Previous Track Button | F Light Control Button | |

Function

The headphones can be connected to every playing device (e.g., CD-players) as well as instrument (e.g., E-drumset, keyboard or piano). It is only important to note which jack plug is required for the used device: the 3.5 mm jack or the 6.35 mm jack of the adapter. (Adapter is included in delivery)

⚠ WARNING Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature.

Do not burn or incinerate.

CAUTION: This product contains a rechargeable 3.7V 400 mAh Lithium battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

To reduce the potential risk of injury or death due to distractions, do not use headphones while driving, operating machinery, cycling, walking, or engaging in other activities that require your undivided attention. Always keep the volume on your headphones low enough to hear people talking, sounds that might alert you to hazardous conditions, and better protect your hearing. Review and obey the laws and regulations in your country on the use headphones and devices when you drive or cycle.



Frequent or extended exposure to loud noise or sounds when using headphones can cause temporary or permanent hearing loss. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and potential hearing problems varies. Minimize your exposure to loud noises or sounds when using your headphones. To minimize the potential for hearing damage, keep the volume low enough that you can carry on a conversation with people nearby. Although these headphones are volume-limited, the WHO recommends limiting the use of headphones to no more than 2 hours per day. Extended listening may negatively impact hearing.

Maintenance

Your device does not require any special maintenance. However, in the event of a malfunction, contact an approved service center or the manufacturer.

Cleaning

Use a lint-free and only slightly damp cloth for cleaning.

Charging The Headphones

Connect the Type-C Charging Cable (only use the provided cable) to a computer USB port or a USB wall charger. Plug the other end of the Type-C Charging Cable into the Type-C USB charging port (E) located on the bottom of the right earcup. While charging the LED indicator light (G) will turn RED and then turn OFF when the battery is fully charged.

Specifications

- Bluetooth Version: 5.3
- Working Range: up to 10 m
- Operating Frequency band: 2402 to 2480 MHz
- Maximum radio frequency power transmitted: 4 dBm
- Driver diameter: 30 mm
- Sensitivity: 85 dB \pm 3 dB
- Frequency Response: 20 Hz - 20000 Hz
- Impedance: 32 Ω \pm 15%
- Built-in rechargeable Lithium battery 3.7 V / 400 mAh

- Battery Charging (USB-C): 5 V, 1 A
- Play Time: approximately 20 hours*
- Charge Time: approximately 2.5 hours
- Integrated microphone and volume control
- Charging cable: USB-A to USB-C, 30 cm


* Volume at 70%

Auxiliary Mode

Ensure the headphones are powered OFF. Connect one end of the auxiliary cable to the 3.5mm External Audio Interface (D) and the other end into your compatible audio device. the headphones will power off automatically when the auxiliary cable is inserted.

Note: Buttons and microphone may not work in AUX-in mode.

3.5MM JACK PLUG-IN&PLAY WORKS WITH

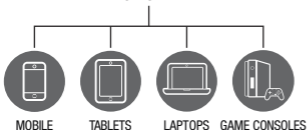

3.5MM TO 6.35MM ADAPTER WORKS WITH



Bluetooth Functions

1. Power on & off

Press and hold the Power/Play/Pause Button (B) for 3 seconds to power on the headphones. Press and hold the Power/Play/Pause Button (B) for 5 seconds to power off the headphones.

2. Answer & hang up calls

When there is an incoming call, press the Power/Play/Pause Button (B) once to answer the call, press the Power/Play/Pause Button (B) once again to hang up the call.

3. Reject calls

When there is an incoming call, press and hold the Power/Play/Pause Button (B) for 2 seconds to reject the call.

4. Redial last number

Double press the Power/Play/Pause Button (B) to call the last number in the list of call history.

5. Pause & play music

When playing music, press the Power/Play/Pause Button (B) once to pause music, press the button once again to play music.

6. Next & last track

When playing music, hold the Volume + / Next Track Button (A) once to skip to the next track, hold the Volume - / Previous Track Button (C) once to skip to the previous track.

7. Volume up & down

When in a call or playing music, press the Volume + / Next Track Button (A) to increase the volume, press the Volume - / Previous Track Button (C) to decrease the volume.

Logo Lights Up And Change Colours

Press and hold the Light Control Button (F) for 3 seconds to turn on the Light Up Logo (H). Press and hold the Light Control Button (F) for 5 seconds to turn off the Light Up Logo (H).

Bluetooth Pairing

1. Ensure the headphones are turned off, then press and hold the Power/Play/Pause Button (B) for about 3 seconds to turn the headphones ON. The headphones will enter Bluetooth pairing mode automatically and emit a tone as the LED Indicator Light (G) will flash BLUE and RED.
2. Ensure Bluetooth is enabled on your smartphone or music device. Your device will start searching for Bluetooth devices. The wireless kids headphones will appear as "CC-KKH20B" in the list of available Bluetooth devices.
3. Select "CC-KKH20B", the LED Indicator Light (G) will begin to slowly blink blue, and the headphones will emit a tone to indicate that it has been successfully paired with your device.

WEEE Declaration (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been developed and manufactured using high quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol means that your product must be disposed of separately from household waste at the end of its service life.

Dispose of this device at your local collection or recycling centre, please help protect the environment we all live in.

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus KIRSTEIN GmbH assumes no liability for the correctness or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus KIRSTEIN GmbH products are only sold through authorized dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus KIRSTEIN GmbH and are not authorized to bind Musikhaus KIRSTEIN GmbH legally in any way.

This manual is protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, in whole or in part, is only permitted with the approval of Musikhaus KIRSTEIN GmbH. The same applies to the duplication or copying of images, even in modified form.

© 2024



We love music!

Musikhaus KIRSTEIN GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau - Germany
Telefon: 0049-8861-909494-0
E-Mail: info@kirstein.de



Made in China