


ALPENKLANG

VORSICHTSMASSNAHMEN (BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein vollwertiges Musikinstrument. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen. Warnhinweise: Stellen Sie das Produkt stets auf eine geeignete Oberfläche ab, um ein Wackeln oder Umfallen zu verhindern. Vorsichtsmaßnahmen: Um Schäden am Produkt zu vermeiden, stellen Sie es nicht an Plätze mit hohen Temperaturen oder viel Staub, sehr niedriger oder hoher Luftfeuchtigkeit, stellen Sie es nicht direkt neben eine Klimaanlage und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Wenden Sie im Umgang mit dem Produkt keinerlei Gewalt an und stellen Sie keine zu schweren Gegenstände darauf. Ort: Setzen Sie das Produkt nicht den folgenden Bedingungen aus, um Verformungen, Verfärbungen oder größere Schäden zu vermeiden: Direktes Sonnenlicht, extreme Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, übermäßig staubiger oder schmutziger Ort. Reinigung: Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Wischtücher. Handhabung: Üben Sie keine übermäßige Kraft auf Bedienelemente wie z.B. Schalter, Schrauben, Knöpfe, Tasten aus. Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild sind vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen.


EINSPIELZEIT Ihr Instrument verfügt über hochwertige Stimmzungen. In einzelnen Fällen kann es durch Fremdkörper (Staub/Fertigungsrückstände) im Zungenspalt vorkommen, dass einzelne Töne nicht richtig funktionieren, falsch oder belegt klingen. Spielen Sie Ihr Instrument in den ersten Wochen gründlich ein. Meist verschwinden kleinere Unregelmäßigkeiten dabei von selbst. Sollten einzelne Stimmzungen nicht ansprechen lässt sich dies in vielen Fällen durch kräftiges Anspielen ohne weitere Reparatur beheben.

DIE TEILE DES AKKORDEONS

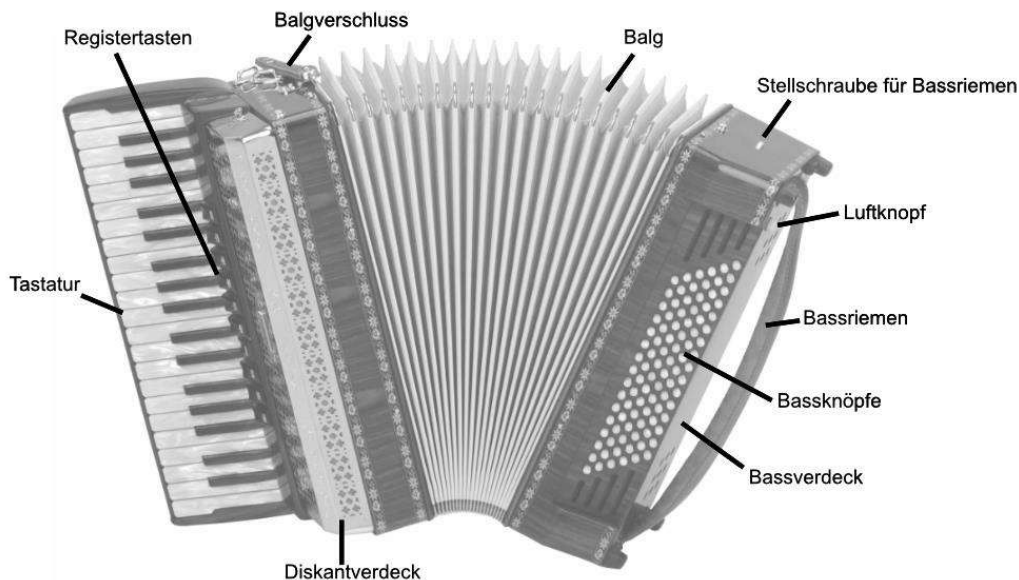

TRAGRIEMEN Der Riemen an der Bassseite (linker Riemen) sollte kürzer eingestellt werden, als der Diskantriemen um eine angenehme Haltung des Instruments zu ermöglichen.

DIE REGISTER Viele Akkordeons verfügen über mehrere Stimmzungen pro Ton, welche nach Bedarf durch eine Registerschaltung zugeschaltet, bzw. deaktiviert werden können. Um ein schnelleres Erreichen der jeweiligen Registertaste zu ermöglichen, sind in manchen Fällen mehrere Registertasten gleich belegt (dies erkennt man an der gleichen Beschriftung der Taste). Meist ist die Schaltung in zwei oder drei Oktaven aufgeteilt. Untenstehend sehen Sie einige der gängigsten Registerkennzeichnungen.

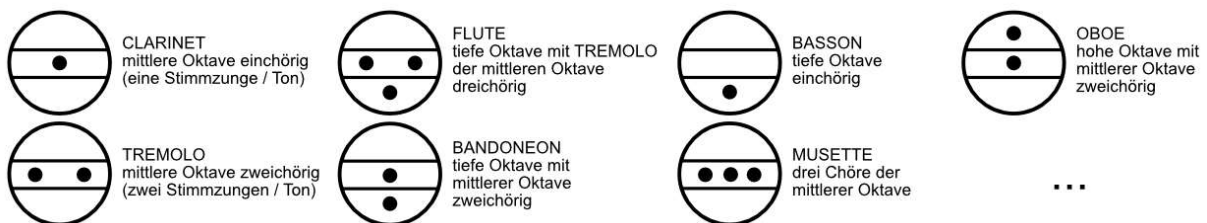

PFLEGEHINWEISE In Ihrem Instrument sind natürliche Rohstoffe wie Holz und Wachs verarbeitet. Lagern Sie daher das Instrument niemals in feuchter Umgebung. Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze, da die Stimmpalten in Wachs gelagert sind. Auch die Holzbestandteile Ihres Instruments reagieren auf extreme Temperaturen und/oder extreme Luftfeuchtigkeit. Idealer Bereich 20 (± 10) °C und 50 (± 10) % Luftfeuchte. Bei Temperaturwechsel von kalt auf warm ziehen Sie zur Temperaturanpassung den Balg ein paar Mal auf und zu. Halten Sie Ihr Instrument immer an den Trag- und Bassriemen und stellen Sie es immer auf den dafür vorgesehenen Füßen ab. Falls Sie es in eine Tasche oder einen Koffer legen möchten, tun Sie dies immer mit der Melodieseite voraus. Beachten Sie, dass die Melodieseite sich immer oben, an der Seite des Griffs befinden muss, damit Ihr Instrument beim Tragen nicht auf dem Kopf steht. Reinigen Sie das Instrument nach dem Spielen mit einem weichen trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln. Sollte Ihr Instrument vergoldete Beschläge besitzen, reinigen Sie diese niemals durch starkes Reiben und keinesfalls mit Poliermitteln.