


## MR5 Studio Monitor

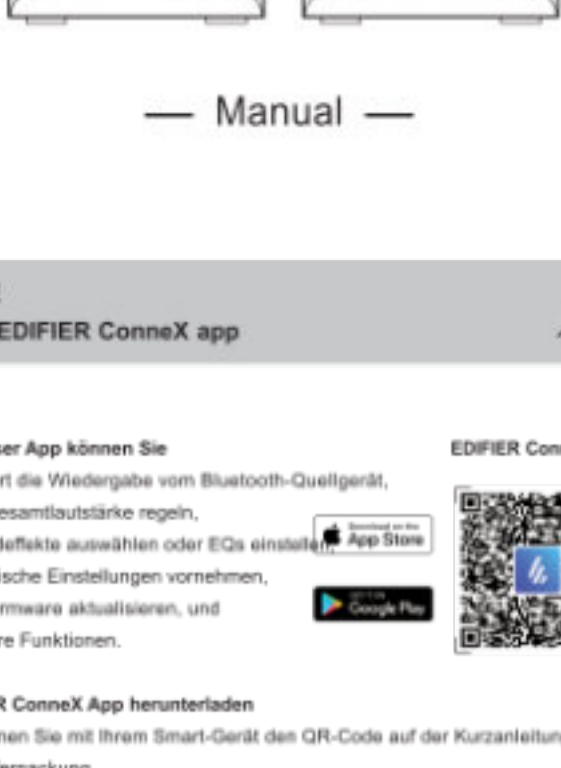

### — Manual —

DE

#### 1. EDIFIER ConneX app

EDIFIER ConneX app

- Mit dieser App können Sie**
- steuert die Wiedergabe vom Bluetooth-Quellgerät,
  - die Gesamtlautstärke regeln,
  - soundeffekte auswählen oder EQs einstellen
  - akustische Einstellungen vornehmen,
  - die Firmware aktualisieren, und
  - weitere Funktionen.



#### EDIFIER ConneX App herunterladen

1. Scannen Sie mit Ihrem Smart-Gerät den QR-Code auf der Kurzanleitung oder der Verpackung.
- Sie können auch in Apple App Store (iOS-Geräte) oder in Google Play (Android-Geräte) nach „EDIFIER ConneX“ suchen.

#### 2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

#### So verwenden Sie diese App

1. Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät über Bluetooth mit dem Lautsprecher.
2. Öffnen Sie im Bluetooth-Modus die EDIFIER ConneX App auf Ihrem Smartphone.
3. Tippen Sie auf das Menü für Einstellungen und Wiedergabesteuerung.

#### 2. Lieferumfang



Passiv-Lautsprecher



Aktiv-Lautsprecher



**Hinweis:**

- Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die herein enthaltenen Informationen und Spezifikationen sich jederzeit vom tatsächlichen Produkt unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.


#### 3. Kabelverbindung

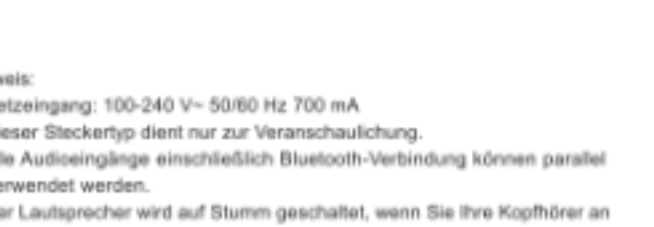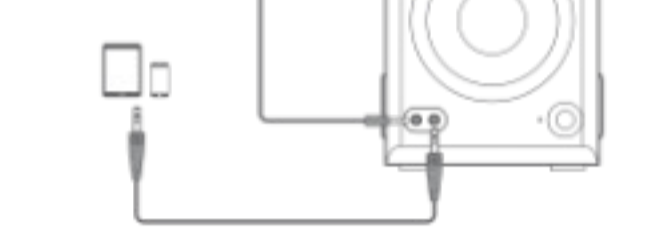

**Hinweis:**

- Netzeingang: 100-240 V~ 50/60 Hz 700 mA
- Dieser Steckertyp dient nur zur Veranschaulichung.
- Alle Audioeingänge einschließlich Bluetooth-Verbindung können parallel verwendet werden.
- Der Lautsprecher wird auf Stumm geschaltet, wenn Sie Ihre Kopfhörer an „ $\otimes$ “-Anschluss anschließen. Sie können die Kopfhörerlautstärke mit dem Lautstärkereglern am Lautsprecher einstellen.

#### 4. Modus-Schalter

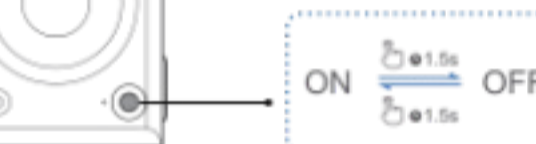

Drücken und halten Sie die „ $\otimes$ “-Taste, um den Lautsprecher zwischen Betriebs- und Standby-Modus umzuschalten.

#### Stromsparfunktion

- (1) Der Lautsprecher wechselt nach 15 Minuten Inaktivität (keine Audiowiedergabe oder Bedienung) in den Stromsparmodus, wenn ein Bluetooth-Gerät verbunden ist. Wenn er die Wiedergabe fortsetzt, kehrt er nach ca.1 Sekunde in den Arbeitsmodus zurück.
- (2) Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität (keine Audiowiedergabe oder Bedienung) ab, wenn kein Bluetooth-Gerät verbunden ist.

**Hinweis:** Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Um diese Funktion zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren, verringern Sie die Lautstärke auf 0 und drücken Sie zweimal den Lautstärkereglern. Die Anzeigelampe blinkt einmal, um zu bestätigen, dass die Funktion deaktiviert wurde. Ansonsten blinkt die Anzeigelampe zweimal. Sie können die Funktion unter „Settings (Einstellungen)“ → „Power saving mode (Energiesparmodus)“ der EDIFIER ConneX-App deaktivieren.

#### 5. Steuerelemente

Taste/Knopf	Modus	Aktion
	Arbeitsmodus	Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Soundeffekten zu wechseln.
	Arbeitsmodus	Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen.
	Arbeitsmodus	Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.
	Bluetoothgerät verbunden	Halten Sie gedrückt, um die Verbindung zum aktuellen Bluetooth-Gerät zu trennen und den Lautsprecher in den Bluetooth-Verbindungsmodus zu versetzen.
	Modus „Bluetooth ausgeblendet“	Drücken Sie „ $\otimes$ “, um den versteckten Bluetooth-Modus zu verlassen und in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.

**Hinweis:** Die Lautstärkesynchronisierung wird nicht unterstützt. Um die Lautstärke einzustellen, stellen Sie sie am Lautsprecher und am Gerät separat ein.

#### 6. Anzeigestatus

Anzeigestatus	Sprecherstatus
Dauernd rot	Sound-Effekt Monitor
Dauernd grün	Musik-Soundeffekt
Dauerhaft weiß	Benutzerdefinierter Soundeffekt
Blinkend	Bluetooth-Kopplungsmodus
Blinkend und dann einfarbig	Bluetoothgerät verbunden
Blinken in Rot und Grün	Aktualisieren der Firmware

#### 7. Bluetooth-Kopplung



Dieser Lautsprecher unterstützt die gleichzeitige Verbindung von zwei Bluetooth-Geräten.

#### Verbindung mit einem Gerät

1. Wenn kein Bluetooth-Gerät verbunden ist, drücken Sie die Taste „ $\otimes$ “ am Lautsprecher. Die Anzeigelampe blinkt schnell.
2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät „EDIFIER MR5“ aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus, um eine Verbindung herzustellen. Die Anzeigelampe leuchtet durchgehend, sobald die Verbindung hergestellt ist.

#### Verbindung mit zwei Geräten

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Gerät her und halten Sie dann die Taste „ $\otimes$ “ 1,5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigelampe blinkt schnell.
2. Wählen Sie auf dem zweiten Gerät „EDIFIER MR5“ aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus, um eine Verbindung herzustellen. Die Anzeigelampe leuchtet durchgehend, sobald die Verbindung hergestellt ist.
3. Auf dem ersten Gerät wählen Sie „EDIFIER MR5“ in der Bluetooth-Geräteleiste, um die Verbindung wieder herzustellen.

- Pausieren oder stoppen Sie die Wiedergabe auf dem aktuellen Bluetooth-Gerät, bevor Sie Audio vom zweiten Gerät streamen.

**Hinweis:**

- Der PIN-Code zur Verbindung, falls erforderlich, ist „0000“.
- Um den vollen Bluetooth-Funktionsumfang des Produkts zu genießen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr mobiles Gerät ein A2DP- und AVRCP-Profil unterstützt.
- Wenn innerhalb von 3 Minuten kein Gerät angeschlossen wird, wechselt der Lautsprecher in den ausgeblendeten Bluetooth-Modus. In diesem Modus können (1) neue Geräte den Lautspecher nicht finden, jedoch (2) für ein Gerät, das im Kopplungsmodus dieses Lautspechers vorhanden ist, können Sie den „EDIFIER MR5“ aus seiner Bluetooth-Geräteleiste auswählen, um die Verbindung wieder herzustellen. Um den ausgeblendeten Bluetooth-Modus zu verlassen, drücken Sie „ $\otimes$ “ auf dem Lautsprecher.
- Um die Verbindung zum aktuellen Bluetooth-Gerät zu trennen, halten Sie die Taste „ $\otimes$ “ am Lautsprecher 1,5 Sekunden lang gedrückt.
- Nachdem die Bluetooth-Eingabe des Geräts aktiviert wurde, verbindet sich der Lautsprecher automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

#### 8. Akustische Abstimmung

#### Mit den Lautsprecherreglern

Knopf „High“: Drehen Sie den Regler, um hohe Frequenzen über 10 kHz um ±6 dB anzuheben oder abzusenken.  
Knopf „Low“: Drehen Sie den Regler, um tiefe Frequenzen um 125 Hz um ±6 dB anzuheben oder abzusenken.



#### Über die EDIFIER ConneX App

Niedriger Grenzwert: Dämpfungsfrequenzen kleiner als die angegebene Frequenz (20-100 Hz) bei einer ausgewählten Steigung (6, 12, 18 oder 24 dB/Oktave).  
Akustikraum: Wählen Sie einen Verstärkungspegel aus, um die Bassverstärkung auszugleichen. Dieser variiert je nach Platzierung der Lautsprecher, 0 dB für die Platzierung in der Mitte des Raumes und -4 dB für die Platzierung in der Ecke. Je näher sich der Lautsprecher an einer Wand oder Ecke befindet, desto kleiner ist der Wert einzustellen.

Desktop Steuerung: Wenn der Lautsprecher auf einem Desktop platziert wird, oder wenn ein Objekt davor platziert wird, kann es bei bestimmten Frequenzen zu einem deutlichen Anstieg des Dezibelpegels kommen. Aktivieren Sie die Funktion, um diesen Effekt abzumildern.



#### 9. Technische Daten

Gesamt-Ausgangsleistung (RMS): R/L (Höhen): 10 W+10 W,  
R/L (Mitten): 15 W+15 W,  
R/L (Bässe): 30 W+30 W

Frequenzgang: 46 Hz-40 kHz

EU-Konformitätserklärung

Frequenzband: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

RF Ausgangsleistung: ≤10 dBm (EIRP)

Keine Nutzungseinschränkungen vorhanden.

#### 10. Fehlerbehebung

##### Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät ist nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen diesem Produkt und Ihrem Bluetooth-Gerät weniger als 10 Meter beträgt und dass sich keine Hindernisse zwischen Ihnen befinden.
- Stellen Sie sicher, dass kein Gerät über Bluetooth mit diesem Produkt verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie manuell in diesen Modus um.
- Starten Sie dieses Produkt neu, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und versuchen Sie es dann erneut.
- Setzen Sie dieses Produkt auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut.

##### Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht unterbrochen ist.

##### Kein Ton

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt und Ihr Gerät ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Audioeingangs-Quelle ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe nicht pausiert ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke auf diesem Produkt und auf Ihrem Gerät.

##### Aus den Lautsprechern wird ein Rauschen ausgesendet

Lautsprecher von EDIFIER erzeugen ein geringes Rauschen, wenn das Grundrauschen eines der anderen Audiogeräte zu groß ist. Trennen Sie die Audiokabel und drehen Sie die Lautstärke auf. Sollte in einem Abstand von einem Meter zum Lautsprecher kein Geräusch zu vernehmen sein, dann liegt bei diesem Produkt kein Problem vor.

Um mehr über EDIFIER zu erfahren, besuchen Sie bitte [www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
Bei Fragen zu Garantieleistungen unserer Produkte gehen Sie bitte auf die entsprechende Webseite Ihres Landes unter [www.edifier.com](http://www.edifier.com) und schauen Sie im Abschnitt Garantiebestimmungen nach.