

Bennett & Ross

SB-700 TimberBase Design TV Soundbase

ArtNr.: 00118448



Bedienungsanleitung

Version 04.2026

© 2026

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



Allgemein

- Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es oder die Kabel beschädigt sind.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil (DC 24 V / 2,5 A). Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus. Gefahr eines Stromschlags.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird oder vor der Reinigung.

Brand & Überhitzung

- Lüftungsöffnungen nicht abdecken.
- Von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Keine offenen Flammen auf oder in der Nähe des Geräts platzieren.

Aufstellung & Verwendung

- Auf eine stabile, ebene Fläche stellen.
- Sicherstellen, dass das Gerät nicht herunterfallen oder kippen kann.
- Keine Gegenstände in Öffnungen oder Anschlüsse einführen.

Hörschutz

- Hohe Lautstärke kann zu Hörschäden führen.
- Beginnen Sie mit niedriger Lautstärke und erhöhen Sie diese schrittweise.

Batterien (Fernbedienung)

- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Batterien nicht Hitze oder Feuer aussetzen.

Reinigung

- Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen.
- Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten (WEEE).

Lieferumfang

- Netzteil
- AUX-Kabel
- Koaxialkabel
- Optisches Kabel
- HDMI ARC Kabel
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Schnellstart


1. Netzteil anschließen.
2. Fernseher über HDMI ARC verbinden (empfohlen).
3. „HDMI ARC“ mit der Fernbedienung auswählen.
4. ARC/CEC im TV-Menü aktivieren.

Funktionen


HDMI ARC, Optisch, Koaxial, Bluetooth, USB, AUX IN, Fernbedienung

Fernbedienung

15. Ein-/Ausschalten
16. Bluetooth-Modus
17. USB-Modus
18. AUX-IN-Modus
- 19./23. Lautstärke + / -
- 20./21 Titel vor / zurück
22. Wiedergabe / Pause
24. Optischer Modus
25. Koaxial-Modus
26. HDMI ARC-Modus
- 27./28./29. EQ Musik / Film / Sprache

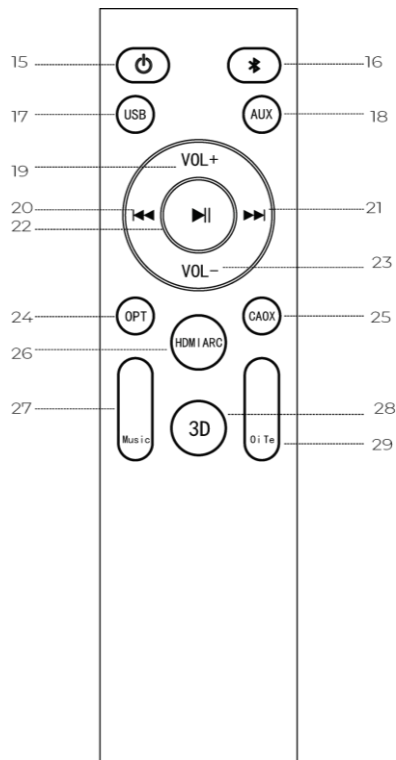

Produktübersicht

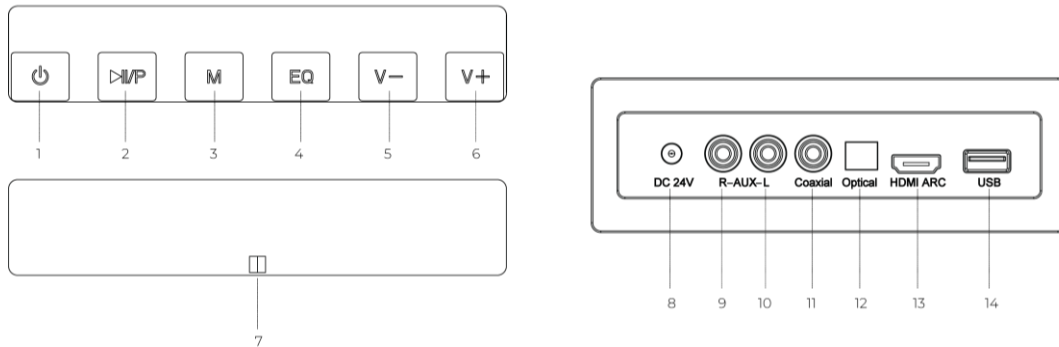

1. Ein-/Aus-Taste (3 Sekunden gedrückt halten zum Ein-/Ausschalten & ERP II wake-up Knopf)
2. Wiedergabe/Pause bzw. Pairing-Taste
3. Eingangsauswahl (BT, USB, AUX IN, HDMI ARC, Koaxial, Optisch)
4. EQ-Taste (Musik / Sprache / Film)
5. Lautstärke verringern
6. Lautstärke erhöhen
7. LED-Anzeige (rot / blau)
8. DC 24 V Netzanschluss
- 9./10 AUX IN (R & L) Eingang
11. Koaxial-Eingang
12. Optischer Eingang
13. HDMI ARC Anschluss
14. USB-Anschluss

Bedienung



Halten Sie die „M“-Taste gedrückt, um zwischen den Eingangsmodi zu wechseln. Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Modus an.

1. Bluetooth Modus

1. Gerät einschalten – Bluetooth-Modus startet automatisch.
2. Die LED blinkt und ein Signalton ist zu hören.
3. Bluetooth auf Ihrem Gerät aktivieren (Smartphone, Tablet etc.).
4. Lautsprecher aus der Geräteliste auswählen.
5. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED dauerhaft blau.
6. Lautstärke über Gerät, Tasten oder Fernbedienung einstellen.
7. „M“-Taste gedrückt halten, um den Modus zu wechseln.

2. USB-Modus

1. USB-Gerät einstecken – Wiedergabe startet automatisch.
2. Titel und Lautstärke über die Fernbedienung steuern.
3. „M“-Taste gedrückt halten, um den Modus zu wechseln.



Die Wiedergabe kann bei nicht unterstützten Dateiformaten oder inkompatiblen USB-Geräten eingeschränkt sein.

3. AUX-IN-Modus

1. Gerät mit einem Audiokabel verbinden.
2. Mit der „M“-Taste den AUX-Modus auswählen.
3. Wiedergabe erfolgt über das angeschlossene Gerät.
4. „M“-Taste gedrückt halten, um den Modus zu wechseln.



HINWEIS

Die Lautstärke muss sowohl am externen Gerät als auch am Lautsprecher eingestellt werden.

4. HDMI ARC / Optisch / Koaxial

1. Verbindung zum TV über HDMI ARC, optisches oder koaxiales Kabel herstellen.
2. Gewünschten Eingang über die „M“-Taste auswählen.
3. Ton wird vom angeschlossenen Gerät wiedergegeben.
4. „M“-Taste gedrückt halten, um den Modus zu wechseln.



HINWEIS

Der Fernseher muss HDMI ARC unterstützen und die ARC-Funktion muss im TV-Menü aktiviert sein.

Fehlerbehebung

Kein Ton:

- Richtigen Eingang auswählen
- Audioausgabe-Einstellungen am TV prüfen

Bluetooth verbindet nicht:

- Vorherige Verbindung löschen und erneut koppeln

Keine USB-Wiedergabe:

- Dateiformat prüfen

Technische Daten

Leistung	45W x 2
Lautsprecherbestückung	4" x 2 + 2" x 4 + 30 mm x 2
Bluetooth	BT 5.3
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	85 dB
Stromversorgung	DC 24 V / 2.5 A
Abmessungen	700 x 360 x 75 mm

WEEE-Erklärung (Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten)

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Rechtlicher Hinweis

Alle technischen Daten und das Erscheinungsbild können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können leicht vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über den autorisierten Fachhandel verkauft. Distributoren und Händler sind keine Vertreter von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keine Befugnis, Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung oder jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Wiedergabe oder das Kopieren von Bildern, auch in veränderter Form. Die CE-Kennzeichnung, die auf Ihrem Produkt und/oder der Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist, bestätigt die Übereinstimmung des Produktes mit allen für diesen Artikel relevanten harmonisierten EG-Richtlinien. Die EG-Konformitätserklärung für diesen Artikel können Sie unter dem untenstehenden Download-Link herunterladen:

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Musikhaus Kirstein GmbH, dass das Gerät/Radio "Bennett & Ross" [SB-700 TimberBase] mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die EG-Konformitätserklärung für diesen Artikel können Sie unter dem Download-Link herunterladen:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0118448



Musikhaus Kirstein GmbH, Bernbeurener Str. 11, D-86956 Schongau
Telefon: 08861 / 90 94 94-0, E-Mail: info@kirstein.de, www.kirstein.de



Bennett & Ross

SB-700 TimberBase Design TV Soundbase

ArtNr.: 00118448



User Manual

Version 04.2026

© 2026

Thank you for purchasing our product. To ensure that you will be completely satisfied with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the manual in a safe place. The Operating Manual must be passed on to all subsequent users.



Follow the Operating Manual!



The signal word **WARNING** indicates dangers that could lead to serious injury if precautions are not taken.



The signal word **NOTE** indicates general precautionary measures that should be observed when handling the product.



Images used in this operating instructions may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this has no negative impact on the technical properties and safety of the product.



All personal formulations in these operating instructions are to be regarded as gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have proven to be able to handle the device.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not leave children unattended.

All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for damages or losses that arise in connection with the use of this Operating Manual.

Other product, brand or company designations specified in this document are possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

**General**

- Use the product only as described.
- Do not use if the device or cables are damaged.
- Keep out of reach of children.

Electrical Safety

- Use only the supplied power adapter (DC 24V / 2.5A).
- Do not expose the device to water or moisture. Risk of electric shock.
- Do not open the housing. No user-serviceable parts inside.
- Disconnect from power when not in use or before cleaning.

Fire & Overheating

- Do not cover ventilation openings.
- Keep away from heat sources and direct sunlight.
- Do not place open flames on or near the device.

Installation & Use

- Place on a stable, flat surface.
- Prevent the device from falling or tipping over.
- Do not insert objects into openings or ports.

Hearing Safety

- High volume may cause hearing damage.
- Start at low volume and increase gradually.

Batteries (Remote Control)

- Keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not expose batteries to heat or fire.

Cleaning

- Disconnect from power before cleaning.
- Use a dry or slightly damp cloth only.

Disposal

- Do not dispose of with household waste.
- Follow local regulations for electronic waste (WEEE).

Package Contents

- Power adapter
- AUX cable
- Coaxial cable
- Optical cable
- HDMI ARC cable
- Remote control
- User manual

Quick Start


1. Connect the power adapter.
2. Connect your TV via HDMI ARC (recommended).
3. Select "HDMI ARC" using the remote control.
4. Enable ARC/CEC in your TV settings.

Functions


HDMI ARC, Optical, Coaxial, Bluetooth, USB, AUX IN, Remote Control

Remote Control

15. Power
16. Bluetooth mode
17. USB mode
18. AUX IN mode
- 19./23. Volume + / -
- 20./21. Track forward / backward
22. Play / Pause
24. Optical mode
25. Coaxial mode
26. HDMI ARC mode
- 27./28./29. EQ Music / Movie / Vocal

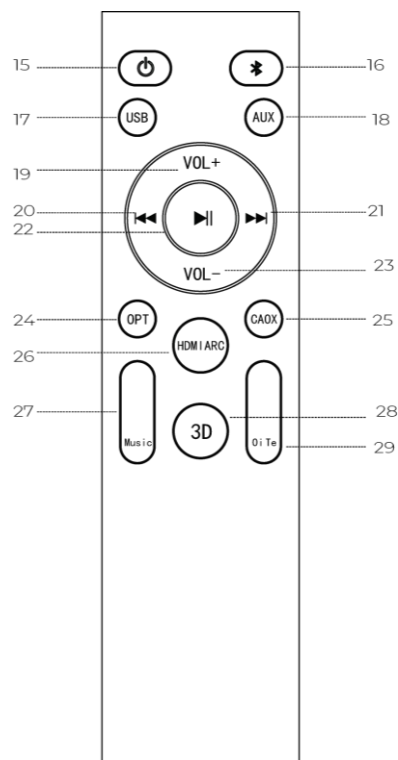

Product Overview

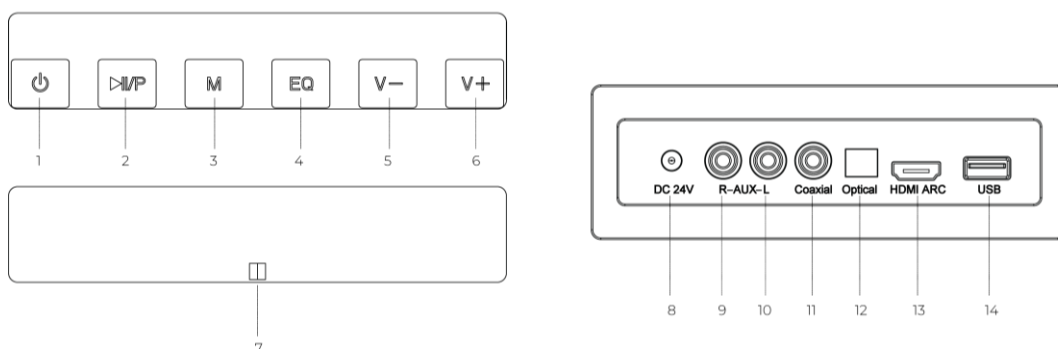

1. Power button (Long press for 3 seconds to turn on/off & ERP II wake-up button)
2. Pause playback/pairing button
3. Input select button (BT,USB,AUX IN,HDMI ARC, Coaxial, Optical)
4. EQ button (Music mode /Vocal mode /Movie mode sound effects)
5. Volume reduction button
6. Volume increase button
7. LED light(Red and blue lights)
8. DC 24V Power input
- 9./10. AUX IN (R&L) Input port
11. Coaxial Input port
12. Optical Input port
13. HDMI ARC Input port
14. USB Input port

Operation



NOTE

Press and hold the “M” button to switch between input modes.
The LED indicator shows the current operating mode.

1. Bluetooth Mode

1. Turn on the speaker. It will enter Bluetooth mode automatically.
The LED indicator flashes and a sound prompt is heard.
2. Activate Bluetooth on your device (smartphone, tablet, etc.).
3. Select the speaker from the device list.
4. After successful pairing, the LED stays solid blue.
5. Adjust volume via device, buttons, or remote control.
6. Press and hold the “M” button to switch modes.

2. USB Mode

1. Insert a USB device. Playback starts automatically.
2. Use the remote control to change tracks and adjust volume.
3. Press and hold the “M” button to switch modes.



NOTE

Playback may not work with unsupported file formats or incompatible USB devices.

3. AUX IN Mode

1. Connect the speaker to an external device using an audio cable.
2. Press the “M” button to select AUX mode.
3. Playback starts from the connected device.
4. Press and hold the “M” button to switch modes.

 NOTE

Volume must be adjusted on both the external device and the speaker.

4. HDMI ARC / Optical / Coaxial Mode

1. Connect the speaker to a TV using HDMI ARC, optical, or coaxial cable.
2. Press the “M” button to select the desired input mode.
3. Audio will be played from the connected source.
4. Press and hold the “M” button to switch modes.

 NOTE

The TV must support HDMI ARC and the ARC function must be enabled in the TV settings.

Troubleshooting

No sound:

- Check correct input mode
- Check TV audio output settings

Bluetooth not connecting:

- Delete previous pairing and reconnect

No USB playback:

- Check file format compatibility

Specifications

Power	45W x 2
Speaker Configuration	4" x 2 + 2" x 4 + 30 mm x 2
Bluetooth	BT 5.3
Frequency Response	20 Hz – 20 kHz
Signal-to-Noise Ratio	85 dB
Power Supply	DC 24 V / 2.5 A
Product Size	700 x 360 x 75 mm

WEEE declaration (Waste from electrical and electronic equipment)

Your product has been developed and manufactured from high-quality materials and components that are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste at the end of its service life. Please dispose of this product at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.

Legal notice

All specifications and appearance are subject to change without notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the accuracy or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colors and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorized dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way.

This manual is protected by copyright. Any reproduction or reprinting, even in part, is only permitted with the written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of images, even in modified form. The CE marking, which is affixed to your product and/or the packaging or operating instructions, confirms the conformity of the product with all harmonized EC directives relevant to this article. You can download the EC Declaration of Conformity for this article from the download link below:

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Musikhaus Kirstein GmbH declares that the device/radio "Bennett & Ross" [SB-700 TimberBase] is in compliance with EU Directive 2014/53/EU. You can download the EC Declaration of Conformity for this product from the download link:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0118448



Musikhaus Kirstein GmbH, Bernbeurener Str. 11, D-86956 Schongau
Phone: 08861 / 90 94 94-0, e-mail: info@kirstein.de, www.kirstein.de

