

SSB-420 GY Steinlautsprecher mit Bluetooth

ArtNr.: 00119838/00119845



Bedienungsanleitung

Version 03.2026

© 2026

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



Brand- und Stromschlaggefahr

- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten.
- Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten nicht.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker dieses Geräts.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Geräts. Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät gelangen.



Aufladen des Akkus

- Setzen Sie das Gerät während des Ladevorgangs weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie während des Ladevorgangs keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) in die Nähe des Geräts.
- Setzen Sie den Ladevorgang nicht fort, wenn der Akku innerhalb der angegebenen Zeit nicht vollständig aufgeladen ist.
- Ladetemperaturbereich: **0 °C – 40 °C**.
- Bei Verformung oder Auslaufen entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit auslaufender Batterieflüssigkeit. Bei Kontakt spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Schnellstart

- Schalten Sie den Lautsprecher ein (halten Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang gedrückt)
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät
- Wählen Sie „SSB-420“
- Starten Sie die Musikwiedergabe

Informationen zur Einrichtung mehrerer Lautsprecher finden Sie im Abschnitt „Multi-Link-Verbindung“

Lieferumfang

- 2 x Lautsprecher
- 2 x Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Allwetter-Außenlautsprecher

Mit der Schutzklasse IPX5 ist der Lautsprecher wasserfest und speziell für den Außeneinsatz geeignet.

Aktiver Multi-Link-Lautsprecher

Einfaches Verbinden eines aktiven Master-Lautsprechers mit mehreren Slave-Lautsprechern sorgt für eine großflächige Klangabdeckung.

Bluetooth®


Super einfache drahtlose Verbindung. Sobald Sie Ihr bevorzugtes Gerät über Bluetooth® verbunden haben, wird die Verbindung in Zukunft automatisch hergestellt. Eine LED-Anzeige zeigt den Verbindungsstatus an.

Großer Klang, kompaktes Design

Speziell für den Außenbereich abgestimmter Class-D-Verstärker und maßgeschneidertes Gehäusedesign.

Wiederaufladbarer Akku


Der Lautsprecher ist mit einem wiederaufladbaren 2600-mAh-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Das Aufladen erfolgt per USB-C-Kabel.

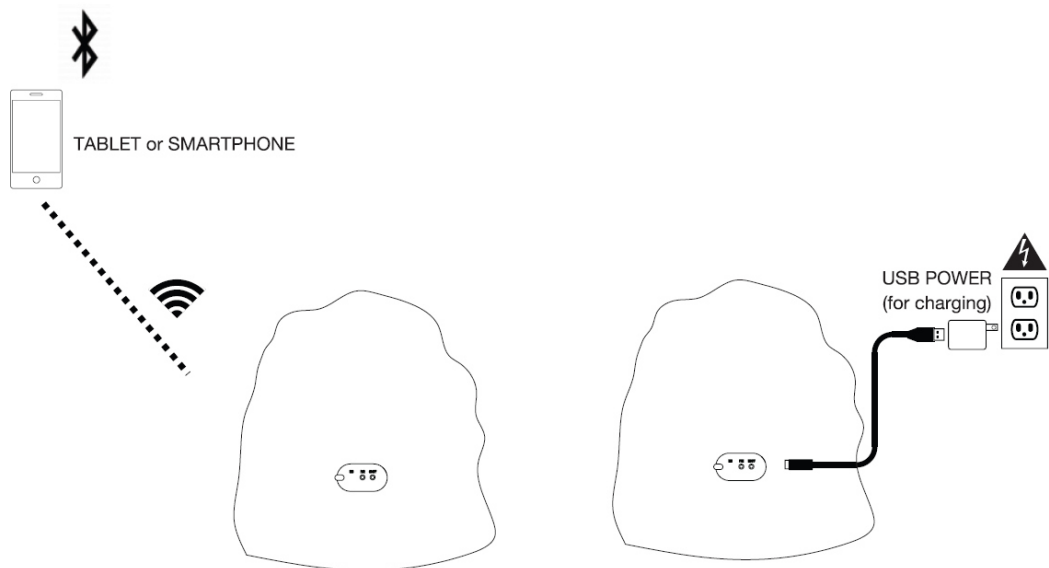

LED-Anzeigen

Farbe	Modus	Status
ROT	Ladevorgang	Akku wird geladen
AUS	Ladevorgang	Vollständig geladen
BLAU-WEISS (blinkend)	Bluetooth	Koppeln
BLAU-WEISS (leuchtet)	Bluetooth	Verbunden
WEISS (blinkend)	Multi-Link	Verbindung
WEISS (leuchtet)	Multi-Link	Verbunden

Anleitung für die Tasten

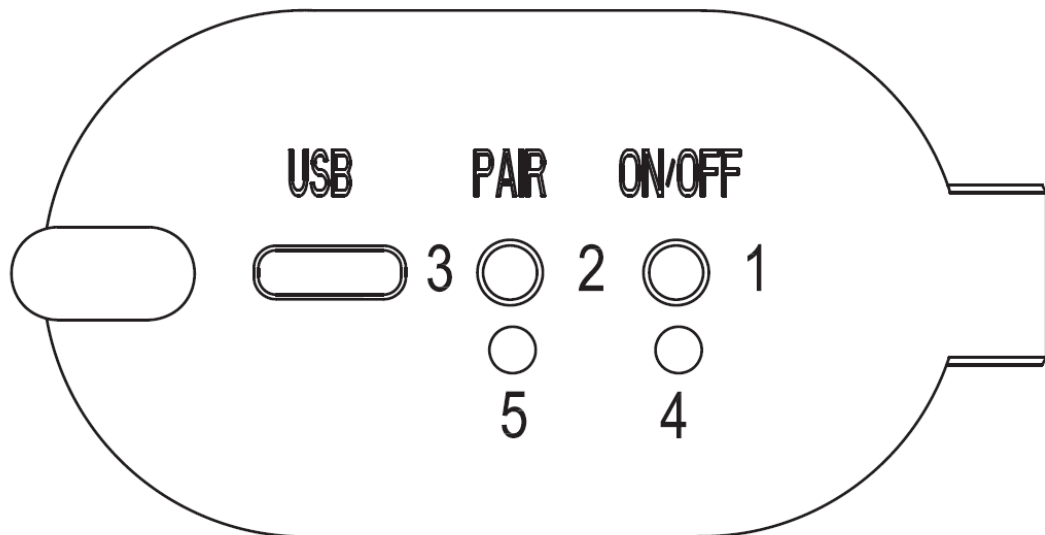

1. Ein-/Ausschalten - Power ON / OFF Taste

- Langes Drücken zum Einschalten
- Im eingeschalteten Zustand die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Akkuanzeige aufzurufen.
- Einmal drücken, um das Gerät auszuschalten.

2. Koppeln (Multi-Link) – Pair Taste

- Drücken Sie kurz die PAIR-Taste, um den Lautsprecher als LINK-Lautsprecher einzustellen; die LED leuchtet weiß.
- Drücken Sie die PAIR-Taste einmal, um den Lautsprecher als MASTER-Lautsprecher einzustellen; die LED leuchtet blau-weiß.
- Halten Sie die PAIR-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth®-Verbindung zu trennen. Sie hören „Bluetooth getrennt“.



Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus

3. Aufladen über USB-C

4. Lade-LED

- ROT – Der Lautsprecher-Akku wird geladen.
- AUS – Lautsprecherakku ist vollständig aufgeladen.

5. Bluetooth-/Multi-Link-LED

5.1 Bluetooth-LED

- BLAU-WEISS BLINKEND – Versuch, eine Bluetooth-Kopplung herzustellen.
- DURCHGÄNGIG BLAU-WEISS – Lautsprecher wurde erfolgreich über Bluetooth gekoppelt.

5.2 Multi-Link-LED

Master-Lautsprecher:

- DURCHGÄNGIG BLAU-WEISS – Der Master-Lautsprecher wurde erfolgreich über Bluetooth / Multi-Link gekoppelt und der Lautsprecher spielt.

Zusätzliche verbundene Lautsprecher:


- WEISS BLINKEND – Versuch, eine Multi-Link-Kopplung herzustellen.
- DURCHGÄNGIG WEISS – Der Lautsprecher wurde erfolgreich über Multi-Link gekoppelt und gibt Ton wieder.

Bluetooth-Kopplungsname: SSB-420

Bedienung

MULTI-LINK-VERBINDUNG

- Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Lautsprecher ausreichend aufgeladen sind.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Sobald das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ladezustand des Akkus zu überprüfen.

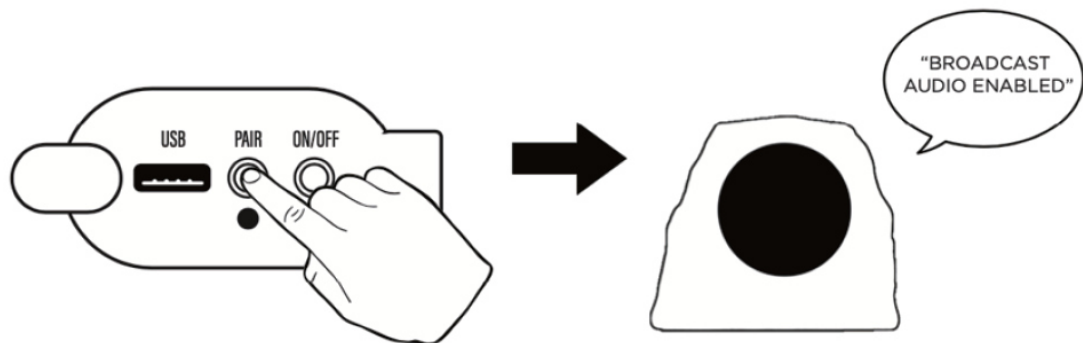


Erstmalige Verbindung?

- Überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit Schritt 1 fort
- Wenn Sie bereits eine Verbindung zu anderen Lautsprechern von Ihrem Wiedergabegerät hergestellt haben, gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie unter „SSB-420“ die Option „Dieses Gerät vergessen“.




SCHRITT 1: Schalten Sie den Lautsprecher ein, den Sie als Master-Lautsprecher verwenden möchten. Dies ist der Hauptlautsprecher, mit dem Sie sich verbinden; die Link-Lautsprecher verbinden sich einzeln mit diesem Master.

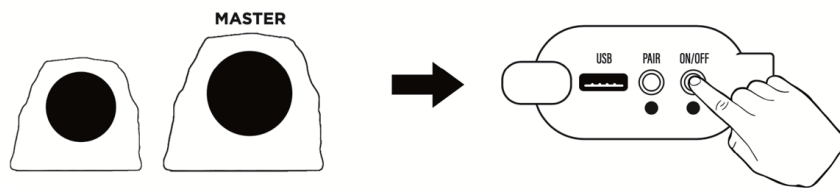

SCHRITT 2: Sobald das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die LED unter der PAIR-Taste

:

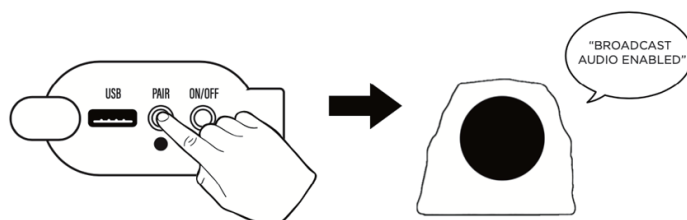


Wenn sie WEISS BLINKT = Lautsprecher ist als LINK-LAUTSPRECHER eingestellt (Drücken Sie die PAIR-Taste einmal, um ihn als Master festzulegen)

Sobald er als MASTER-LAUTSPRECHER eingestellt ist, hören Sie die Ansage „Master-Speaker“.


Wenn BLAU/WEISS BLINKT = Lautsprecher ist als MASTER-LAUTSPRECHER eingestellt (Fahren Sie mit Schritt 3 fort)

SCHRITT 3: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Wiedergabegerät ein und wählen Sie „SSB-420“.

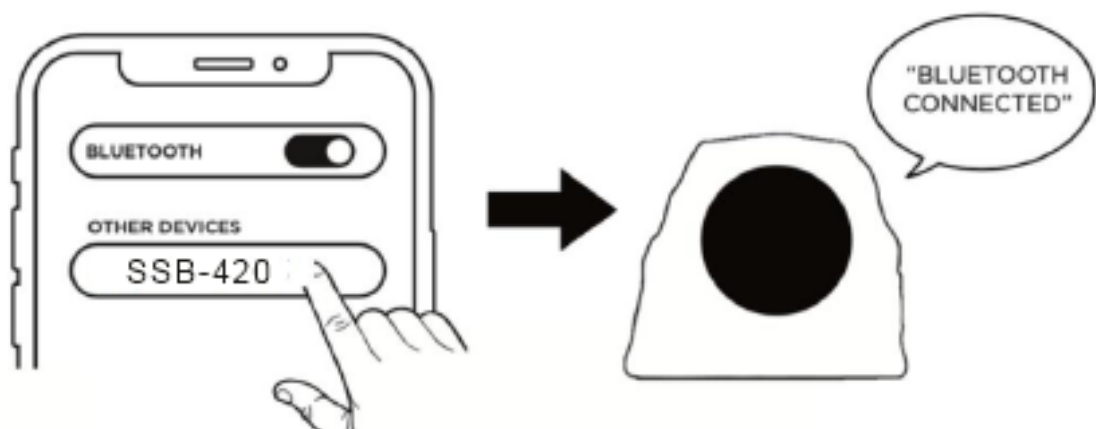

Spielen Sie etwas Audio ab. Sie sollten nun die Audiowiedergabe über den Master-Lautsprecher hören

SCHRITT 4: Schalten Sie den nächsten Lautsprecher ein. Wenn die LED WEISS leuchtet, ist der Lautsprecher als „LINK“ eingestellt und bereit zur Wiedergabe. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie EINMAL auf die PAIR-Taste, um ihn als „LINK“-Lautsprecher zuzuweisen. Der Lautsprecher gibt die Ansage „Link Speaker“ wieder und die LED sollte weiß blinken, während die Lautsprecher versuchen, sich zu koppeln. Die Kopplung sollte automatisch erfolgen; sobald die Kopplung erfolgreich ist, leuchtet die LED am zweiten Lautsprecher durchgehend weiß. Der Master-Lautsprecher leuchtet durchgehend blau/weiß. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um weitere Lautsprecher zu koppeln.

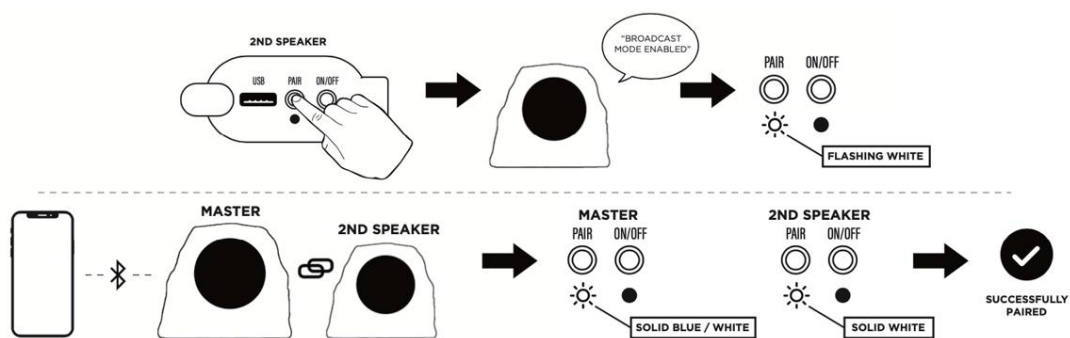

Bitte beachten Sie: Ihr Mediengerät verbindet sich mit dem MASTER-Lautsprecher und jeder weitere LINK-Lautsprecher verbindet sich mit dem MASTER. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Audiogerät innerhalb der Reichweite des MASTER-Lautsprechers (10 m) und jeder LINK-Lautsprecher innerhalb der Reichweite des MASTER-Lautsprechers (10 m) befindet.

Technische Daten

Leistung	2 x 8 W
Treibergröße	2 x 4"
Bluetooth	BT 5.4
Frequenzgang	90 Hz – 12 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 80 dB
Akkukapazität	3,7 V / 2600 mAh
Stromversorgung	DC 5 V
IP-Schutzklasse	IPX5
Produktabmessungen	245 x 240 x 242 mm

WEEE-Erklärung (Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten)

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Rechtlicher Hinweis

Alle technischen Daten und das Erscheinungsbild können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können leicht vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über den autorisierten Fachhandel verkauft. Distributoren und Händler sind keine Vertreter von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keine Befugnis, Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung oder jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Wiedergabe oder das Kopieren von Bildern, auch in veränderter Form. Die CE-Kennzeichnung, die auf Ihrem Produkt und/oder der Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist, bestätigt die Übereinstimmung des Produktes mit allen für diesen Artikel relevanten harmonisierten EG-Richtlinien. Die EG-Konformitätserklärung für diesen Artikel können Sie unter dem untenstehenden Download-Link herunterladen:

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Musikhaus Kirstein GmbH, dass das Gerät/Radio "McGrey" [SSB-420] mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die EG-Konformitätserklärung für diesen Artikel können Sie unter dem Download-Link herunterladen:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0119838

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0119845



Musikhaus Kirstein GmbH, Bernbeurener Str. 11, D-86956 Schongau
Telefon: 08861 / 90 94 94-0, E-Mail: info@kirstein.de, www.kirstein.de



SSB-420 GY Rock speakers with Bluetooth

ArtNr.: 00119838/00119845



User Manual

Version 03.2026

© 2026

Thank you for purchasing our product. To ensure that you will be completely satisfied with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the manual in a safe place. The Operating Manual must be passed on to all subsequent users.



Follow the Operating Manual!



The signal word **WARNING** indicates dangers that could lead to serious injury if precautions are not taken.



The signal word **NOTE** indicates general precautionary measures that should be observed when handling the product.



Images used in this operating instructions may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this has no negative impact on the technical properties and safety of the product.



All personal formulations in these operating instructions are to be regarded as gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have proven to be able to handle the device.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not leave children unattended.

All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for damages or losses that arise in connection with the use of this Operating Manual.

Other product, brand or company designations specified in this document are possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.



Fire and Electric Shock Hazard

- Do not place any open flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.
- Do not attempt to service the apparatus yourself.
- Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards and will void the warranty.
- To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or receptacles.
- Unplug this apparatus during lightning storms.
- Never insert objects into openings of the apparatus. Liquids must not enter the device.



Battery Charging

- Do not expose the apparatus to rain or moisture while charging.
- Do not place objects filled with liquids (e.g., vases) near the device while charging.
- Do not continue charging if the battery does not reach full charge within the specified time.
- Charging temperature range: **0°C – 40°C**.
- If deformation or leakage occurs, dispose of the battery properly.
- Avoid contact with leaking battery liquid. In case of contact, rinse with water and seek medical attention.

Quick Start

- Turn on the speaker (press and hold ON/OFF for 3 seconds)
- Activate Bluetooth on your device
- Select "SSB-420"
- Start playing music

For multi-speaker setup, see section "Multi-Link Connection"

In The Box

- 2 x Speaker
- 2 x Charging Cable
- 1 x User Manual

All Weather Outdoor Speaker

With a rating of IPX5, the speaker is water resistant, specially designed to withstand most environments.

Active Multi-Link Speaker

Easy to link one active master speaker and multi slave speakers together for wide area sound coverage.

Bluetooth®


Super simple wireless connection. Once you connect your preferred device via Bluetooth®, it will automatically connect in the future. LED indicator displays connection status.

Big Sound, Compact Package

Class-D amplifier specifically tuned for outdoor use and custom cabinet tooling design.

Rechargeable Battery


The speaker is equipped with a 2600mAh rechargeable Lithium-ion battery. Charge via USB-C cable.

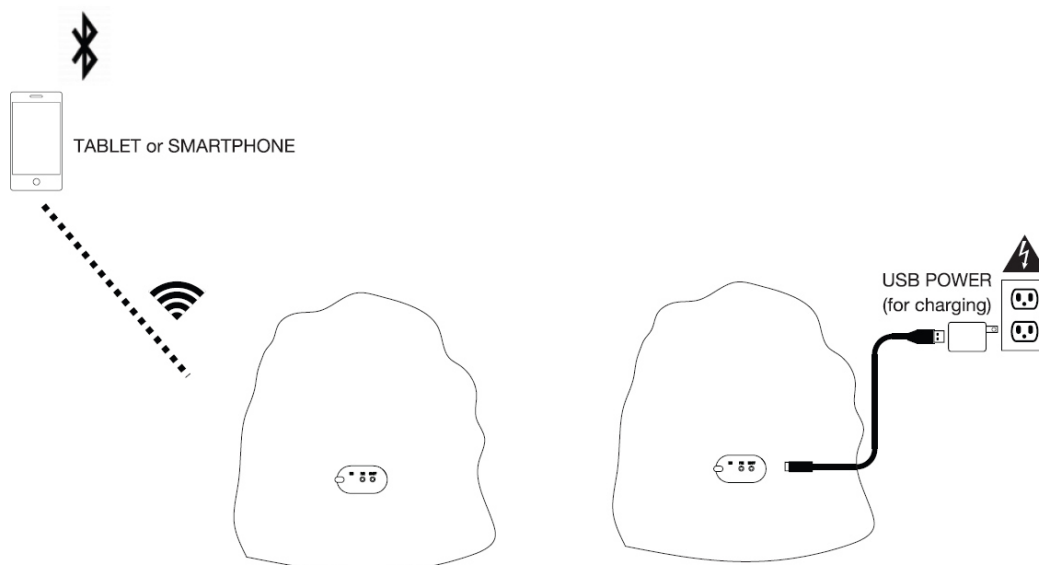

LED Indicators

Color	Mode	Status
RED	Charging	Battery charging
OFF	Charging	Fully charged
BLUE-WHITE (Blinking)	Bluetooth	Pairing
BLUE-WHITE (Solid)	Bluetooth	Connected
WHITE (Blinking)	Multi-Link	Linking
WHITE (Solid)	Multi-Link	Linked

Button Instructions

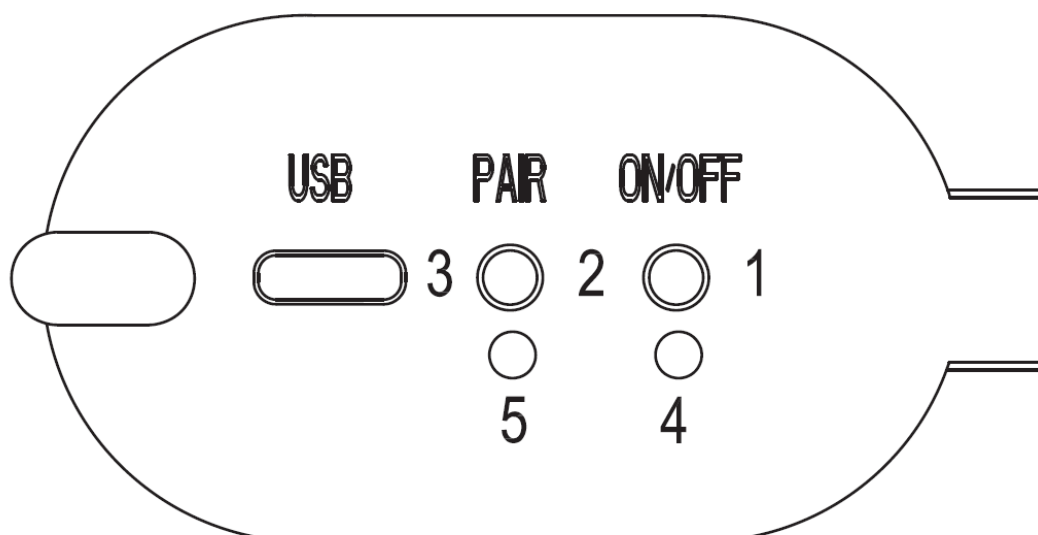

1. Power ON / OFF

- Long press to power on
- When On, hold the power button for 3 Seconds for battery notification.
- Press once to power OFF.

2. Pair (Multi-Link)

- Press the PAIR button briefly to set the speaker as LINK speaker, LED in white.
- Press the PAIR button once to set the speaker as MASTER speaker, LED in BLUE-WHITE.
- Hold the PAIR button 3 Seconds to disconnect Bluetooth®. You will hear “Bluetooth disconnected”.



NOTE

The speaker will automatically power off after 10 minutes of inactivity

3. USB-C Charging

4. Charging LED

- RED - Speaker Battery is charging.
- OFF - Speaker Battery fully charged.

5. Bluetooth / Multi-Link LED

5.1 Bluetooth LED

- BLUE-WHITE BLINKING - Attempting to Bluetooth pair.
- SOLID BLUE-WHITE- Speaker has successfully paired via Bluetooth.

5.2 Multi-Link LED

Master speaker:

- SOLID BLUE-WHITE – Master Speaker has successfully paired via Bluetooth / Multi-Link, and speaker is playing.

Additional linking speakers:


- WHITE BLINKING - Attempting to Multi-Link pair.
- SOLID WHITE - Speaker has successfully paired via Multi-Link, and Speaker is playing.

Bluetooth Pairing Name: SSB-420

Operation

MULTI-LINK CONNECTION

- First ensure all speakers are sufficiently charged.
- Press and hold ON/OFF button for 3+ seconds to power on.
- Once on, press and hold the power button down again for 3+ seconds to check battery charge status.

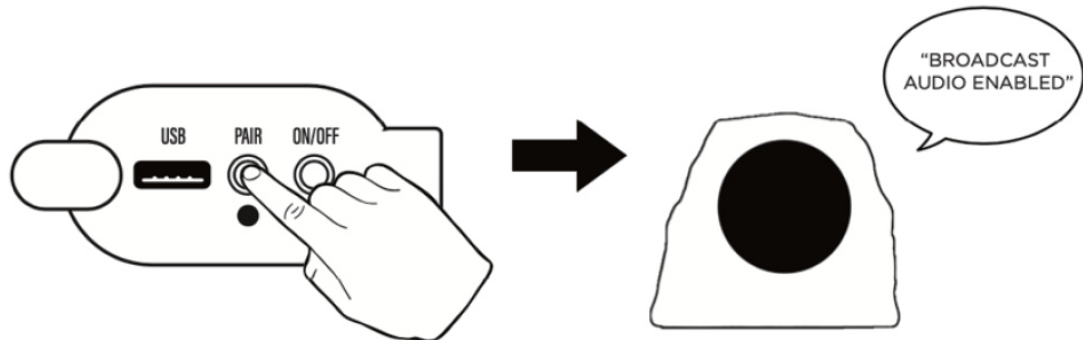


First Time connection?


- Skip this and proceed to Step 1
- If you've already connected to any other speakers from your playback device, go
- to Bluetooth settings and under "SSB-420" Forget this device".



STEP 1: Power ON speaker you wish to be your master speaker. This will be the main speaker you connect to, Link speakers will connect to this master individually.

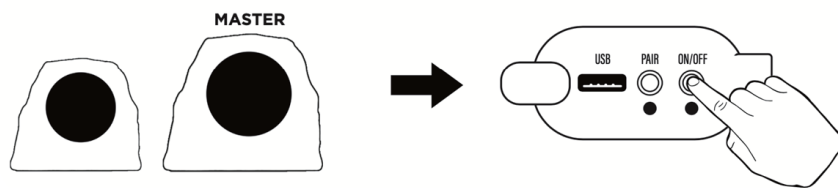

STEP 2: Once powered on, you will see a flashing LED under the PAIR button:

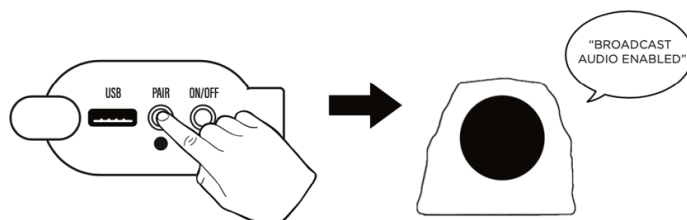


If FLASHING WHITE = Speaker is set as LINK SPEAKER
(Press PAIR button once to set as master)

Once set as MASTER SPEAKER, you will hear announcement "Master speaker".


When FLASHING BLUE/WHITE = Speaker is set as MASTER SPEAKER (Proceed to step 3)

STEP 3: Turn ON Bluetooth function on your playback device, select "SSB-420".

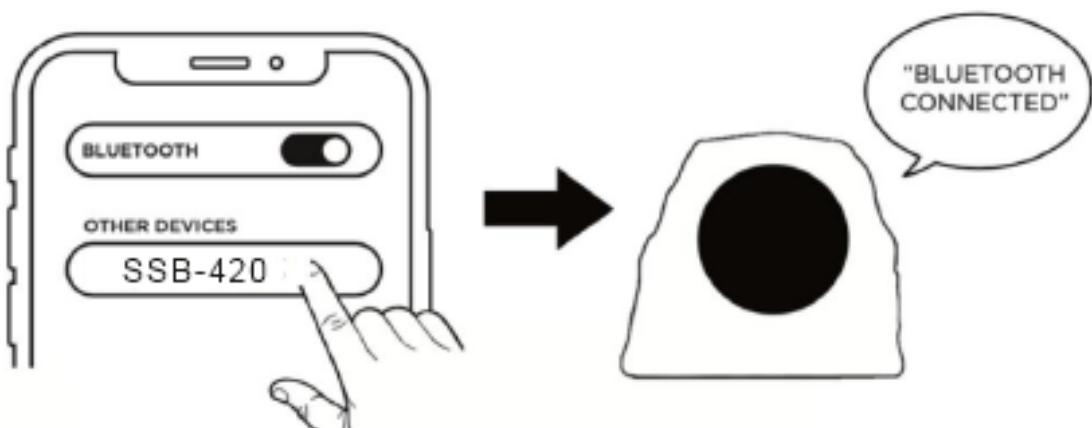

Play some audio. You should now hear your audio playback out of the master speaker.

STEP 4: Power ON the next speaker. If LED is WHITE speaker is set as “LINK” and it’s ready to play. If not, SINGLE CLICK the PAIR button to assign as “LINK” speaker. Speaker will announce “Link speaker” and LED should be flashing WHITE while the speakers attempt to pair. Linking should occur automatically, once successfully linked the LED on 2nd speaker will be FULLY LIT in WHITE. Master speaker will be fully lit in BLUE/WHITE. Repeat the above step to link additional speakers.

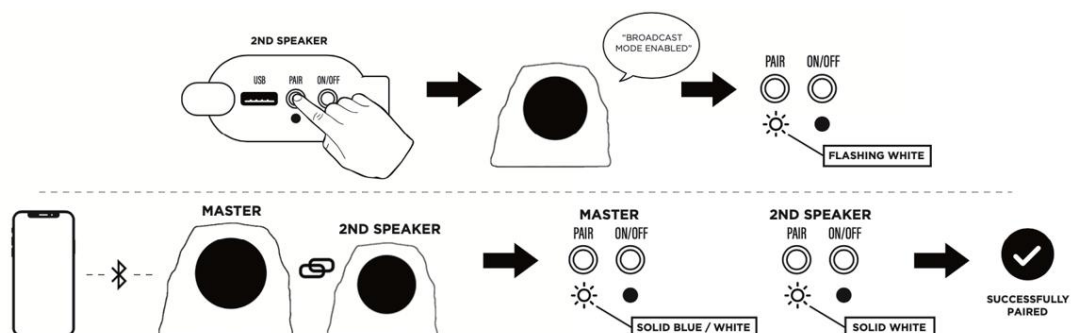

Please note: Your media device connects to the MASTER speaker and each subsequent LINK speaker connects to the MASTER. Be sure to keep your audio device within range of MASTER SPEAKER (10M) and each LINK SPEAKER within range of MASTER (10M.)

Specifications

Power	2 x 8 W
Driver Size	2 x 4"
Bluetooth	BT 5.4
Frequency Response	90Hz – 12kHz
Signal-to-Noise Ratio	≥ 80dB
Battery Capacity	3.7V / 2600mAh
Power Supply	DC 5V
IP Rating	IPX5
Product Size	245 x 240 x 242 mm

WEEE declaration (Waste from electrical and electronic equipment)

Your product has been developed and manufactured from high-quality materials and components that are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste at the end of its service life. Please dispose of this product at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.

Legal notice

All specifications and appearance are subject to change without notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the accuracy or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colors and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorized dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way.

This manual is protected by copyright. Any reproduction or reprinting, even in part, is only permitted with the written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of images, even in modified form. The CE marking, which is affixed to your product and/or the packaging or operating instructions, confirms the conformity of the product with all harmonized EC directives relevant to this article. You can download the EC Declaration of Conformity for this article from the download link below:

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Musikhaus Kirstein GmbH declares that the device/radio "McGrey" [SSB-420] is in compliance with EU Directive 2014/53/EU. You can download the EC Declaration of Conformity for this product from the download link:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0119838

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_0119845



Musikhaus Kirstein GmbH, Bernbeurener Str. 11, D-86956 Schongau
Phone: 08861 / 90 94 94-0, e-mail: info@kirstein.de, www.kirstein.de

