CLASSIC CANTABILE

MP-175 Little Grand Piano



Bedienungsanleitung / User manual

Version: 03/2026

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Instrument verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!

⚠ WARNUNG Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.

⚠ HINWEIS Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.

⚠ HINWEIS Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.

⚠ HINWEIS Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für mündige Personen und Nutzer, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

⚠ WARNUNG **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie dieses Gerät nicht als Spielzeug verwenden.**
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen.

⚠ WARNUNG **Gefahr der Sachbeschädigung! Wir haften nicht für Unfälle, die infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder durch falsche Handhabung auftreten.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

⚠ WARNUNG

Vorsicht

Bitte beachten Sie folgende grundlegenden Hinweise, um sich oder andere nicht zu gefährden und Schäden an externen Geräten zu vermeiden.

⚠ HINWEIS

Warnhinweise

Bauen Sie das Instrument nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor. Dies könnte Verletzungen durch Stromschlag zur Folge haben. Betrauen Sie eine Fachwerkstatt mit eventuell nötigen Service- und Wartungsarbeiten oder wenden Sie sich an Ihren Händler.
Wenn Sie feststellen, dass das Stromkabel deutliche Gebrauchsspuren aufweist, das Gerät Fehlfunktionen aufweist, verbrannt riecht oder raucht, ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose und beauftragen Sie einen Techniker mit der Reparatur.
Bevor Sie das Instrument reinigen, sollten Sie es vom Strom trennen.
Stellen Sie das Instrument stets auf eine ebene, stabile Oberfläche, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
Benutzen Sie das Instrument nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
Stellen Sie keine Gefäße darauf, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie z.B. Vasen, Gläser oder Flaschen.
Legen Sie keine kleinen Gegenstände darauf, die hineinrutschen könnten, wie z.B. Haarnadeln, Nähnadeln oder Münzen.
Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Instrument.

⚠ HINWEIS

Vorsichtsmaßnahmen

Um Schäden am Instrument zu vermeiden, stellen Sie es nicht an Plätze mit hohen Temperaturen oder viel Staub, stellen Sie es nicht direkt neben eine Klimaanlage und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
Stellen Sie das Instrument nicht in die Nähe von anderen elektrischen Geräten, um Interferenzen zu vermeiden.
Wenden Sie im Umgang mit dem Instrument keinerlei Gewalt an und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
Trennen Sie das Instrument vom Strom, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Um das Gerät vom Strom zu trennen, ziehen Sie bitte am Stecker, nicht am Kabel. Gehen Sie bitte vorsichtig mit dem Stromkabel um. Es sollte nicht in der Nähe von Heizkörpern liegen, Sie sollten keine schweren Gegenstände daraufstellen und es so verlegen, dass keine Personen darauf treten oder darüber fallen könnten.
Bitte beachten Sie, dass dauernde hohe Lautstärke Ihr Gehör dauerhaft schädigen kann. Passen Sie daher die Lautstärke sorgfältig an.

⚠ WARNUNG

Netzteil

Bitte schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an eine Steckdose mit der richtigen Spannung an. Schließen Sie es nicht an andere Netzspannungen an als die, für welche das Instrument vorgesehen ist. Ziehen Sie den Netzstecker, falls Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen oder wenn es zu einem Gewitter kommt.

© 2026

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhalt

1. Bedienfeld 5

2. Das modulare System 5

3. Inbetriebnahme & Energie 5

Ein- und Ausschalten 5

Akku & Laden 5

4. Bedienung & Anschlüsse 6

Lautstärkeregelung 6

Anschlüsse (Rückseite) 6

5. Bluethooth Midi connection 6


6. Lieferumfang 6

7. Produktspezifikationen 7

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Classic Cantabile MP-175.

Dieses innovative, 88-tastige Digitalpiano mit Anschlagsdynamik vereint klassisches Spielgefühl mit moderner Flexibilität.

1. **Bedienfeld**

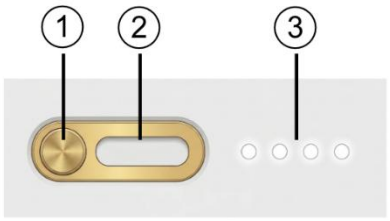

1 – Ein- und Ausschalter

2 – Lautstärkeregler

3 – Ladestandsanzeige

2. Das modulare System

Das Besondere am MP-175 ist die magnetische Teilung:

- **Volle Tastatur:** Nutze alle 88 Tasten für das volle Klavierspektrum.
- **Geteilter Modus:** Durch den Magnetmechanismus lässt sich das Instrument in der Mitte teilen.
- **Autarker Betrieb:** Das **linke Teilstück (44 Tasten)** kann als eigenständiges, kompaktes Keyboard genutzt werden. Der Tonumfang passt sich dabei automatisch in eine spielbare Lage an.
- **Status-LED:** Eine LED an der Rückseite zeigt an, ob die Magnetverbindung zwischen beiden Hälften aktiv ist.

3. Inbetriebnahme & Energie

Ein- und Ausschalten

- Verwende den **An-/Aus-Schalter**, um das Gerät zu starten.
- **Auto-Off:** Um Energie zu sparen, schaltet sich das Instrument bei längerem Nichtgebrauch automatisch ab.

Akku & Laden

- **Akkulaufzeit:** Bei durchschnittlicher Lautstärke hält der Akku bis zu **8 Stunden**.
- **Ladevorgang:** Verbinde das mitgelieferte USB-C Kabel mit der Ladebuchse an der Rückseite.
- **Netzteil-Empfehlung:** Verwende ein 5V USB-Netzteil mit mindestens **2000mA (2A)** (nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Anzeigen:**
    - **Lade-LED (Rückseite):** Leuchtet während des Ladevorgangs.
    - **Ladestandsanzeige (Oberseite):** 4 LEDs rechts neben der Bedieneinheit zeigen die aktuelle Restkapazität an.

4. Bedienung & Anschlüsse

Lautstärkeregelung

Die Lautstärke wird über den Regler neben dem Hauptschalter gesteuert:

- **Leiser:** Drücke auf die **linke Seite** des Reglers.
- **Lauter:** Drücke auf die **rechte Seite** des Reglers.

Anschlüsse (Rückseite)

Anschluss	Funktion
USB-C	Laden des internen Akkus.
Sustain-Pedal	Anschluss für das mitgelieferte Haltepedal.
Kopfhörer	Stummschaltung der Lautsprecher für stilles Üben.
Audio-Eingang	Wiedergabe von Musik externer Quellen über die Piano-Lautsprecher.
Reset-Knopf	Setzt das Instrument auf Werkseinstellungen zurück.

5. Bluethooth Midi connection

Dieses Keyboard dient sowohl als Lautsprecher für die Musikwiedergabe, als auch als vielseitiger MIDI-Controller

Verbinde dein Mobilgerät zu PIANO AUDIO um Musik über das MP-175 wiedergeben zu können. Sollte ein Sicherheitsschlüssel abgefragt werden lautet dieser 8888.

Um MIDI-fähige Apps (wie z.B. Garage Band) mit dem Piano zu nutzen, wähle das Instrument (PIANO MIDI) in der App als Midi-Eingabegerät aus. Um den internen Pianosound des MP-175 auszublenden, regle einfach die Lautstärke des MP-175 ganz nach unten.

6. Lieferumfang

- Classic Cantabile MP-175 (2 Module)
- Notenhalter
- Sustain-Pedal
- USB-C Ladekabel

Tipp für die Pflege: Achte darauf, dass die Magnetkontakte an den Schnittstellen der beiden Gehäusehälften sauber bleiben, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten.

7. Produktspezifikationen

Keyboard	88 anschlagsdynamische Hammertasten
Sound	DSGP (Digital Sampling Grand Piano)
Anschlagsempfindlichkeit	Werkseitig eingestellt. Der Dynamikkurve des für das DSGP verwendeten Flügels nachempfunden
Max. Polyphonie	32
Voices	1
Anschlüsse	USB to Host, Audio Out (6,35mm Stereoklinke), Netzteil, 2x Kopfhörer (3,5mm Stereoklinke), Pedal (6,35mm Klinke bzw. Multipin)
Lautsprecherleistung	2x3W
Abmessungen (BxTxH in mm)	1220x210x45 (ohne Notenhalter)
Gewicht (kg)	3,1
Mitgeliefertes Zubehör	Notenhalter, Pedal, Ladekabel, Transporttasche

WEEE-Erklärung
(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling-Center.

Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00114764.pdf

KIRSTEIN.de


Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon: 0049-8861-909494-0

Mail: info@kirstein.de

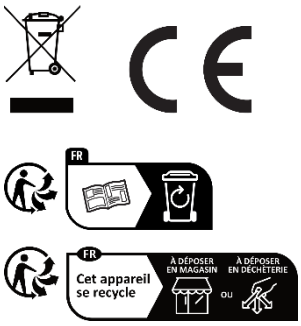

CLASSIC CANTABILE

MP-175 Little Grand Piano



User Manual

Version: 03/2026

Thank you for choosing this product.
To ensure that you are fully satisfied with this product, carefully read and understand this manual before using this instrument. Keep this manual in a safe place. The operating instructions must be passed on to all subsequent users.



Observe operating instructions!

⚠ WARNING The WARNING signal word identifies hazards that, without precautions, could result in serious injury.

⚠ NOTE The signal word NOTE indicates general precautions that should be observed when handling the product.

⚠ NOTE Images and screen images in this manual may differ slightly from the actual product's appearance, as long as it does not adversely affect the technical characteristics and safety of the product.

⚠ NOTE All personal phrasing in this manual should be considered gender neutral.

These operating instructions apply to responsible persons and users who have been supervised by a person responsible for their safety or instructed in the operation of the device and who have proven to be able to handle the device.

⚠ WARNING **Children should be supervised to ensure that they do not use this device as a toy.**
Never allow children to play unattended with the packaging material.

⚠ WARNING **Danger of property damage! We are not liable for accidents that occur as a result of non-observance of the safety instructions or due to incorrect handling.**

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither author nor publisher can be held liable for any damage related to the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

⚠ WARNING

Caution

Please observe the following basic information in order not to endanger yourself or others and to avoid damage to external devices.

⚠ NOTE

Warning

Do not disassemble the instrument and do not modify it. This could result in electric shock. Entrust a specialist workshop with any necessary service and maintenance or contact your dealer.
If you notice that the power cord is showing signs of wear, the unit shows malfunctions, burns, smells or smokes, unplug the power cord immediately and have a technician repair it.
Before you clean the instrument, you should disconnect it from the mains power.
Always place the instrument on a level, stable surface to ensure a secure footing.
Do not use the instrument in a damp or wet environment.
Do not place vessels that are filled with liquids on the instrument, such as vases, glasses or bottles.
Do not place small objects on it that could slip in, such as hairpins, sewing needles or coins.
Do not place burning candles on the instrument.

⚠ NOTE

Precautions

To avoid damage to the instrument, do not place it in places with high temperatures or dust, do not place it next to an air conditioner and avoid direct sunlight.
Do not place the instrument near other electrical equipment to avoid interference.
Do not use force when handling the instrument or place heavy objects on it.
Disconnect the instrument from the power if you are not going to use it for a long time. To disconnect the device from the mains, pull the plug, not the cable. Please handle the power cable with care. It should not be near radiators, you should not place heavy objects on it and move it so that people can not step on it or fall over it.
Please note that continuous high volume can permanently damage your hearing. Adjust the volume carefully.

⚠ WARNING

Power adapter

Please connect the supplied power adapter to a power outlet with the correct voltage. Do not connect it to mains voltages other than those for which the instrument is intended. Unplug the power cord if you are not going to use the product for a long time or if there is upcoming a thunderstorm.

© 2026
This user manual is protected by copyright. Reproduction of this user manual, even in part, is permitted only with the authorization of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of images, even in modified form.

Contents

1. Control Panel 5

2. The Modular System 5

3. Setup & Power 5

Turning On and Off 5

Battery & Charging 5

4. Operation & Connections 6

Volume control 6

Connections (Rear Panel) 6

5. Bluetooth MIDI connection 6


6. Package Contents 6

7. Product Specifications 7

Congratulations on your new Classic Cantabile MP-175.

This innovative, 88-key digital piano with touch sensitivity combines a classic playing feel with modern flexibility.

1. **Control Panel**

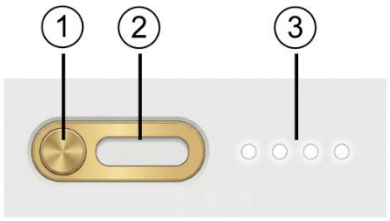

1 – Power switch

2 – Volume control

3 – Battery level indicator

2. The Modular System

What makes the MP-175 special is its magnetic division:

- **Full keyboard:** Use all 88 keys for the full piano range.
- **Split mode:** The magnetic mechanism allows the instrument to be split in the middle.
- **Standalone operation:** The **left section (44 keys)** can be used as a standalone, compact keyboard. The pitch range automatically adjusts to a playable range.
- **Status LED:** An LED on the back indicates whether the magnetic connection between the two halves is active.

3. Setup & Power

Turning On and Off

- Use the **on/off switch** to start the device.
- **Auto-Off:** To save energy, the instrument automatically turns off after a period of inactivity.

Battery & Charging

- **Battery Life:** At average volume, the battery lasts up to **8 hours**.
- **Charging:** Connect the included USB-C cable to the charging port on the back.
- **Power Adapter Recommendation:** Use a 5V USB power adapter with at least **2000mA (2A)** (not included).
- **Indicators:**
    - **Charging LED (back):** Lights up during charging.
    - **Battery level indicator (top):** 4 LEDs to the right of the control panel indicate the current remaining battery capacity.

4. Operation & Connections

Volume Control

The volume is controlled using the knob next to the main switch:

- **To lower the volume:** Press the **left side** of the knob.
- **Louder:** Press the **right side** of the knob.

Connections (Back)

Connection	Function
USB-C	Charging the internal battery.
Sustain pedal	Connection for the included sustain pedal.
Headphones	Mutes the speakers for silent practice.
Audio input	Playback of music from external sources through the piano speakers.
Reset button	Resets the instrument to factory settings.

5. Bluetooth MIDI connection

This keyboard serves both as a speaker for music playback and as a versatile MIDI controller

Connect your mobile device to PIANO AUDIO to play music through the MP-175. If a security key is requested, it is 8888.

To use MIDI-enabled apps (such as GarageBand) with the piano, select the instrument (PIANO MIDI) in the app as the MIDI input device. To mute the MP-175's internal piano sound, simply turn the MP-175's volume all the way down.

6. Package Contents

- Classic Cantabile MP-175 (2 modules)
- Music stand
- Sustain pedal
- USB-C charging cable

Care Tip: Make sure the magnetic contacts at the interfaces of the two housing halves remain clean to ensure a proper connection.

7. Product Specifications

Keyboard	88 velocity-sensitive hammer-action keys
Sound	DSGP (Digital Sampling Grand Piano)
Touch sensitivity	Factory-set. Based on the dynamic curve of the grand piano used for the DSGP
Max. polyphony	32
Voices	1
Connections	USB to Host, Audio Out (6.35 mm stereo jack), Power adapter, 2x Headphone (3.5mm stereo jack), Pedal (6.35mm jack or multipin)
Speaker power	2x3W
Dimensions (WxDxH in mm)	1220 x 210 x 45 (without music stand)
Weight (kg)	3.1
Included accessories	Music stand, pedal, charging cable, carrying case

WEEE Declaration
(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product was designed and manufactured using high-quality materials and components that are recyclable and reusable. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from household waste at the end of its useful life.

Please dispose of this device at your local municipal collection point or recycling center.

Please help protect the environment in which we all live.

All technical data and product images are subject to change without notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH assumes no liability for the accuracy or completeness of the descriptions, photos, or statements contained in this manual. Printed colors and specifications may differ slightly from the product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are sold exclusively through authorized dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorized to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way, whether expressly or by implication.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Musikhaus Kirstein GmbH hereby declares that the radio equipment type complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address:
http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00114764.pdf

KIRSTEIN.de

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau – Germany
Phone: 0049-8861-909494-0
Email: info@kirstein.de

