Classic Cantabile KH-238 Kopfhörer HiFi dynamisch

ArtNr.: 00016331



Bedienungsanleitung

Version: 10.2024

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Classic Cantabile Kopfhörer voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!

⚠ WARNUNG Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.

⚠ HINWEIS Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.

⚠ HINWEIS Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.

⚠ HINWEIS Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

⚠ WARNUNG **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Kopfhörer spielen.**
Der Kopfhörer ist kein Spielzeug

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Detailierte Sicherheitshinweise:

⚠ HINWEIS

- Lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Legen Sie das Gerät nicht in auf Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder andere Geräte, die Wärme erzeugen.
- Achten Sie auf die Lautstärke! Hören mit zu hohem Lautstärkepegel kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.
- Wenden Sie sich bezüglich aller Reparatur- /Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Öffnen Sie das Gerät bzw. das Gehäuse nicht eigenmächtig. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Kabel beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Beschreibung:

Funktion:

Der Kopfhörer kann mit jedem Abspielgerät (z.B. CD-Player) als auch Instrument (z.B. E-Drumset, Keyboard oder Piano) verbunden werden. Hierbei ist je nach Buchse lediglich auf den Einsatz der korrekten 3,5 mm Klinke oder der 6,3 mm Klinke des Adapters zu achten.(Adapter liegt bei)

⚠ WARNUNG Achten Sie auf die Lautstärke! Hören mit zu hohem Lautstärkepegel kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.

Wartung
Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer Fehlfunktion an ein zugelassenes Servicecenter oder den Hersteller

Reinigung
Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies und nur leicht feuchtes Tuch.

Technische Spezifikationen:

System: dynamische Kopfhörer

Nennimpedanz: 32 Ohm

Lautsprecher: Stereo

Frequenzbereich: 20-20000 Hz

Empfindlichkeit: 110dB SPL

WEEE-Erklärung
(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.
Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle.
Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

© 2024

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
D-86956 Schongau
info@kirstein.de
www.kirstein.de
Telefon/Phone: +49(0)8861 / 90 94 94 -0

Classic Cantabile KH-238 Headphones HiFi dynamic

Item number: 00016331



User Manual

Version: 10.2024

Thank you for choosing this product.

To ensure that you are fully satisfied with the Classic Cantabile headphones, read this manual carefully and understand these instructions before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The operating instructions must be passed on to all subsequent users.



Please carefully follow the instructions!

⚠ WARNING — The signal word WARNING indicates the dangers that can lead to serious injuries without precautionary measures.

⚠ NOTE — The signal word NOTE indicates general precautionary measures that should be observed when handling the product.

⚠ NOTE — Images and screen shots in this manual may differ slightly from the appearance of the actual product as long as this has no negative effects on the technical properties and safety of the product.

⚠ NOTE — All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised by a person responsible for their safety or who have been instructed in the operation of the device and have demonstrated that they can handle the device.

⚠ WARNING — **Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.**
Do not leave children unattended. The product is not a toy!

All information in this operating manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage associated with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

Detailed safety information:

⚠ NOTE

- Read these instructions. Keep these instructions.
- Heed all warnings. Follow all instructions.
- Do not use this device near water.
- Only clean the device with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings.
- Do not place the device near heat sources such as radiators, stoves or other devices that generate heat.
- Pay attention to the volume! Hearing at a high-volume level can permanently damage your hearing.
- Contact qualified service personnel for all repair / maintenance work. Do not open the device or the housing yourself. Maintenance is required if the device has been damaged in any way, e.g., if the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or moisture, is not working properly or has been dropped.



Function:

The headphones can be connected to every playing device (e.g., CD-players) as well as instrument (e.g., E-drumset, keyboard or piano). It is only important to note which jack plug is required for the used device: the 3.5 mm jack or the 6.3 mm jack of the adapter. (Adapter is included in delivery)

⚠ WARNING Pay attention to the volume! Hearing at a high-volume level can permanently damage your hearing.

Maintenance
Your device does not require any special maintenance. However, in the event of a malfunction, contact an approved service center or the manufacturer

Cleaning
Use a lint-free and only slightly damp cloth for cleaning.

Technical specifications:

System: dynamic headphones

Impedance: 32 Ohm

Speakers: Stereo

Frequency range: 20-20000 Hz

Sensitivity: 110dB SPL

WEEE declaration (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been developed and manufactured using high quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol means that your product must be disposed of separately from household waste at the end of its service life.
Dispose of this device at your local collection or recycling centre, please help protect the environment we all live in.

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH assumes no liability for the correctness or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorized dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorized to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way.

This manual is protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, in whole or in part, is only permitted with the approval of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the duplication or copying of images, even in modified form.

© 2024

KIRSTEIN.de

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
D-86956 Schongau
info@kirstein.de
www.kirstein.de
Phone: +49(0)8861 / 90 94 94 -0

MCD-60 DAB Bluetooth Stereoanlage mit DAB+



Bedienungsanleitung

Art.Nr.: 00120167

© 2026. Version 05/26

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit dem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!

⚠ WARNUNG Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.

⚠ HINWEIS Mit dem Signalwort HINWEIS sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.

⚠ HINWEIS Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.

⚠ HINWEIS Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.

⚠ WARNUNG **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Detaillierte Sicherheitshinweise:

Stellen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf eine stabile, ebene Fläche. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Flüssigkeiten. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät. Batterien und Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden.

Öffnen Sie das Gerät nicht. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Schränke oder auf wärmeerzeugende Geräte.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es von einem Servicetechniker prüfen, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt war, heruntergefallen oder beschädigt ist, sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

⚠ WARNUNG

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, öffnen Sie die Abdeckung oder die Rückseite des Gerätes nicht.

Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen nicht blockiert werden. Lassen Sie ausreichend Platz über und um sie herum, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen.

Stellen Sie das Gerät nicht in einen unbelüfteten Schrank oder auf ein Gerät, das Wärme abgibt.

Laser

Diese Anlage verwendet ein Lasersystem der Klasse 1.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor dem Öffnen des Player-Deckels ausgeschaltet wird.


2. Öffnen Sie das Gerät nicht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren.

3. Zur Vermeidung von Gefahren: Servicearbeiten nur durch den Hersteller oder eine autorisierte Service-Werkstatt durchführen lassen.

4. Beim Öffnen des Gerätes befindet sich eine sichtbare Laserstrahlung.

5. Die Verwendung anderer Fernbedienungen, Anpassungen oder anderer Verfahren als die hier angegebenen kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Funktionen:

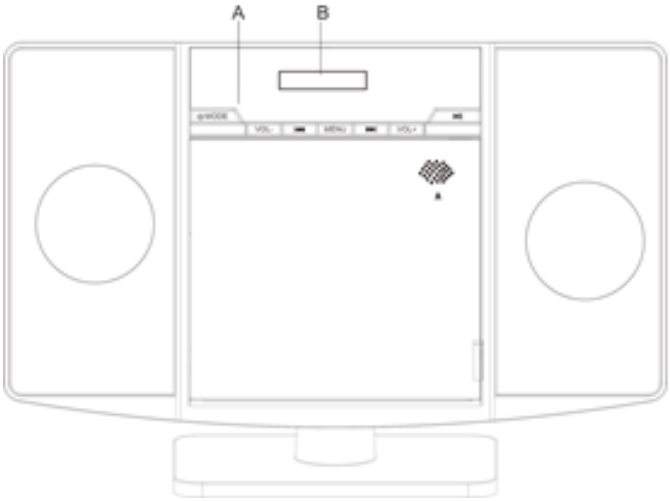

Vorderansicht

A. ⏻**/MODE:** Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Während des Betriebs kurz drücken, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen: DAB, FM, Bluetooth, CD, USB oder AUX.

VOL-/VOL+: Drücken, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

MENU: Kurz drücken, um DAB-Programminformationen anzuzeigen. Gedrückt halten, um das DAB-Menü zu öffnen.

⏮⏭**:** Im Medienwiedergabemodus drücken, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Im FM-/DAB-Modus drücken, um zum vorherigen oder nächsten Radiosender zu wechseln.


⏯ **:** Im Medienwiedergabemodus drücken, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren. Im FM-/DAB-Modus drücken, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

⏏ **:** Drücken, um das CD-Fach zu öffnen.

B. **LCD-Display und Fernbedienungssensor**

Das LCD-Display zeigt die aktuelle Betriebsart sowie Sender- und Wiedergabeinformationen an. Der Fernbedienungssensor empfängt die Signale der Fernbedienung.

Seitenansicht

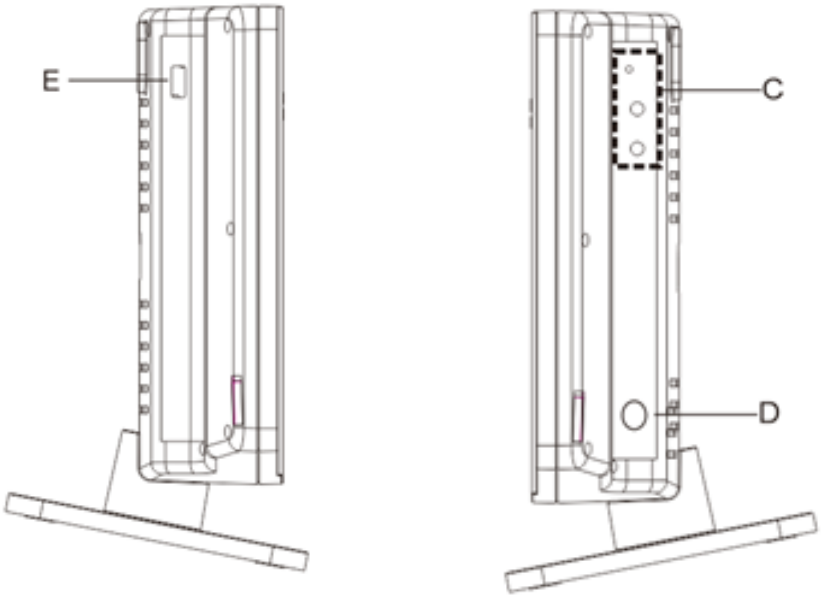


C.
Kopfhörerbuchse
AUX-IN-Buchse: 3,5 mm Klinke
FM ANT: wird verwendet, um ein Funksignal zu empfangen.

D.
DC 5V 2A Netzteil: Netzteil mit der Steckdose verbinden.

E.
USB-Schnittstelle zum Abspielen von Dateien von USB-stick.

Aufstellen des Gerätes
Der Standfuß muss an der Haupteinheit zum Aufstellen befestigt werden.

Für Wandmontage
Entfernen Sie den Ständer vom Hauptgerät.
Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen vor dem Bohren waagerecht sind.
Bohren Sie die Löcher auf die Markierungen.
Siehe Abbildung unten.

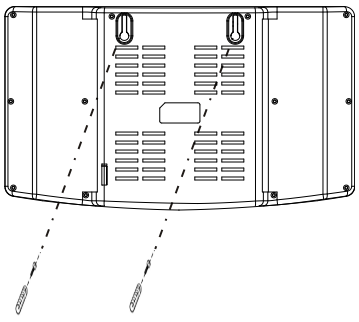

Fernbedienung:



Halten Sie die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, um es auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz, um zwischen den verfügbaren Betriebsarten zu wechseln.

MUTE: Drücken, um den Ton stummzuschalten oder wieder einzuschalten.
ALARM: Drücken, um das Alarmmenü zu öffnen.
SAVE: Im FM-/DAB-Modus drücken, um den aktuellen Sender im Senderspeicher zu speichern.
SEARCH: Im FM-/DAB-Modus drücken, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
STEREO: Im FM-Radiomodus drücken, um zwischen Mono- und Stereoempfang zu wechseln. Bei zu schwachem Signal ist Stereoempfang möglicherweise nicht verfügbar.
BASS+/BASS-: Drücken, um den Basspegel zu erhöhen oder zu verringern.
MENU: Kurz drücken, um DAB-Programminformationen anzuzeigen.
Gedrückt halten, um das DAB-Menü zu öffnen.
EQ: Drücken, um die gewünschte Klangvoreinstellung auszuwählen.
TREB+/TREB-: Drücken, um den Höhenpegel zu erhöhen oder zu verringern.
STOP: Im Medienwiedergabemodus drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.
INTRO: Im CD-Modus drücken, um die ersten 10 Sekunden jedes Titels anzuspielen.
VOL+/VOL-: Drücken, um die Lautstärke einzustellen.
⏮⏭ **PREVIOUS/NEXT :** Im Medienwiedergabemodus drücken, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Im FM-/DAB-Modus drücken, um zum vorherigen oder nächsten Radiosender zu wechseln.
⏯ **PLAY/PAUSE:** Im Medienwiedergabemodus drücken, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.Im FM-/DAB-Modus drücken, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Diese Taste dient außerdem als **ENTER**-Taste
RANDOM: Im CD-Modus drücken, um die Zufallswiedergabe zu starten.

REPEAT: Im Medienwiedergabemodus drücken, um den Wiederholmodus auszuwählen: einen Titel wiederholen, Ordner wiederholen oder alles wiederholen. Im FM-Modus drücken, um eine neue Frequenz nach manueller Einstellung zu speichern.
1-10+: Drücken, um Zahlen zur Auswahl von Titeln oder gespeicherten FM-/DAB-Sendern einzugeben.
PROG: Im CD-Modus drücken, um die Wiedergabereihenfolge von CD-Titeln zu programmieren.

Batterien einlegen

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Legen Sie zwei neue AAA-Batterien ein. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Plus- und Minuspole.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Fernbedienung verwenden

Richten Sie die Fernbedienung für eine optimale Funktion auf den Fernbedienungssensor an der Vorderseite des Geräts.

Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von 5 Metern und in einem Winkel von maximal 30 Grad.

Entfernen Sie die Batterien bei längerer Lagerung oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

⚠ HINWEIS
Schwache Batterien können auslaufen und die Fernbedienung beschädigen. Entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie schwach sind oder wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Bedienung:

Grundfunktionen

Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste ⏻ erneut gedrückt, um es auszuschalten.

Stummschaltung

Drücken Sie die Taste **MUTE**, um den Ton sofort stummzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten **VOL- / VOL+** auf der Fernbedienung oder am Gerät, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

Equalizer

Drücken Sie die Taste **EQ** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Klangvoreinstellung auszuwählen. Folgende Klangvoreinstellungen stehen zur Verfügung:

CLASSIC → POP → JAZZ → ROCK → BASS → FLAT

Betriebsart auswählen

Drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen:

CD, USB, DAB, FM-Radio, Bluetooth oder AUX-IN

AUX-IN-Betrieb

Das Gerät kann über den **AUX-IN-Anschluss** auf der Rückseite mit einem tragbaren Audiogerät verbunden werden.

Nachdem das externe Gerät angeschlossen wurde, drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den **AUX**-Modus auszuwählen.

CD-/MP3-Betrieb

In den CD-Modus wechseln

Drücken Sie auf ⏏ um die CD-Abdeckung zu öffnen. Legen Sie die CD oder MP3-CD vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das CD-Fach ein. Schließen Sie anschließend die CD-Abdeckung.

Drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den **CD**-Modus auszuwählen.

Titel auswählen

Drücken Sie die Tasten ⏮/ ⏭ um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Die Titelnummer wird im Display angezeigt.

Wiedergabe pausieren

Drücken Sie die Taste ⏯ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Wiedergabe stoppen

Drücken Sie die Taste ⏹ um die Wiedergabe zu stoppen.Drücken Sie die Taste ⏯, um die Wiedergabe von Anfang an zu starten.

CD-Wiedergabe programmieren

1. Drücken Sie die Taste ■ um die Wiedergabe zu stoppen.
2. Drücken Sie die Taste **PROG**. Im Display erscheint **„P01“**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/ ⏭ den gewünschten Titel aus.
4. Drücken Sie die Taste **PROG**, um den ausgewählten Titel zu bestätigen. Im Display erscheint anschließend **„P02“**.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Titel zu programmieren.
6. Drücken Sie die Taste ▶/II , um die programmierte Wiedergabe zu starten.
7. Um die programmierte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■.

USB-Betrieb

Der USB-Anschluss befindet sich auf der linken Seite des Hauptgeräts.

Das Gerät kann MP3-Dateien von einem USB-Speichergerät wiedergeben.

1. Schließen Sie einen USB-Stick an den USB-Anschluss an.
2. Drücken Sie die Taste ⏻ um den **USB**-Modus auszuwählen
3. Die Wiedergabe startet automatisch.

Falls die Wiedergabe nicht automatisch startet, wählen Sie die gewünschte Datei manuell aus.

Bluetooth-Betrieb

1. Drücken Sie die Taste ⏻ um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem externen Gerät und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
3. Wählen Sie MCD-60 DAB aus der Geräteliste aus, um die Verbindung herzustellen.
4. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

FM-Radio hören

1. Drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den **FM**-Modus auszuwählen.
2. Bei der ersten Verwendung des Radios sollte ein automatischer Sendersuchlauf gestartet werden. Drücken Sie dazu die Taste **SEARCH**, um FM-Sender automatisch zu suchen und zu speichern.
3. Falls der Empfang nicht klar ist, verwenden Sie die Tasten **Schneller Vorlauf / Rücklauf**, um die Frequenz manuell anzupassen.
4. Drücken Sie nach der Anpassung der Frequenz die Taste **SAVE**, um den Sender zu speichern.
   Verwenden Sie die Tasten **Vorheriger / Nächster Sender**, um den gewünschten gespeicherten Radiosender auszuwählen.

DAB-Radio hören

1. Drücken Sie die Taste ⏻ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den **DAB**-Modus auszuwählen
2. Drücken Sie die Taste **SEARCH**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten und verfügbare DAB-Sender zu speichern.
3. Verwenden Sie die Tasten ⏮/ ⏭ um einen gespeicherten DAB-Sender auszuwählen oder durch das Menü zu navigieren.

Alarm einstellen

Drücken Sie die Taste **ALARM** auf der Fernbedienung, um das Alarmmenü zu öffnen.

Verwenden Sie die Tasten ⏮/ ⏭ sowie die Taste ⏯ / **Enter** um Uhrzeit, Datum und Alarmdetails einzustellen.

WEEE-Erklärung
(Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Das Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Recyclingstelle. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, in der wir alle leben.

CE Konformität

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp [McGrey MCD-60 DAB] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00120167.pdf

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

KIRSTEIN.de
We love music!

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
D-86956 Schongau
info@kirstein.de
+49(0)8861/909494-0

MCD-60 DAB Bluetooth stereo system with DAB+



User Manual

Item no.: 00120167

© 2026. Version 05/26

This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

Thank you for purchasing our product. To ensure you will be completely satisfied with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the manual in a safe place. The Operating Manual must be passed on to all subsequent users.



Follow the Operating Manual!

⚠ WARNING The signal word WARNING identifies hazards, which can result without precautions in serious injury.

⚠ NOTE The signal word NOTE indicates general precautions, which should be observed in handling the product.

⚠ NOTE Images used in this manual may differ slightly from the actual product, as long as it has no adverse effect on the properties and safety of the product.

⚠ NOTE All personal formulations in these instructions are to be considered gender neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have proven to be able to handle the device.

⚠ WARNING **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not leave the children unattended.**

All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for damages or losses that arise in connection with the use of this Operating Manual.

Other product, brand or company designations specified in this document are possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

Detailed safety instructions:

Place the device on a stable, level surface before use. Protect it from moisture, splashing water and liquids. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the device. Batteries and rechargeable batteries must not be exposed to excessive heat, such as direct sunlight or fire.

Do not open the device. There is a risk of electric shock. Repairs must only be carried out by qualified service personnel. Do not block any ventilation openings and ensure adequate ventilation. Do not place the device in enclosed cabinets or on devices that generate heat.

Disconnect the device from the mains power supply and have it checked by a service technician if it has been exposed to moisture, has been dropped or damaged, shows visible signs of damage, or does not operate properly.

⚠ WARNING

To avoid the risk of electric shock, do not open the cover or back of the device.

The ventilation slots on the device must not be blocked. Leave sufficient space above and around the device to allow for adequate ventilation.

Do not place the device in an unventilated cabinet or on top of a device that emits heat.

Laser

This equipment uses a Class 1 laser system.

1. Ensure that the device is switched off before opening the player cover.


2. Do not open the device. Do not attempt to disassemble the device.

3. To avoid hazards: Have service work carried out only by the manufacturer or an authorised service workshop.

4. When the device is opened, visible laser radiation is present.

5. The use of other remote controls, adjustments or procedures than those specified here may result in hazardous radiation exposure.

Functions:

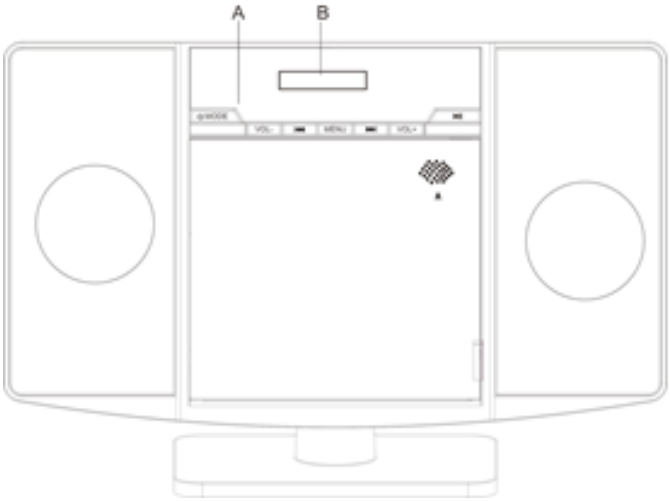

Front view

A. ⏻**/MODE:** Press and hold to switch the unit on or off. During operation, press briefly to select the desired mode: DAB, FM, Bluetooth, CD, USB or AUX

VOL-/VOL+: Press to decrease or increase the volume.

MENU: Press briefly to display DAB program information. Press and hold to open the DAB menu.

⏮⏭**:** In media playback mode, press to skip to the previous or next track.
In FM/DAB mode, press to switch to the previous or next radio station.


⏯ **:** In media playback mode, press to start or pause playback.
In FM/DAB mode, press to start the automatic station scan.

⏏ **:** Press to open the disc tray.

B. **LCD Display and Remote Sensor**

The LCD display shows the current mode, station information and playback information. The remote sensor receives signals from the remote control.

Side view

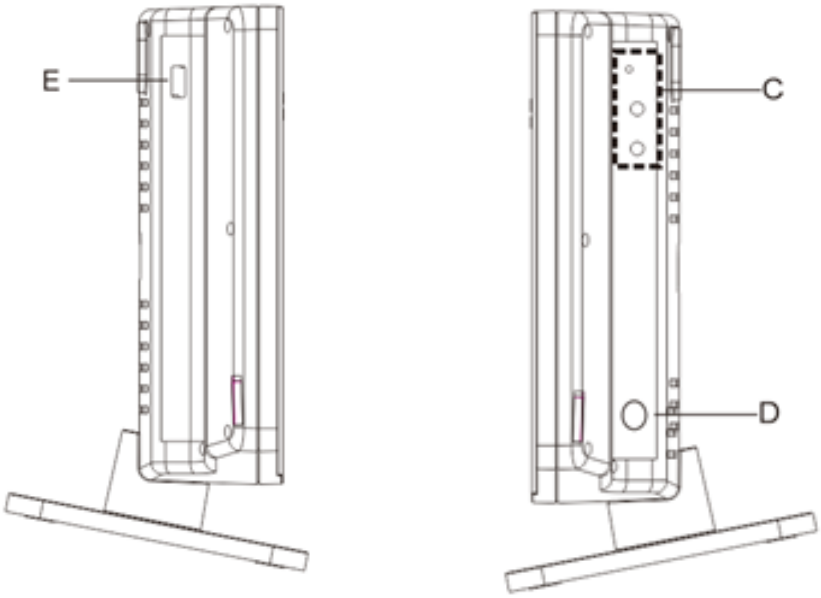


C.
Headphone jack
AUX-IN jack: 3.5 mm jack
FM ANT: used to receive a radio signal.

D.
DC 5V 2A power supply: Connect the power supply to the power source.

E.
USB interface to play files from USB-stick.

Setting up the device
The stand must be attached to the main unit for installation.

For wall mounting
Remove the stand from the main unit.
Ensure that the markings are level before drilling.
Drill the holes at the markings.
See the illustration below.

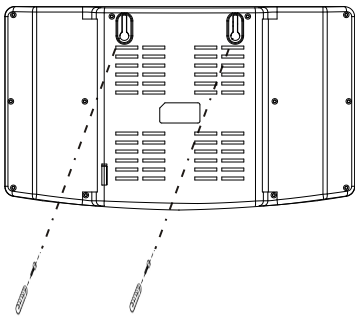

Remote control:



Press and hold the ⏻ button on the player or remote control to switch the unit on.When the unit is switched on, press and hold the ⏻ button to switch it off. Press briefly to switch between the available operating modes.

MUTE: Press to mute or resume the sound.
ALARM: Press to open the alarm menu.
SAVE: In FM/DAB mode, press to store the current station in the preset memory.
SEARCH: In FM/DAB mode, press to start automatic station scanning.
STEREO: In FM radio mode, press to switch between mono and stereo reception. If the signal is too weak, stereo reception may not be available.
BASS+/BASS-: Press to increase or decrease the bass level.
MENU: Press briefly to display DAB program information. Press and hold to open the DAB menu.
EQ: Press to select the desired sound preset.
TREB+/TREB-: Press to increase or decrease the treble level.
STOP: In media playback mode, press to stop playback.
INTRO: In CD mode, press this button to play the first 10 seconds of each track.
VOL+/VOL-: Press to adjust the volume level.
⏮⏭ **PREVIOUS/NEXT :** In media playback mode, press to skip to the previous or next track. In FM/DAB mode, press to switch to the previous or next radio station.
⏯ **PLAY/PAUSE:** In media playback mode, press to start or pause playback. In FM/DAB mode, press to start automatic station scanning. This button also works as the **ENTER** button when setting the date, time, alarm or similar functions.
RANDOM: In CD mode, press to start random playback.
REPEAT: In media playback mode, press to select the repeat mode: repeat one, repeat folder or repeat all. In FM mode, press this button to save the new frequency after manual adjustment.
1-10+: Press to enter numbers for selecting tracks or FM/DAB preset stations.
PROG: In CD mode, press to program CD track playback.

Inserting the Batteries

- Open the battery compartment cover.
- Insert two new AAA batteries. Batteries are not included. Make sure the positive and negative poles are correctly aligned.
- Close the cover.

Using the remote control

For best results, point the remote control towards the remote control sensor on the front panel of the player.

Use the remote control within a distance of 5 meters and at an angle of no more than 30 degrees.

Remove the batteries during storage or if the player will not be used for a long period of time.

⚠ NOTE

Low batteries may leak and damage the remote control. Remove the batteries from the battery compartment as soon as they are low, or if the remote control will not be used for a long period of time.

Operation:

BASIC OPERATIONS

Switching the device on/off

Press and hold the ⏻ button on the player or on the remote control to switch the unit on. When the unit is switched on, press and hold the ⏻ button again to switch it off.

Mute

Press the **MUTE** button to mute the sound immediately. Press the button again to resume sound output.

Volume control

Press the **VOL- / VOL+** buttons on the remote control or on the player to decrease or increase the volume level.

Equalizer

Press the **EQ** button on the remote control to select the desired sound preset.
The following sound presets are available:

CLASSIC → POP → JAZZ → ROCK → BASS → FLAT

Mode Selection

Press the ⏻ button on the player or on the remote control to select the desired operating mode:

CD, USB, DAB, FM Radio, Bluetooth or AUX-IN

AUX-IN Operation

The unit can be connected to a portable audio device via the **AUX-IN** socket on the back of the unit.

After connecting the external device, press the ⏻ button on the player or on the remote control to select **AUX** mode.

CD/MP3 Operation

Switching to CD Mode

Press ⏏ to open the disc cover. Place the CD or MP3 disc carefully into the disc compartment with the printed side facing upwards. Then close the disc cover.

Press the ⏻ button on the player or on the remote control to select **CD** mode.

Selecting Tracks

Press the ⏮/ ⏭ buttons to skip to the previous or next track. The track number is shown on the display.

Pausing Playback

Press the ⏯ button on the player or on the remote control to pause playback. Press the button again to resume playback.

Stopping Playback

Press the ⏹ button to stop playback. Press the ⏯ button to start playback from the beginning.

Programming CD Playback

1. Press the ⏹ button to stop playback.
2. Press the **PROG** button. The display will show “P01”.
3. Use the ⏮/ ⏭ buttons to select the desired track.
4. Press the PROG button to confirm the selected track. The display will then show “P02”.
5. Repeat this process to program additional tracks.
6. Press the ⏯ button to start programmed playback.
7. To stop programmed playback, press the ⏹ button.

USB Operation

The USB port is located on the left side of the main unit.

This player can play MP3 files stored on a USB device.

1. Connect a USB drive to the USB port.
2. Press the ⏻ button to select **USB** mode.
3. Playback starts automatically.

If playback does not start automatically, select the desired file manually.

Bluetooth Operation

1. Press the ⏻ button to select Bluetooth mode.
2. Activate Bluetooth on your external device and search for available devices.
3. Select **MCD-60 DAB** from the device list to pair with the player.
4. Start music playback on your Bluetooth device.

Listening to FM Radio

1. Press the ⏻ button on the player or on the remote control to select FM mode.
2. When using the radio for the first time, start an automatic station scan. Press the **SEARCH** button to scan for FM stations and store them automatically.
3. If the reception is not clear, use the Fast Forward / Backward buttons to adjust the frequency manually.
4. After adjusting the frequency, press the **SAVE** button to store the station.
5. Use the Previous / Next buttons to select the desired stored radio station.

Listening to DAB Radio

1. Press the ⏻ button on the player or on the remote control to select DAB mode.
2. Press the **SEARCH** button to start automatic scanning and store available DAB stations.
3. Use the ⏮/ ⏭ buttons to select a stored DAB station or navigate through the menu.

Alarm setting

Press the **ALARM** button on the remote control to open the alarm menu.

Use the ⏮/ ⏭ buttons and the ⏯ / **Enter** button to set the time, date and alarm details.

WEEE declaration
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

Your product has been designed and manufactured using high-quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol indicates that your product must be disposed of separately from household waste at the end of its service life.

Dispose of this device at your local collection point or recycling centre.
Please help to protect the environment in which we all live.

CE Conformity

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Musikhaus Kirstein GmbH hereby declares that the radio equipment type [McGrey MCD-60 DAB] complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00120167.pdf

All technical data and appearances are subject to change without prior notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the accuracy or completeness of the descriptions, photos or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the actual product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorised dealers. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorised to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way.

KIRSTEIN.de
We love music!

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
D-86956 Schongau
info@kirstein.de
+49(0)8861/909494-0