



BS-40BT Beachside

Portable Bluetooth Speaker

ArtNr 00044036/..037/..038/..039

Please read these instructions carefully before using the device and retain for future reference



Important Safety Instructions

Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquids. Do not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquids to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the unit. Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way. Repairs to

electrical equipment should only be performed by qualified staff. Improper repairs may place the user to serious risk. Do not use the unit with wet hands. Do not put objects into any of the openings. Keep the unit free from dust, lint etc. Do not use this unit for anything other than its intended use. Keep the unit out of reach of small children. This product is not a toy. Do not use chemical cleaning solvents to clean. Do not open the device. For cleaning only use soft and dry cloth.


Getting Started

Unpack the Bluetooth speaker & accessories. Remove all packaging from the Bluetooth speaker. Check if the box and accessories is not damaged.

Package contents

BS-40BT Beachside Bluetooth Speaker, Instruction Manual, USB charging cable, 3.5mm stereo audio cable, IR remote control

Player

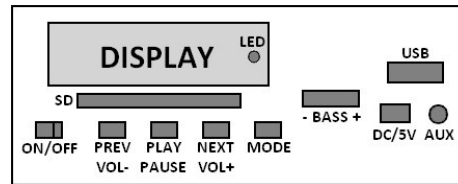

Charging

Power off the device. Connect the USB charging cable with a USB net adaptor or USB computer socket. Connect the opposite side of charging cable with DC/5V input socket. During charging the LED indicator light will show red light. When the device is fully charged, the LED turns off. Charging will take 4-5 hrs. After charging disconnect the loading cable.

Operation Modes

After the battery is fully charged power on the device with ON/OFF switch. By pressing mode button you can navigate through different speaker modes. (LINE → Bluetooth → FM Radio → USB). If there is no audio cable connected to AUX socket you cannot chose LINE mode. If there is no USB storage device or SD card you cannot switch to USB/SD player mode.

Controls and operation

Press Pause/Play button to control music playback. Long press VOL+ button to increase the volume,

VOL- button to decrease the volume. Volume level will be displayed from U00 to U32. Short press "NEXT" button to play next track, short press "PREV" button to play previous track. With "BASS +/-" control you can adjust the bass (subwoofer) volume.

Bluetooth pairing

Turn power switch to "ON" position, with mode button you can select Bluetooth mode, "blue" is flashing on the display. After the speaker signals a tone the device is ready to pair. For first time pairing turn on Bluetooth mode on your smartphone or Bluetooth player. Scan for Bluetooth devices. Connect with "BS-40BT" device. The device will confirm connection with a signal tone.

Start to play music on your smartphone or Bluetooth player. With the play and volume controls you can control the playback. You can use the control functions on your Bluetooth device as well. With power on/off switch you can switch off the device after use. This will safe battery energy. The working time of the battery depends on playing volume.

LINE In (AUX In) Function

With the speaker powered on, connect the AUX in jack with the included 3.5mm stereo cable and your external audio device (smartphone, CD or MP3 player). Press the mode button until "LINE AUX" is shown on the display. Use play/pause/stop buttons on your external audio player to control music play. With volume controls you can control overall volume level (see above). Disconnect the Auxiliary cable when finished.

FM Radio Mode

Selecting FM Radio Mode by pressing the mode button until frequency and "FM" is shown on the display. Pull out the FM antenna completely. Long press the play/pause button to start the automatic search for radio stations. All detected stations are stored from P01 to Pxx. With NEXT (track) and PREV buttons you can navigate through the stations which are in storage.

USB device / SD card

Insert a USB storage device (USB stick) or SD card in USB socket or card slot. Select the USB mode. The number of the actual track is shown on the display e.g. 0001 after 1sec the display will show the elapsed time of the track. The player can play music files in MP3 format. Please take care that the files are stored in the main root of the device. No folders are allowed to be on the storage device.

Please Note

Not all mobile phones support all the functions listed above. Please refer to your mobile phones user manual for further information.

IR Remote control

Many of the control functions you can operate by using the IR remote control. Please hold the remote control in direction of the LCD display. Play, Pause, Mode, VOL +/- functions are same like description above. By short press on EQ button you can select 7 EQ presets (E0 to E6). In FM mode you can use CH +/- buttons to manually select FM radio frequency. With numeric buttons and ENTER key you can select a radio frequency directly.

Bluetooth specification	Bluetooth V2.1 + EDR
BT operating distance	10m (max.)
Frequency	150Hz-20KHz
Speaker power	2x3W + subwoofer
Rechargeable Lithium Battery	3.7V / 2000mAh
Charging Time	approx. 5 hours
Playing Time	approx. 3 hours

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurenerstrasse 11
86956 Schongau/Germany
www.kirstein.de

CE conformity

The CE-marking which is made on your product and/or packing resp. user manual confirms the compliance of the product with all for this item related harmonized EC directives. You can download the EC declaration of conformity for this item under download link below:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung_CE_Konformitaetserklaerung_000xxxx.pdf

Please replace the placeholder „xxxx“ by the last 5 digits of the product article number.





BS-40BT Beachside

Portable Bluetooth Speaker

ArtNr 00044036/..037/..038/..039

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen vor dem ersten Einschalten sorgfältig durch.



Sicherheitshinweise

Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen wie Herd, Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit sowie Staub und Schmutz. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr wenn es offensichtlich beschädigt ist oder herunter gefallen ist. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, stecken Sie keine Gegenstände (Nadeln, Kugelschreiber, etc.) in

die Öffnungen an Gehäuse/Stecker. Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Das Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie es von kleinen Kindern fern. Öffnen Sie das Gerät nicht. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, trockenes und fuselfreies Tuch.


Erstes Einschalten

Nehmen Sie den BT-Lautsprecher aus der Packung und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

Packungsinhalt

Beachside Bluetooth Lautsprecher, Bedienungsanleitung USB Ladekabel. 3.5mm Klinke Stereo Audiokabel

Bedienelemente

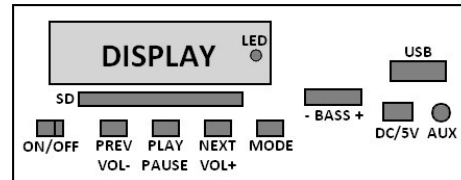

Akku Aufladen

Schalten Sie das Gerät mit Schalter On/Off aus. Verbinden Sie den DC/5V Eingang mit dem Ladekabel mit einem PC, USB-Netzteil oder geeignetem USB Anschluss mit 5V Versorgungsspannung. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED im Display rot, wenn der interne Akku vollständig geladen ist erlischt diese. Der Ladevorgang ist bei vollständig entladener Akku nach ca. 4-5h abgeschlossen, entfernen Sie danach das Ladekabel. Die Laufzeit des Akkus hängt stark vom Lautstärkepegel beim Abspielen ab.

Bedienelemente

Mit der Pause/Play Taste können Sie das Abspielen der Musikstücke (Tracks) im Bluetooth und USB Modus starten bzw. anhalten. Mit den Tasten für die Lautstärke (VOL+) und (VOL-) können Sie die Lautstärke durch langen Tastendruck erhöhen und absenken. Durch kurzen Tastendruck können sie den vorherigen bzw. nächsten Musiktitel auswählen. Mit dem Regler "BASS +/-" können Sie den Anteil des Subwoofers (am Boden des Geräts) beeinflussen und die Basswiedergabe erhöhen/absenken.

Bluetooth Verbindung

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Ausschalter ein. Wählen Sie mit der Taste Mode die Betriebsart Bluetooth „blue“. Der Lautsprecher meldet mit einem Signalton die Bereitschaft per Bluetooth eine Verbindung aufzubauen. Wurden mit einem Bluetooth-Gerät schon vorher einmal eine Verbindung aufgebaut, baut sich diese wieder auf. Bei der ersten Verwendung schalten sie auf Ihrem Smartphone oder Bluetooth-Player die Bluetooth Funktion ein und aktivieren Sie die Suchfunktion. Das Gerät meldet sich mit "BS-40BT". Stellen Sie die Verbindung her. Beachten Sie zur Kopplung auch das Handbuch Ihres Bluetooth-Gerätes. Mit den Bedientasten Pause/Play sowie Prev/Next können Sie das Abspielen der Musikstücke steuern. Parallel hierzu können Sie die Bluetooth Steuerfunktionen auf Ihrem Player oder die IR Fernbedienung verwenden.

Betriebsarten

Mit der Taste Mode können Sie durch Tastendruck durch die Betriebsarten (Aux-In → Bluetooth → USB/SD → FM Radio) wechseln. Achtung: für Line-In muss das Audiokabel mit einem Abspielgerät angeschlossen sein, für USB/SD Betrieb muss ein Speichermedium eingesteckt sein.

USB Speicherstick / SD-Card

Führen Sie einen USB-Speicherstick oder eine Micro SD-Card in den dafür vorgesehenen Slot. Der Player kann Musikstücke im MP3 Format abspielen. Die Dateien müssen im Hauptverzeichnis stehen, Folder werden nicht unterstützt. Wählen Sie Betriebsart USB. Mit den Tasten Play/Pause, etc. kontrollieren sie das Abspielen wie oben beschrieben.

AUX-IN / Line-In Betriebsart

Verbinden Sie das Audiokabel mit der AUX Buchse und Ihrem Abspielgerät (Audioquelle). Drücken Sie die Taste Mode für Betriebsart so lange bis am Display "LINE ^{AUX}" angezeigt wird. Sie können nun das Abspielen Ihrer Musik am Audiogerät starten. Dort stellen Sie auch die Abspiellautstärke ein. Dazu überlagernd arbeitet die Lautstärkeeinstellung am BS-40BT mit den Tasten (VOL+) und (VOL-).

FM Radio

Bevor sie die Betriebsart FM Radio Mode anwählen, ziehen Sie die Empfangsantenne vollständig aus. Wechseln Sie in Betriebsart FM-Radio. Durch langen Tastendruck auf die Play/Pause Taste starten Sie den Sendersuchlauf. Die Stationen werden auf internen Plätzen P01 bis Pxx abgespeichert. Mit den Tasten

"NEXT" und "PREV" können Sie die gespeicherten Radiostationen anschließend manuell auswählen.

IR Fernbedienug

Die meisten Bedienungsfunktionen können Sie auch mit der IR Fernbedienung ausführen. Legen Sie eine volle Batterie in die Fernbedienung ein und richten Sie diese auf das Display. Play/Pause, Mode, VOL +/- wie oben beschrieben. Mit dem EQ Taster können sie 7 EQ Voreinstellungen (E0 bis E6) anwählen um den Sound zu beeinflussen. Im FM Radio Mode kann mit den Tasten CH +/- die Empfangsfrequenz manuell eingestellt werden. Mit den numerischen Tasten und der ENTER-Taste können Sie eine Frequenz direkt anwählen.

Bitte beachten Sie

Evtl. nicht alle Smartphones oder Bluetooth Player unterstützen den kompletten Bluetooth Bedienungs-umfang wie hier beschrieben. Im Zweifelsfall ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts zu Rate.

Bluetooth Spezifikation	Bluetooth V2.1 + EDR
BT Reichweite	10m (max.)
Audio Frequenzbereich	150Hz-20KHz
Lautsprecherleistung	2x3W + Subwoofer
Interner Li-Ionen Akku	3.7V / 2000mAh
Ladezeit	ca. 5 Stunden
Betriebsdauer (Akku)	ca. 3 Stunden

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurerstrasse 11
86956 Schongau/Germany
www.kirstein.de

CE Konformität

Mit dem CE-Zeichen welches an Ihrem Produkt und oder Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist bestätigt Ihnen die Musikhaus Kirstein GmbH die Konformität Ihres Produkts mit den für dieses Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU-Gemeinschaft.

Eine Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf

Setzen sie hierzu für den Platzhalter „xxxxx“ die letzten 5 Ziffern der Artikelnummer Ihres Produktes ein

