

BEATFOXX SkyTower ST-800



Bedienungsanleitung / User manual

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des **Beatfoxx ST-800 SkyTower Karaokeanlage**. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen wie Herd, Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit sowie Staub und Schmutz. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr wenn es offensichtlich beschädigt ist oder herunter gefallen ist. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, stecken Sie keine Gegenstände (Nadeln, Kugelschreiber, etc.) in die Öffnungen an Gehäuse/Stecker.

Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Das Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie es von kleinen Kindern fern. Öffnen Sie das Gerät nicht. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, trockenes und fuselfreies Tuch.

Erstes Einschalten

Nehmen Sie das Gerät aus der Packung und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

Packungsinhalt


Karaoke tower, Bedienungsanleitung, Netzteil 12V/DC, Fernbedienung, Haltebügel für Smartphone, 2 Stk. Mikrofone mit Kabel, 3.5mm Stereo-Audiokabel, Line In Kabel

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Batterien

Verwenden Sie nur die angegebenen Größen und Typen (CR 2025) von Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität, wie sie auf dem Batteriefach angezeigt wird. Eine falsch herum eingesetzte Batterie kann die Fernbedienung beschädigen. Wenn die Batterie in dem Gerät leer ist oder für lange Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, um Schäden durch ein mögliches Auslaufen der Batterie zu verhindern. Versuchen Sie nicht Batterien wieder aufzuladen, die dazu nicht bestimmt sind. Sie können überhitzen und zerbersten. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer und dergleichen ausgesetzt werden. Reinigen Sie die Batteriekontakte und die des Gerätes, bevor Sie die Batterien einsetzen. Mischen Sie nicht verschiedenen Arten von Batterien miteinander (z. B. Alkali- und Zink-Kohlebatterien). Halten Sie Batterien stets von Kindern fern.

User manual (english) -> start from page 8


Bedienelemente und Anschlüsse

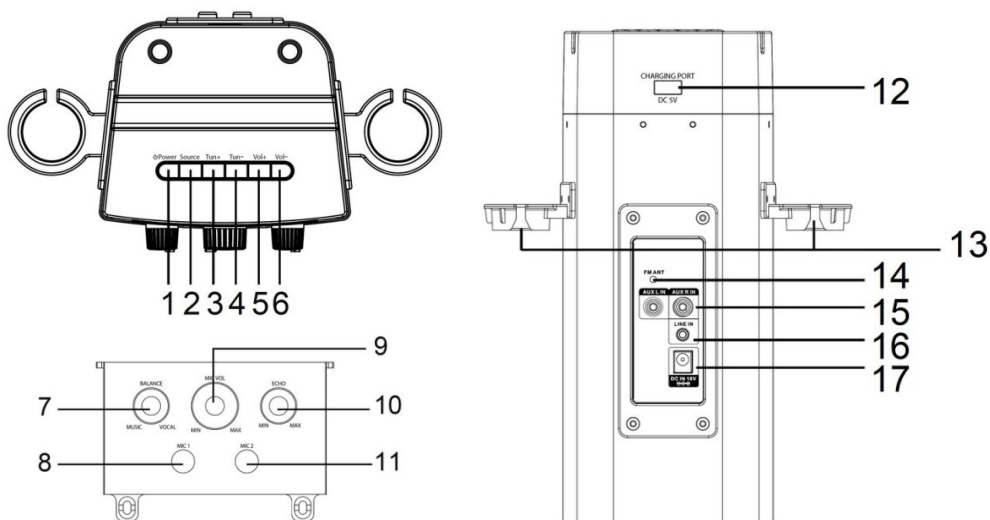

1. POWER: Ein- und Ausschalten der Lautsprecher
2. SOURCE: Wiederholt drücken, um zwischen den Audioeingängen BT, AUX; LINE IN; und FM zu wechseln.
3. TUN +: Im FM-Modus einmal drücken, um die Senderfrequenz voranlaufen zu lassen. Ein zweites Mal drücken, um den automatischen Sendersuchlauf voranlaufen zu lassen.
4. TUN -: Im FM-Modus einmal drücken, um die Senderfrequenz zurücklaufen zu lassen. Ein zweites Mal drücken, um den automatischen Sendersuchlauf zurücklaufen zu lassen.
5. VOLUME +: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
6. VOLUME -: Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
7. BALANCE: Drehen Sie den Balance-Drehregler, um die Lautstärke links und rechts anzupassen.
8. MIC 1: Mikrofoneingang
9. MIC VOL: Drehen, um die Mikrofonlautstärke einzustellen.
10. ECHO: Drehregler betätigen, um die Stärke des Echos einzustellen.
11. MIC 2: Mikrofoneingang
12. DC 5 V: 5-Volt-USB-Ladeanschluss
13. Mikrofonhalterung
14. FM-Ant: UKW-Antenne
15. AUX L/R IN: Aux-Anschlüsse links und rechts
16. LINE IN: 3,5-mm-Klinkanschluss
17. DC IN 18V: Anschlussbuchse für Gleichstrom

Fernbedienung

1. POWER: EIN/AUS
2. MEM CLOCK:
Wiederholt drücken, um zwischen gespeicherten Radio-Stationen zu wechseln.
Drücken, um die Uhrzeit einzustellen.
3. TUNE/MEM:
3 Sekunden gedrückt halten, um automatisch nach UKW-Sendern zu suchen. Drücken, um die gespeicherten Sender durchzugehen.
4. MUSIC: Zwischen den Equalizern wechseln, die für das Musikgenre optimiert sind.
5. TREBLE: Die Höhen im Music-Modus hoch oder runter stellen.
6. SOURCE: Zwischen BT, FM, AUX in LINE, und USB wechseln.
7. MUTE: Drücken, um stumm zu schalten. Erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.
8. ALARM: Den Alarm einstellen.
9. SLEEP: Wiederholt drücken, um die SchlafTIMER einzustellen.
10. TUN -/CLOCK -:
Senderfrequenz zurücklaufen lassen. Uhrzeit einstellen (zurück). Gespeicherten Stationen wählen (zurück).
11. TUN +/CLOCK +:
Senderfrequenz vorlaufen lassen. Uhrzeit einstellen (vorwärts). Gespeicherten Stationen wählen (vorwärts).
12. MOVIE: Für Filme geeigneten Equalizer einstellen.
13. VOICE: Für Dialoge geeigneten Equalizer einstellen.
14. BASS: Den Bass im Music-Modus regeln.
15. VOLUME: Die Lautstärke einstellen.
16. ⏮ ⏭: Im BT-Modus einen Titel zurück- oder vorspringen.
▶ / ⏸: Im BT-Modus einen Titel abspielen oder pausieren.

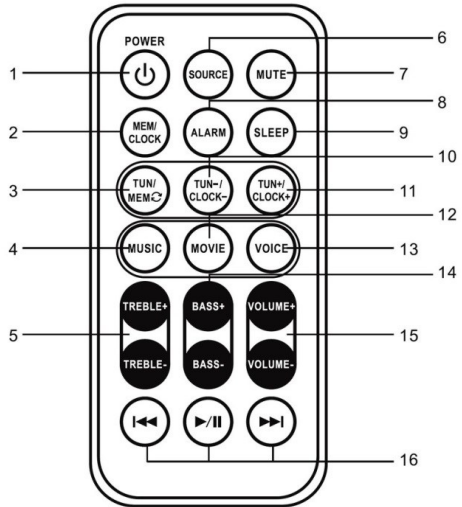


Bedienung

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Wiedergabe von einem AUX-IN-Anschluss (Chinch L und Chinch R)
- Wiedergabe vom 3,5-mm-Anschluss
- Wiedergabe über einem Bluetooth-fähigen-Gerät
- Radioempfang
- Laden des Akkus Ihres Smartphones oder Tablet-PC ist möglich

Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes

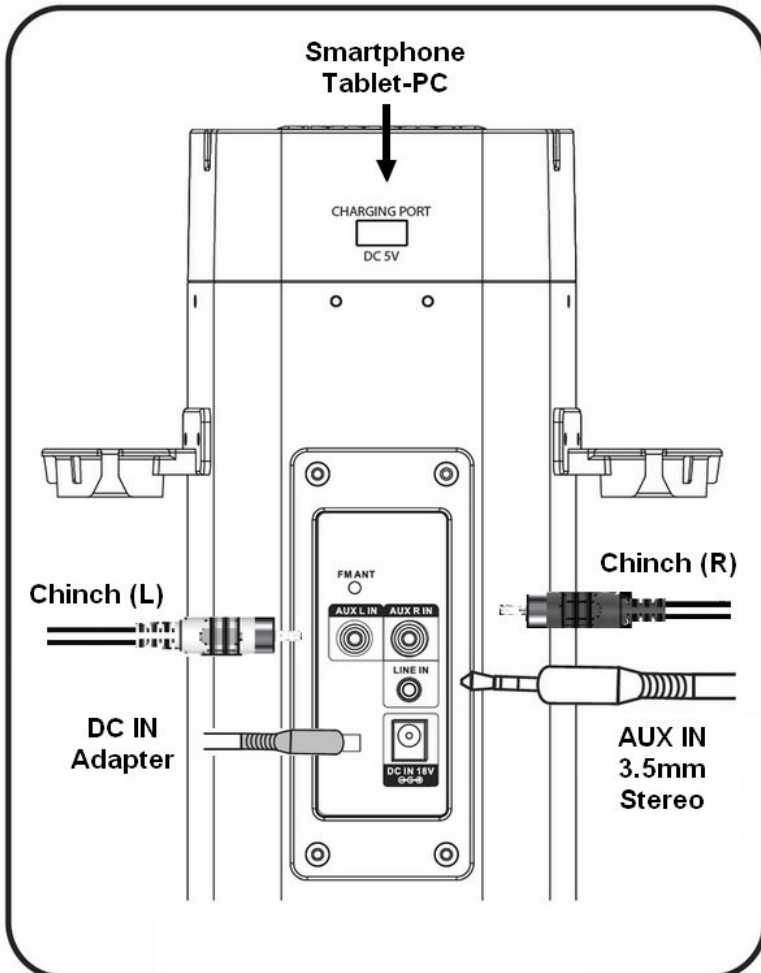

Wiedergabe von einem AUX-IN-Anschluss

1. Verbinden Sie den AUX-Out-Ausgang einer externen Audioquelle (wie DVD-Player, Fernseher, Videorekorder usw.) mit den AUX-IN-Anschlüssen auf der Rückseite des Turms mit Hilfe der mitgelieferten Cinchkabel (siehe Bild).
2. Verbinden Sie die den Turm mit der Stromversorgung wie vorher beschrieben. Die Standby-Lampe leuchtet.
3. Drücken Sie POWER am Turm oder auf der Fernbedienung, um den Turm einzuschalten.
4. Drücken Sie am Turm oder auf der Fernbedienung wiederholt SOURCE, um in den AUX-Modus zu gehen.
5. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie wie gewöhnlich die Wiedergabe.
6. Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke einzustellen.
7. Drücken Sie TEBLE auf der Fernbedienung, um die Höhen einzustellen.
8. Drücken Sie BASS auf der Fernbedienung, um den Bass nach Wunsch einzustellen.
9. Drücken Sie den gewünschten Equalizer-Modus (MUSIC, MOVIE oder VOICE).
10. Drücken Sie MUTE, um den Ton stummzuschalten und drücken Sie ihn erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Wiedergabe von 3,5-mm-Anschluss

1. Verbinden Sie den Kopfhörer/Ohrhörer, den Klinkeanschluss des externen Gerätes (MP3-Player usw.) an den 3,5-mm-Anschluss.
2. Verbinden Sie den Turm mit der Stromversorgung wie vorher beschrieben. Die Standby-Anzeige leuchtet.
3. Drücken Sie POWER am Turm oder auf der Fernbedienung, um den Turm einzuschalten.
4. Drücken Sie am Turm oder auf der Fernbedienung wiederholt SOURCE, um in den LINE-Modus zu gehen.
5. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie wie gewöhnlich die Wiedergabe.
6. Die weitere Bedienung ist wie im AUX-IN-Modus.

Bluetooth-Verbindung

Das erste Mal verbinden

1. Schalten Sie den Turm ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie BT.
2. Die BT-LED blinkt ununterbrochen, während das Gerät gesucht wird.
3. Wenn der Tower gefunden wurde, erscheint der Name „SkyTower800“. Falls ein Passwort verlangt wird, geben Sie „0000“ ein, um eine Verbindung mit dem Tower herzustellen.

Erneute Verbindung

1. Schalten Sie den Turm ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie den BT-Modus.
2. Die BT-LED blinkt 3 Sekunden lang. Es wird automatisch das letzte Gerät gefunden, mit dem eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn das Gerät gefunden wurde, startet die Wiedergabe direkt.
3. Falls kein Gerät gefunden wurde, blinkt die BT-LED ununterbrochen. Geben Sie erst einmal das Passwort ein oder drücken Sie SOURCE, um FM, AUX oder LINE IN zu wählen.

Hinweise zur Einrichtung von BT

1. Die BT-Lautsprecher verbinden sich nur einem Gerät gleichzeitig. Schalten Sie die BT-Lautsprecher aus, um das Gerät mit einem anderen BT-Gerät zu verbinden.
2. Die maximale Reichweite zwischen dem BT-Lautsprecher und einem Gerät beträgt 10 Meter.
3. Während der Wiedergabe mit BT neben anderen drahtlosen Geräten können Interferenzen auftreten. Falls bei der Wiedergabe mit BT Probleme auftreten, stellen Sie den Turm an einem anderen Ort auf oder verwenden Sie den 3,5-mm-Klinkenanschluss anstelle der BT-Funktion.

Radio hören und einstellen

Richten Sie die UKW-Antenne aus, um das beste Empfangssignal zu bekommen.

Einstellung des Radios

1. Drücken Sie POWER, um den Turm einzuschalten.
2. Drücken Sie SOURCE, um in den Radio-Modus zu schalten.
3. Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung, um das Radio einzustellen.
4. Drücken und halten Sie Sekunden lang TUN/MEN auf der Fernbedienung, um die gespeicherten Radiosender durchzugehen.

Einen gespeicherten Radiosender hören

1. Drücken Sie POWER, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie SOURCE, um in den Radiomodus zu gelangen.
3. Drücken Sie TUN/MEN auf der Fernbedienung, um die gespeicherten Sender durchzugehen.

Speichern des Senders

1. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einstellen eines Senders.
2. Nachdem Sie den gewünschten Sender eingestellt haben, drücken Sie MEM/CLOCK.
3. Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung, um die gewünschte Senderfrequenz einzustellen.
4. Drücken Sie MEM/CLOCK, um den aktuellen Sender zu den gespeicherten Programmplätzen hinzuzufügen. Sie können 30 Stationen speichern.

Einstellen des Schlaf-Timers

1. Drücken Sie POWER, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie wiederholt SLEEP, um die voreinstellbaren Zeiten zu wählen. Diese sind 5, 10, 15, 30, 60, 90 Minuten.
3. Nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet der Turm sich automatisch aus.

Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie POWER, um den Lautsprecher einzuschalten.
2. Wählen Sie auf der Fernbedienung den FM-Modus. Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung, um den gewünschten Sender einzustellen.
3. Drücken Sie POWER auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.
4. Drücken Sie ALARM und halten Sie die Taste 3 Sekunden, um den Alarm einzustellen.
5. Die Zeit auf der Anzeige beginnt zu blinken.
6. Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung, um die Stunde einzustellen.
7. Drücken Sie MEM/CLOCK noch einmal, um die Einstellung zu bestätigen. Es geht automatisch mit der Einstellung der Minute weiter.
8. Drücken Sie TUN+/CLOCK+ oder TUN-/CLOCK- auf der Fernbedienung um die Minute einzustellen.
9. Drücken Sie ALARM auf der Fernbedienung, um die Einstellung zu bestätigen.
10. Wenn der Alarm ausgelöst wird, wird der voreingestellte Sender eingeschaltet.
11. Drücken Sie ALARM auf der Fernbedienung, um den Wecker ein- und auszuschalten

Aufladen eines externen Gerätes durch den eingebauten USB-Anschluss

Der USB-Anschluss kann verschiedene Geräte aufladen, z. B. iPods, iPhones, iPads, Smartphones, Tablets usw.

Hinweise

Wenn der Anschluss erfolgt ist, wird automatisch jedes der Geräte geladen. Es gibt keinen Schalter, der das Aufladen ein- oder ausschaltet. Trennen Sie das USB-Kabel, wenn Sie nicht weiter laden wollen.

Technische Daten

Artikelnummer	00044001 / 00044003 / 00044004
Beschreibung	Beatfoxx ST-800 SkyTower Karaokeanlage
Spannungsversorgung	18V ; 1,6A
Spannungsversorgung der Fernbedienung	CD 3V; 1x CR 2025
Energieverbrauch	30W
Radio Bandbreite	87,5 MHz – 108 MHz
Impedanz Lautsprecher links und rechts	80hm



Dear Customer,

thank you for purchasing the **Beatfoxx ST-800 SkyTower Karaokeanlage**. Please read these instructions carefully before using the device and retain for future reference.

Important Safety Instructions

Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquids. Do not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquids to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the unit.

Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way. Repairs to electrical equipment should only be performed by qualified staff (electricians). Improper repairs may place the user at serious risk.

Do not use the unit with wet hands. Do not put objects into any of the openings. Keep the unit free from dust, lint etc. Do not use this unit for anything other than its intended use. Keep the unit out of reach of small children. This product is not a toy. Do not use chemical cleaning solvents to clean. Do not open the device. For cleaning only use soft and dry cloth.

Unpack the Bluetooth speaker & accessories. Remove all packaging from the Bluetooth speaker. Check if the box and accessories is not damaged.


Box content

Karaoketower Speaker, manual, net adapter 12V/DC, IR remote control, holding bracket for smartphone, 2 pcs karaoke mikrophone incl. cable, 3.5mm stereo audio cable, Line In cable.

Battery Precautions

Use only the size and type of battery specified (CR 2025). Be sure the follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device. If the battery in the device is consumed or the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage. Do not try to recharge the battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Clean the battery contacts and also those of the device prior the battery installation. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbonzine) or old batteries with fresh ones. Keep batteries away from children.


Location of Controls

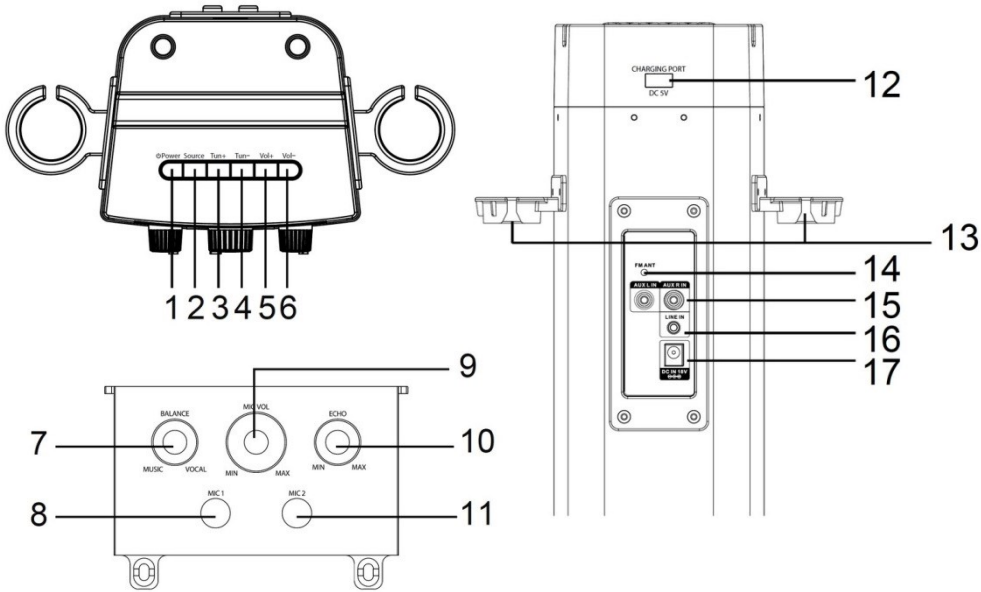

1. POWER button: Press to turn the tower speaker off or on.
2. SOURCE button: Press repeatedly to select the audio inputs to BT (Bluetooth receiver), AUX, LINE in or FM.
3. TUN+: In FM mode, one touch press to navigate up radio frequency. Press and hold a second to switch to auto-search radio station.
4. TUN-: In FM model, one touch press to navigate down radio frequency. Press and hold a second to switch to auto-search radio station.
5. VOLUME -: Press to decrease the volume.
6. VOLUME +: Press to increase the volume.
7. BALANCE: Rotate the BALANCE knob to adjust L/R track volume.
8. MIC 1 jack
9. MIC VOL: Rotate the MIC knob to adjust the mic volume.
10. ECHO: Rotate the ECHO knob to adjust the echo level.
11. MIC 2 jack
12. DC 5V USB charging port.
13. Karaoke microphone holder
14. FM antenna
15. AUX L/R IN jacks
16. 3.5mm LINE IN jack
17. DC jack in

Remote Control

1. **POWER** button: Press to turn the unit on or off.
2. **MEM CLOCK** button: Press to cycle through saved radio stations.
Press to set the time.
3. **TUNE/MEM** button: Press 3 seconds to search automatically FM stations. One touch to re-cycle through saved radio stations.
4. **MUSIC** button: Press to switch to the EQ optimised for music.
5. **TREBLE** buttons: Press to adjust the treble up or down at MUSIC mode.
6. **SOURCE** button: Press to switch to Bluetooth, FM, AUX in LINE in or USB.
7. **MUTE** button: Press to mute the sound, press again to resume.
8. **ALARM** button: Press to set the alarm.
9. **SLEEP** button: Press repeatedly to set the sleep time.
10. **TUN -/CLOCK -** button:
 - Press to navigate up radio frequency.
 - Press backward to adjust the time.
 - Press backward to select those saved stations.
11. **TUN +/CLOCK +**:
 - Press to navigate up radio frequency.
 - Press to navigate down the time.
 - Press forward to select those saved stations.
12. **MOVIE** button: Press to switch to the EQ optimized for movie sound.
13. **VOICE** button: Press to switch to the EQ optimized for dialogue.
14. **BASS** buttons: Press to adjust the bass up or down at MUSIC mode.
15. **VOLUME** buttons: Press to adjust the volume.
16. **⏮ ⏭**: In BT mode, press to skip forward or back.
▶ ||: In BT mode, press to play or pause a track.

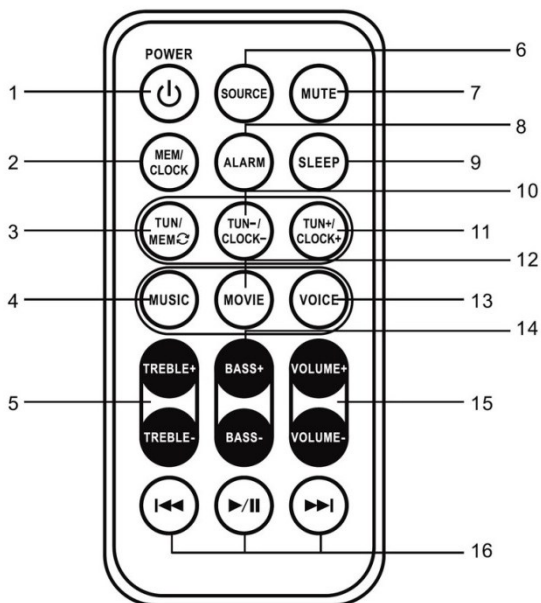


Power Source

Insert the small plug from the supplied AC/DC adapter to the DC in jack on the unit. Insert the AC/DC adapter to DC in jack on the unit.

Basic Operation

- Listening from AUX IN jack
- Listening from 3.5mm LINE in jack
- Setting up BT pairing
- Listening and setting up FM radio
- Charging external device by built-in 5V USB port

Connection (back side)

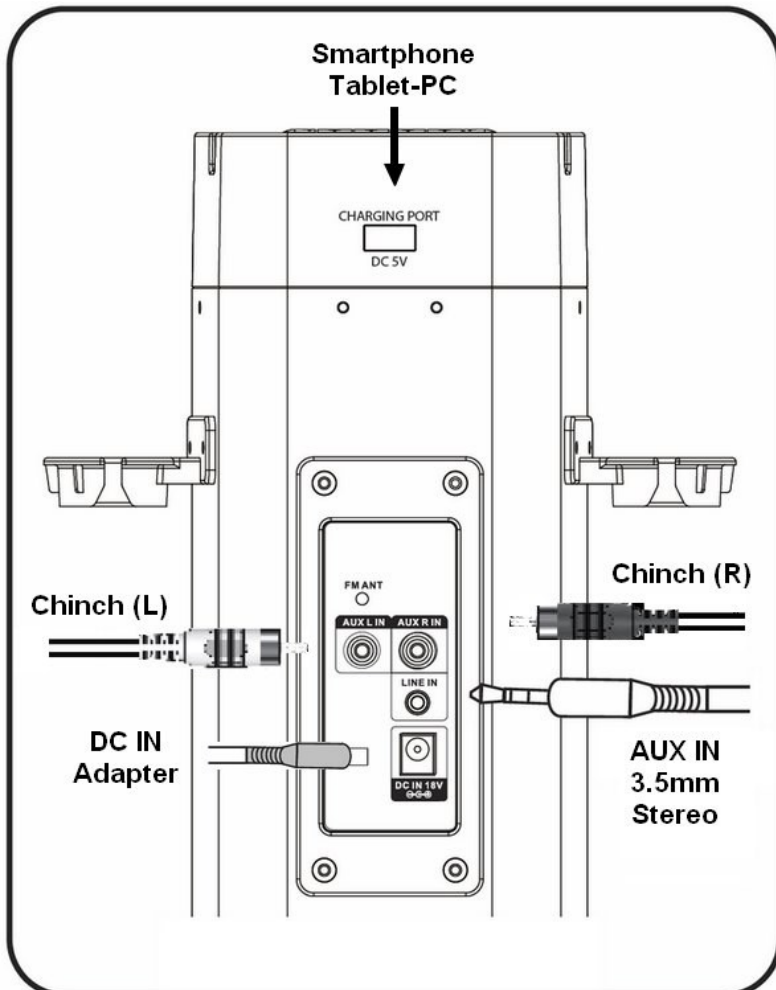

Listening from AUX IN jack

1. Connect the Aux out jack from the external audio player (such as DVD player, TV, VCR ...etc.) to the AUX IN jacks on the rear of tower speaker by the supplied RCA connection cable as the figure below:
2. Connect the tower speaker to the power as previous procedures. The Standby indicator will turn on.
3. Press the POWER button on the tower speaker or remote control to power on the tower speaker.
4. Press the SOURCE button on the unit repeatedly or the remote control to turn to AUX mode.
5. Power on the connected external player and start playback as usual.
6. Press the volume buttons to adjust volume level.
7. Press the TREBLE buttons on the Remote Control to adjust treble as desired.
8. Press the BASS buttons on the Remote Control to adjust BASS as desired.
9. Press the EQ preset mode buttons MUSIC; MOVIE or VOICE to turn on the preset EQ effect as desired.
10. Press the MUTE button to turn off the sound, press again to resume.
11. When finished listening, press POWER button on the tower speaker or remote control to power Off (standby mode) the speaker.

Listening from 3.5mm LINE IN jack

1. Connect the headphone/earphone; LINE OUT jack from the external audio player such like MP3 player; Discman ... etc) to the LINE IN jacks on the rear of tower speaker by the supplied Line In connection cable as the figure below:
2. Connect the tower speaker to the power as previous procedures. The Standby indicator will turn on.
3. Press the POWER button on the tower speaker or remote control to power on the tower speaker.
4. Press the SOURCE button on the unit repeatedly to turn to LINE mode.
5. Power on the connected external player and start playback as usual.
6. Other operations are same as AUX IN mode.

Setting up BT pairing

Initial pairing

1. Switch on the tower speaker. Press the SOURCE button and select BT.
2. The BT LED will blink non-stop in searching for device.
3. When a device is found, it will show the name "SkyTower800" If the device require a password, enter „0000“ to pair with the tower speaker.

Re-pairing

1. Switch on the tower speaker. Press the SOURCE button and select Bluetooth mode.
2. The BT LED will blink 3 seconds and it is automatically finding the last device it was paired with. When the device is found, it can play back directly.
3. If there is no device found, the bluetooth LED will continue to blink non-stop. Enter password to start with or press SOURCE button to select FM, AUX in or LINE in.

BT setup note

1. The BT speaker only connects to device at a time. Turn off the BT speaker in order to pair the device with another Bluetooth device.
2. The maximum transmission between the Bluetooth speaker and a device is 10 meters or 32 feet.
3. Interference may occur during playback when using the BT function near other wireless devices. If playback through Bluetooth is problematic, move the Bluetooth speaker and the playback device to a different location, or use the 3.5mm audio cable jack instead of the BT function.

Listening and setting up FM radio

FM Antenna

Adjust the FM Wire Antenna (included) to get the best reception signal.

Tuning the FM radio

1. Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2. Press the SOURCE button to switch to FM radio mode.
3. Press the TUN+/CLOCK+ or TUN-/CLOCK- buttons on the remote to tune the FM radio. Press and hold TUN/MEM button 3 seconds on the remote control to switch auto-searching radio stations. After finish searching, it will automatically save those stations.

Listening to a saved radio station

1. Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2. Press the SOURCE button to switch to FM radio mode.
3. Press the TUN/MEN button on the remote control to cycle through saved radio stations.

Saving a Radio Station

1. Follow the instructions for tuning the FM radio.
2. After tuning to the desired station, press the MEM/CLOCK button.
3. Press the MEM/CLOCK button to save the current radio station to the selected preset. Here are 30 stations can be saved to the tower speaker's memory.

Setting the clock

1. Press the POWER button to switch off the unit.
2. Press and hold 3 seconds the POWER button on the remote control or unit to select 12 or 24 hour.
3. Press and hold 3 seconds MEM/CLOCK button on the remote control to set the time.
4. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down the hour.
5. Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting and it will automatically go to minute setting.
6. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down the minute.
7. Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting.

Setting SLEEP timer

1. Press the POWER button to switch on the unit.
2. Press the SLEEP button repeatedly to select the preset set timer. Time presets available are 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutes.
3. After the set sleep time has expired, the tower bar will automatically power off.

Setting the alarm

1. Press the POWER button to turn the tower speaker on.
2. Press the POWER button and select the FM mode on the remote control. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button to select the desired radio frequency.
3. Press the POWER button on the remote control to switch off the power.
4. Press and hold 3 seconds the ALARM button on the remote control to set the alarm.
5. The time on the LCD display will begin blinking.
6. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down the hour.
7. Press MEM/CLOCK button again on the remote control to confirm the setting and it will automatically go to minute setting.
8. Press the TUN+/CLOCK + or TUN-/CLOCK- button on the remote control to adjust up or down the minute.
9. Press the ALARM button again on the remote control to confirm the setting.
10. After the set sleep time has expired, the ALARM will ring the preset radio.
11. Press the ALARM button on the remote control to switch on or off the alarm setting.

Charging external device by built-in 5V USB port

It can charge various external devices, e.g. ipod, iphone, ipad, smart phone or tablet etc.

- When it has been connected, it will automatically charge any of the device.
- There is no control key to select either „charge“ or „not charge“. Please disconnect charging if you don't need it or leave it for long time.

Technical Data

Item number	00044001 / 00044003 / 00044004
Description	Beatfoxx ST-800 SkyTower Karaokeanlage
Power supply	18V ; 1,6A
Power source of remote control	CD 3V; 1x CR 2025
Power consumption	30W
Radio Coverage	87,5 MHz – 108 MHz
Impedance of Speakers (left and right Channel)	8Ohm

WEEE/CE-Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

Mit dem CE-Zeichen welches an Ihrem Produkt und/oder Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist bestätigt Ihnen die Musikhaus Kirstein GmbH die Konformität Ihres Produkts mit den für dieses Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU-Gemeinschaft.

Eine detaillierte Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf

Setzen sie hierzu für den Platzhalter „xxxxx“ die letzten 5 Ziffern der Artikelnummer Ihres Produktes ein.

WEEE/CE-Declaration

Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

The CE-marking which is made on your product and/or packing resp. user manual confirms the compliance of the product with all for this item related harmonized EC directives. You can download the EC declaration of conformity for this item under download link below:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf

Please replace the placeholder „xxxxx“ by the last 5 digits of the product article number.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurenerstr. 11
86956 Schongau - Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

