

Bennett & Ross

## Moviebar 2.1 Soundbar



Bedienungsanleitung / User manual

ArtNr 00040715  
Version 11/2015

## DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für die **Bennet & Ross Moviebar 2.1 Soundbar** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme gut durch und beachten Sie alle Hinweise.



**Sicherheitshinweise:** Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser sowie Hitze. Achten Sie auf ausreichend Belüftung um Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und Netzkabel. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Dauerhafte Vibration kann das Gerät beschädigen. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es ab und trennen Sie die Stromversorgung. Wenn Probleme auftreten, öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Öffnen Sie das Gerät nicht (Gefahr eines elektrischen Schlages).

### **Aufstellen / Erstes Einschalten / Stromversorgung:**



Platzieren Sie die Moviebar auf einem ebenen und stabilen Untergrund, sodass das Gerät nicht wegrutschen und nicht herunterfallen kann. Verwenden Sie nur Netzspannungen die der Spezifikation im Anhang entsprechen. Schließen Sie den Tower Speaker mit dem Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an. Schalten Sie das Gerät mit dem An/Aus-Schalter an.

### **Vor dem Gebrauch:**

Die Lautstärke der Moviebar und Ihres Gerätes (z.B.: TV) immer auf „0“ stellen, bevor Sie Musik hören oder einen Film anschauen. Dann die Musik oder den Film starten - danach langsam die Lautstärke erhöhen, bis eine angenehme Lautstärke erreicht wird.

## ENGLISH

Thank you for purchasing the **Moviebar 2.1**. Read these instructions carefully before operating the unit. Please heed all safety warnings and keep these instructions for future reference. Follow all instructions.




**Precautions:** Do not use this device near water, moisture or heat. Make sure that the ventilation openings are unobstructed at all times during operation. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use the machine near flammable materials. Exposure to intense or prolonged vibration can damage the unit. If you do not use it for a long time, turn it off and disconnect the power supply. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as liquid has been spilled. Do not open the device.

**Power On:** Place the Soundbar on a flat and stable stand, surface or table. Plug in the net cable to 220V (50-60Hz) outlet. Check the net voltage before switching on the device.

**Before use:** The volume of the Moviebar 2.1 and your device (for example TV) set to "0", before you listen to the music or watch a movie for example. Then start the music or the movie - then adjust your device and the tower speaker to comfortable volume level.

## DEUTSCH / ENGLISH



### Anschlüsse und Bedienelemente / Connections:

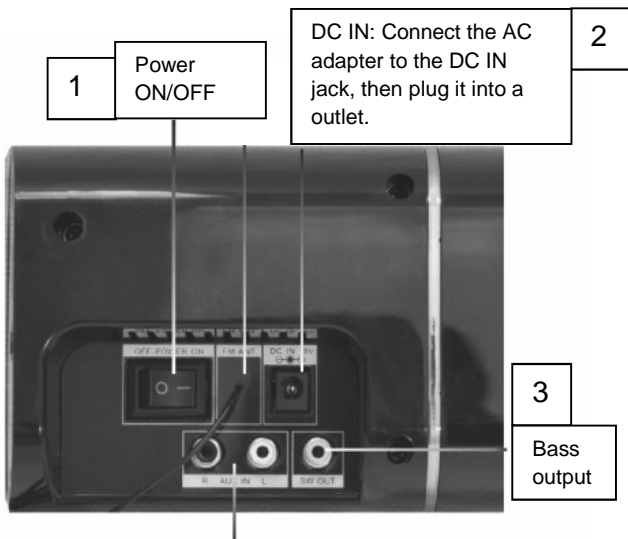


#### Deutsch

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Ein- / Ausschalter	Dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
2	DC IN	Spannungsversorgungsanschluss Gleichspannung DC 16V/2.5A
3	Bass output	RCA-Anschluss (Cinch) für einen externen Bass (siehe Technische Daten Frequenzbereich)
4	AUX IN	RCA-Anschluss (Cinch) für Audio.

## Bedienelemente / operating elements

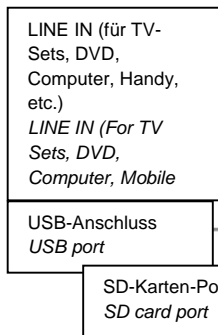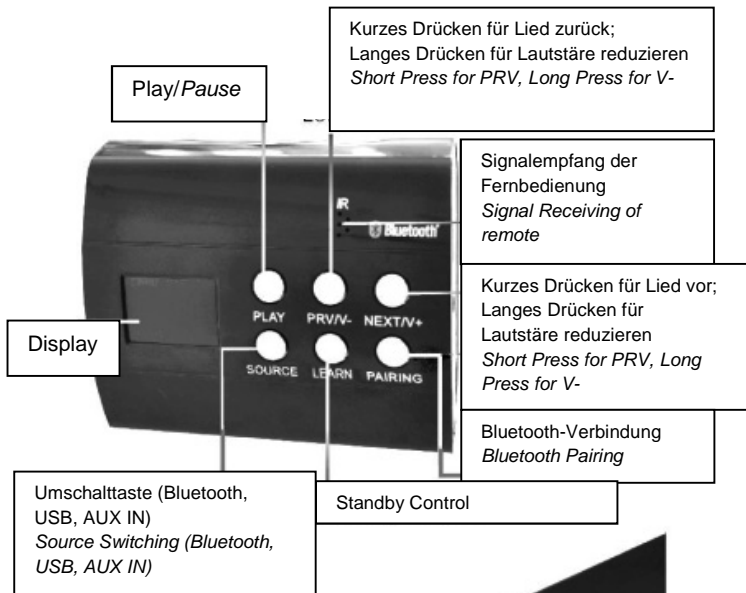


# Fernbedienung / Remote

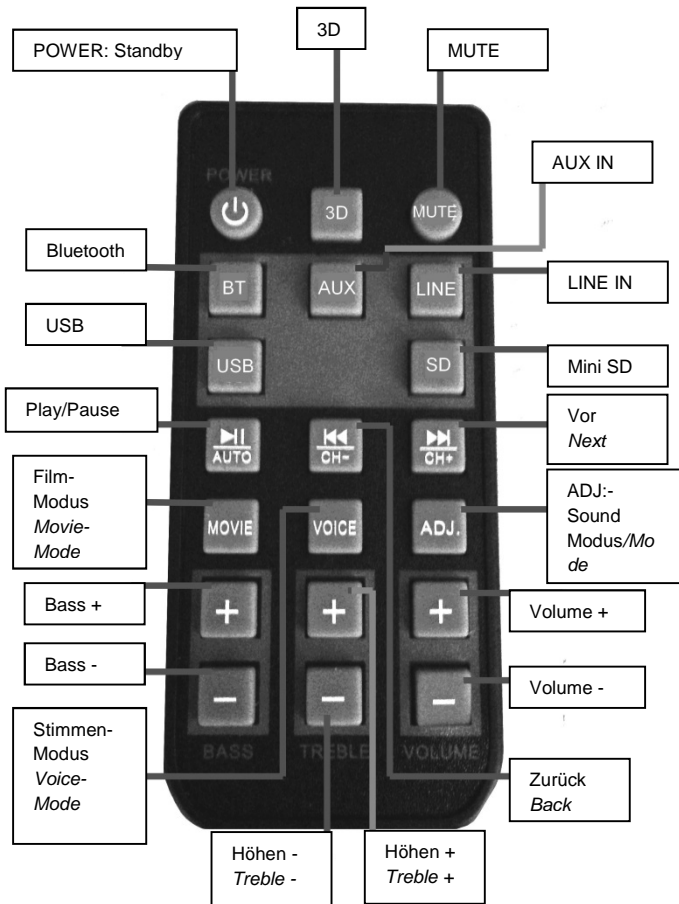

## Anschluss über LINE / Connect via LINE:

**Deutsch:** Besitzt Ihr Fernsehgerät oder Ihre Musikanlage einen LINE-OUT Anschluss (z.B. für Kopfhörer) von 3.5mm, so können Sie Ihr Gerät mit der Moviebar 2.1 am LINE-IN-Anschluss über ein Klinkenkabel verbinden.


**English:** If your TV has 3.5mm output port headphone audio output port you can use the attached the 3.5mm audio cable to connect your TV and our products.

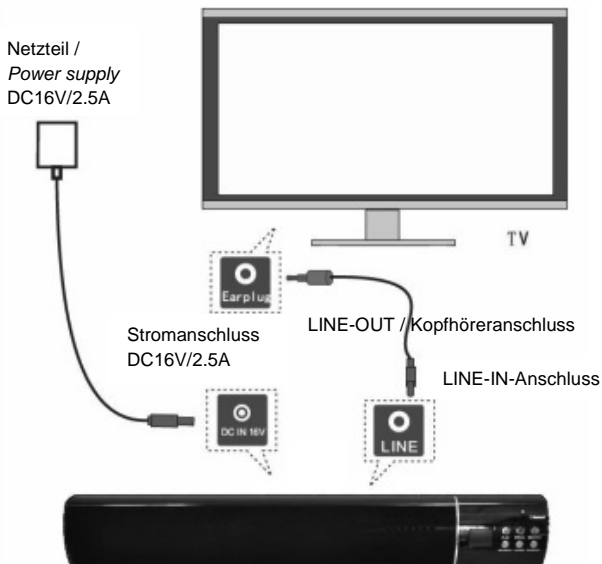

## Anschluss über Audio / Connect via Audio:

**Deutsch:** Ihren TV oder DVD-Player mit einem roten und einem weißen RCA-Kabel (Cinch) mit einander verbinden.

**English:** Use the RCA cable to connect to the audio output jacks on your device (TV, DVD,...).

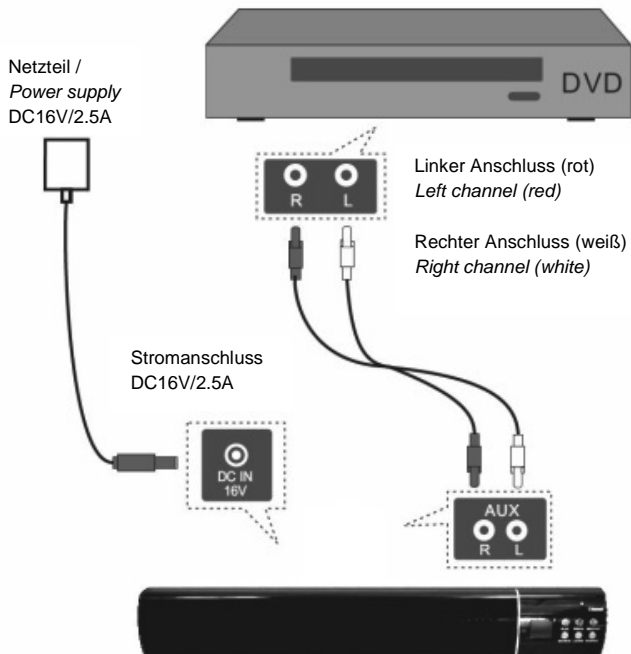




## Bluetoothverbindung / Connect via Bluetooth:

**Deutsch:** Versetzen Sie die Moviebar 2.1 in den Bluetooth-Modus, indem Sie die Source-Taste so oft drücken, bis auf dem Display „BLUE“ zu lesen ist oder Sie drücken die Taste „BT“ auf der Fernbedienung. Nun versetzen Sie Ihr Handy in den Bluetooth-Modus und suchen nach der Moviebar. Die Moviebar trägt den Namen **MB-18**. Haben Sie die Moviebar gefunden, so bauen Sie bitte eine Bluetooth-Verbindung auf.

**English:** Please transfer our product to the bluetooth mode and turn on your cellphone's bluetooth function, if you search bluetooth **MB-18**, please connect it.

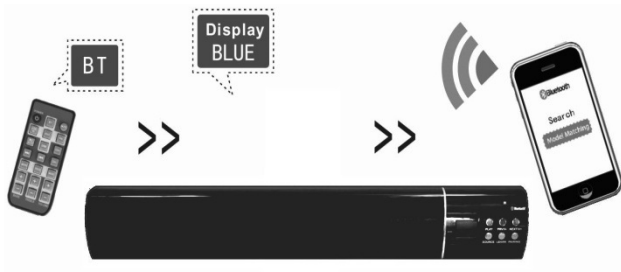

## Benutzen der Moviebar / Using the Moviebar:

**Deutsch:** Nach dem Sie das Netzteil an die Moviebar angeschlossen haben, so wird das Gerät in den Standby-Modus versetzt werden. Schalten Sie Ihre Moviebar komplett aus.

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät oder DVD-Player an und stellen Sie die Lautstärke auf „0“.
2. Schalten Sie die Moviebar an und stellen Sie die Lautstärke auf „0“.
3. Drücken Sie die LINE- oder die AUX- oder die BT-Taste (Bluetooth) auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die „Source-Taste“ direkt auf der Moviebar um in den LINE-IN- oder AUX-IN- oder Bluetooth-Modus zu wechseln.
4. Nach dem Sie das Lied oder den Film gestartet haben, dann regeln Sie Ihr Gerät (z.B.: Fernseher) und Die MB-18 Moviebar auf eine komfortable Lautstärke.

Hinweis: Die Moviebar wird automatisch in den Standbymodus versetzt, wenn diese für mehr als 15 min in Pause versetzt wurde.

**English:** After you connect the AC adapter, the Moviebar enters standby mode.

1. Turn on your device (for example TV) und turn down its volume.
2. Press Power to turn on the Moviebar. And turn down its volume.
3. Press “LINE” or “AUX” or “BT” on the remote or press “Source” on the Moviebar to switch to LINE or AUX or BT mode.
4. After starting playback on your device, adjust the device (for example TV) and Moviebar volume to a comfortable level.

Note: The Moviebar enters standby mode if you pause it for more than 15 minutes.

## Technische Daten / Specifications:

<b>Typ / Type</b>	Bennett & Ross MB-18 Moviebar 2.1
<b>Art.Nr.</b>	00040715
<b>Spannungsversorgung Power Supply</b>	DC 16V/2.5A
<b>Leistung Output (RMS)</b>	2x9W + 18W
<b>Frequenzbereich Frequency Response</b>	60-20k(Hz)
<b>Lautsprecher Speaker Units</b>	3"Bass x 2+2,5"MittelTönerx2 3"Bass x 2+2.5"Mid-Tweeterx2
<b>Audio-Anschlüsse Audio Input</b>	AUX IN / LINE IN / USB / SD / Bluetooth 2.1

**WEEE Erklärung:** Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Mit dem CE-Zeichen welches an Ihrem Produkt und/oder Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist bestätigt Ihnen die Musikhaus Kirstein GmbH die Konformität Ihres Produkts mit den für dieses Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU-Gemeinschaft. Eine detaillierte Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink: [http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_000xxxxx.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf). Setzen sie hierzu für den Platzhalter „xxxxx“ die letzten 5 Ziffern der Artikelnummer Ihres Produktes ein.

**WEEE declaration:** Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live. All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form. The CE-marking which is made on your product and/or packing resp. user manual confirms the compliance of the product with all for this item related harmonized EC directives. You can download the EC dclaration of conformity for this item under download link below: [http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_000xxxxx.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_000xxxxx.pdf). Please replace the placeholder „xxxxx“ by the last 5 digits of the product article number.



**Musikhaus Kirstein GmbH**  
Bernbeuenerstr. 11 - 86956 Schongau - Germany  
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  
Telefax /Fax: 0049-8861-909494-19