


So öffne ich das Notenpult meines Classic Cantabile Notenständers richtig

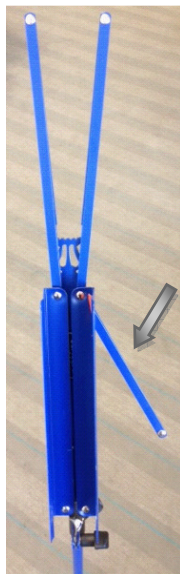

1. Wie auf dem Bild sichtbar bitte die längeren Streben nach oben schieben und die kürzeren Streben komplett nach unten schieben.
Nun können Sie das Notenpult an der oberen Kante nach außen ziehen.

Hinweis: Bei diversen Herstellern werden beide Streben nach oben geschoben. Sie werden bei Ihrem Notenständer automatisch feststellen, ob er sich mit der längeren- oder mit beiden Streben nach oben öffnen lässt. Bitte keine Gewalt anwenden

2. Um den Notenständer wieder zusammen zu klappen, bitte wieder die inneren, kurzen Streben nach unten drücken und automatisch zusammen schieben.



Wenn Sie diese Anleitung richtig befolgen werden die Streben nicht verbogen und Sie werden lange Freude an Ihrem Notenpult haben.