



# CDJ-60 1HE CD-Player




# Gebrauchsanweisung

00048214

Version 05/2017

## Komponentenzeichnung der Frontplatte

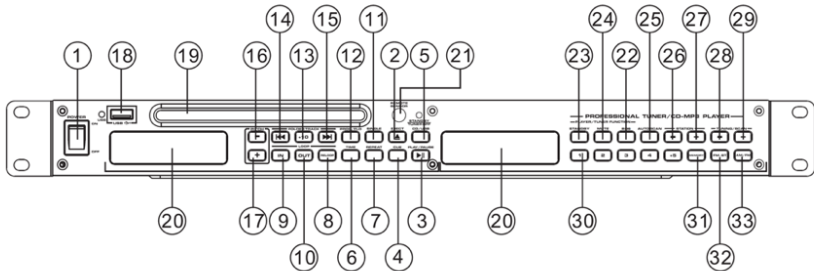

## Wichtig


Die Verwendung oder Einstellung anderer als der hier beschriebenen Einstellungen oder Benutzung kann zu einer gefährlichen Explosion führen.

### CD-Player Funktionen:

- 1. Einschalttaste**  
Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.
- 2. Auswurfmechanismus**  
Drücken Sie die Taste um die CD zu laden oder auszuwerfen. Beim Drücken der Taste öffnet oder schließt sich das CD-Laufwerk.
- 3. Play/Pause Taste**  
Jedes Mal, wenn Sie die Taste Play/Pause drücken, wechselt die CD-Wiedergabe von Abspielen zu Pause oder von Pause zu Abspielen.
- 4. CUE-Taste**  
Durch Drücken der Cue-Taste während der Wiedergabe kehren Sie zu der Position zurück, an der die Wiedergabe gestartet wurde.
- 5. CD/USB-Taste**  
Drücken Sie diese Taste um zwischen CD oder USB zu wählen. Dies ist nur möglich, wenn ein USB angeschlossen ist und eine CD sich im Laufwerk befindet.
- 6. Zeit-Taste**  
Drücken Sie die Taste, um die Spielzeit anzuzeigen: Verstrichene Zeit, Restzeit oder Gesamtzeit.
- 7. Wiederholungs-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um einen Track zu wiederholen oder alle Tracks von einer CD zu wiederholen.
- 8. Reelooop-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um die zuletzt gespeicherte Schleife zu starten. Um die Schleife zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut.
- 9. In-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um den Anfang der Schleife zu bestimmen. Die Schleifenanzeige wird im Display erscheinen.
- 10. Out-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um den Endpunkt der Schleife zu bestimmen und die Schleife zu starten. Um die Schleife zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.
- 11. Cont./Single-Taste**  
Drücken Sie die Taste um zwischen dem SINGLE- oder CONTINUOUS-Modus zu wechseln. Der ausgewählte Modus wird im LCD-Bildschirm angezeigt. Im SINGLE-Modus wird die Wiedergabe nach jedem Track gestoppt. Im CONTINUOUS-Modus liest das Gerät alle Tracks und Stops.
- 12. Port- und Ordner Konvertierungstaste**  
In dem Modus STOP, können Sie verschiedene Tracks programmieren (max. 20):
  - Drücken Sie die STOP-Taste um in den STOP-Modus zu gelangen
  - Drücken Sie die PROG-Taste, um in den Programmierungsmodus zu gelangen.


- Benutzen Sie die zum nächsten Lied springen Taste, um den Track auszuwählen, den Sie hören möchten.
  - Drücken sie die PROG-Taste um ihre Auswahl zu bestätigen.
  - Drücken Sie ein weiteres Mal die zum nächsten Lied springen Taste, um den Track auszuwählen, den Sie hören möchten. Drücken Sie nun die PROG Taste Ihre Auswahl zu bestätigen
  - Wiederholen Sie den Vorgang um die Tracks auszuwählen, die Sie hören möchten.
  - Drücken sie die PLAY/PAUSE Taste, um die Wiedergabe zu starten.
13. **+10 Taste**  
Drücken Sie die Taste, um 10 Tracks auf einmal zu überspringen.
  14. **SKIP I<< Taste**  
Drücken Sie die Taste, um den Track von vorne abspielen zu lassen, oder um zum vorherigen Track zu gelangen.
  15. **SKIP >>I Taste**  
Drücken Sie die Taste, um zum nächsten Track zu gelangen
  16. **PITCH BEND - Taste**  
Die Tonlage sinkt solange die Taste gedrückt wird. Wird sie losgelassen, kehrt die Tonhöhenverschiebung zur originalen Tonlage zurück.
  17. **PITCH BEND + Taste**  
Die Tonlage steigt, solange die Taste gedrückt wird. Wird sie losgelassen, kehrt die Tonhöhenverschiebung zur originalen Tonlage zurück.
  18. **USB Port**  
Unterstützt USB-Wiedergabe. Sie können auch den Computer mit einem USB-Kabel verbinden. Dies ist nur mögliche, wenn Sie in den USB-Modus wechseln.
  19. **CD Einschubfach**  
Zum Einlegen einer CD beachten Sie bitte die Erläuterungen bei Nr. 2
  20. **Display**
  21. **REMOTE SENSOR**  
Dieser Sensor empfängt die Informationen der Fernbedienung. Stellen Sie keine Gegenstände vor den Sensor, oder bekleben Sie ihn nicht.
  22. **RDS**  
Radio Data System
  23. **STANDBY**
  24. **MUTE**  
Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten, durch erneutes Drücken, geht er wieder an.
  25. **AUTO SCAN**  
Drücken Sie die Taste, zur automatischen Umschaltung der Radiofrequenz von niedrig auf hoch
  26. **STATION -**  
Drücken Sie die Taste um den hinteren Sender auszuwählen.
  27. **STATION +**  
Drücken Sie die Taste um den nächsten Sender auszuwählen.
  28. **TUNING -**  
Drücken Sie die Taste, um die Radiofrequenz zu verringern
  29. **TUNING+**  
Drücken Sie die Taste, um die Radiofrequenz zu erhöhen.
  30. **1-4 AND +5 DIGITS**  
Je nach dem in welchen Modus Sie sich befinden, können Sie hier einen abgespeicherten Radiosender oder einen abgespeicherten Titel wiedergeben.
  31. **MEMORY**  
Einen Radiosender / Titel speichern.
  32. **FM/ST**  
Drücken Sie die Taste, um den Ton zwischen mono Stereo und Stereo auszuwählen.
  33. **FM/AM**  
Drücken Sie die Taste, um die Radiomodi FM oder AM auszuwählen.

### Komponentenzeichnung der Rückwand

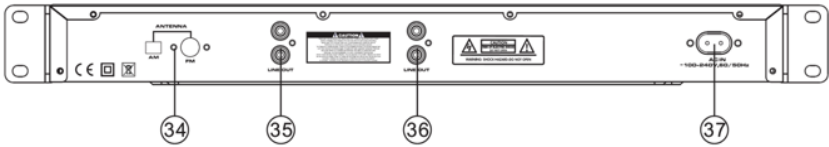

- 34. **FM/AM ANTENNE**  
Antennenanschluss
- 35. **TUNER LINE OUT**  
Lineout radio
- 36. **CD PLAYER LINE OUT**  
Lineout cd
- 37. **AC CORDR**  
Stromanschluss

### Komponentenzeichnung und Anleitung der Fernbedienung

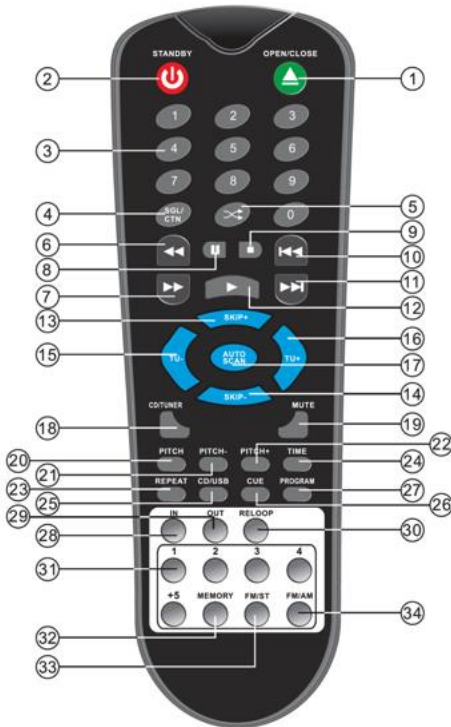

1. **OPEN/CLOSE**  
Drücken Sie die Taste, um das CD-Fach zu öffnen oder zu schließen
2. **POWER**  
Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten
3. **1-9**  
Drücken sie die Tasten um die abgespeicherten Titel wiederzugeben.
4. **SGL/CTN**  
Drücken Sie diese Taste um zwischen dem SINGLE- oder CONTINUOUS-Modus zu wechseln. Der ausgewählte Modus wird im LCD-Bildschirm angezeigt. Im SINGLE-Modus wird die Wiedergabe nach jedem Track gestoppt. Im CONTINUOUS-Modus liest das Gerät alle Tracks und Stops.
5. **Zufällige Wiedergabe**  
Drücken Sie die Taste, für eine zufällige Wiedergabe. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird sie im Display angezeigt
6. **REV <<**  
Drücken Sie die Taste, um in einem Track nach hinten zu spulen
7. **FWD >>**  
Drücken Sie die Taste, um in einem Track nach vorne zu spulen
8. **PAUSE**  
Drücken Sie die Taste, um einen Track zu pausieren
9. **STOP**  
Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu stoppen
10. **PREV**  
Drücken Sie die Taste, um den vorherigen Track auszuwählen
11. **NEXT**  
Drücken Sie die Taste, um den nächsten Track auszuwählen
12. **PLAY**  
Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu starten
13. **SKIP +**  
Drücken Sie die Taste, um zum nächsten Track zu springen
14. **SKIP -**  
Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Track zurück zu springen.
15. **TUNING -**  
Drücken Sie die Taste, um die Radiofrequenz zu verringern
16. **TUNING +**  
Drücken Sie die Taste, um die Radiofrequenz zu erhöhen
17. **AUTO SCAN**  
Drücken Sie die Taste, zur automatischen Umschaltung der Radiofrequenz von niedrig auf hoch.
18. **CD/TUNER**  
Drücken Sie die Taste, um zwischen CD oder Radio zu wechseln
19. **MUTE**  
Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten. Durch erneutes Drücken, geht er wieder an.
20. **PITCH**  
Wenn Sie diese Taste drücken, ist die Einstellung des Tonlage-Potentiometer möglichen.
21. **PITCH -**  
Die Tonlage sinkt solange die Taste gedrückt wird. Wird sie losgelassen, kehrt die Tonhöhenverschiebung zur originalen Tonlage zurück.
22. **PITCH +**  
Die Tonlage steigt, solange die Taste gedrückt wird. Wird sie losgelassen, kehrt die Tonhöhenverschiebung zur originalen Tonlage zurück.
23. **REPEAT**  
Drücken Sie die Taste, um einen Track oder alle Tracks der CD zu wiederholen
24. **TIME**  
Drücken Sie die Taste, um die abgelaufene, Rest- oder Gesamtrestzeit anzuzeigen
25. **CD/USB**  
Drücken Sie die Taste, um zwischen CD oder USB Modus zu wechseln. Dies ist nur möglich, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist und sich eine CD im Laufwerk befindet
26. **CUE**  
Drücken Sie die Taste während der Wiedergabe, um zu der Position zurückzukehren, an der die Wiedergabe gestartet wurde
27. **Programmierung der Titelreihenfolge bei CD und USB**  
Drücken Sie die Taste um von der CD / USB die Titelreihenfolge zu programmieren.  
Das Gerät fragt Sie welchen Titel Sie auf der ersten Position haben möchten.  
Wählen Sie mit den Tasten 14 und 15 am Gerät den gewünschten Titel.  
Mit der Program-Taste ordnen Sie den Titel jeweiligen Abspielposition zu.  
Danach wiederholen Sie diesen Vorgang für den nächsten gewünschten Titel auf Position zwei usw.

So ist es möglich eine Playlist mit maximal zwanzig Titeln zu erstellen.  
Mit der Play-Taste starten Sie die Wiedergabe.

28. **IN**  
Diese Taste setzt den Anfang einer Wiedegabenschleife. Das Schleifenzeichen blinkt im Display.
29. **OUT**  
Wenn Sie diese Taste drücken, bestimmen Sie das Ende der Schleife und geben diese wieder. Um die Schleife zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut.
30. **RELOOP**  
Mit dieser Taste können Sie die zuletzt gespeicherte Schleife wiedergeben. Um die Schleife zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut.
31. **1-4 NAD +5 DIGITS**  
Drücken Sie die Taste, um die abgespeicherten Radiosender auszuwählen.
32. **MEMORY**
33. Einen Radiosender / Titel speichern.
34. **FM/ST**  
Drücken Sie die Taste, um den Ton zwischen mono Stereo und Stereo auszuwählen.
35. **FM/AM**  
Drücken Sie die Taste, um die Radiomodi FM oder AM auszuwählen

## Anleitung der Fernbedienung

Als erstes setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Batteriefach öffnen



Legen Sie die Batterien AAA(UM-4) ein, achten Sie darauf, dass + und – der Batterien mit den Markierungen im Batteriefach übereinstimmen



Batteriefach schließen



**BEACHTEN:** Unsachgemäßer Gebrauch der Batterien kann zum Auslaufen und Beschädigung führen.

Die Batterien halten in normalen Bedingungen für ein Jahr.

Um Die Fernbedienung richtig zu bedienen, folgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

Legen Sie die Batterien nicht in falsche Richtung in die Fernbedienung ein.

Laden, erhitzen oder öffnen Sie die Batterien nicht. Verursachen Sie keinen Kurzschluss. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.

- Lassen Sie keine verbrauchten oder entladenen Batterien in der Fernbedienung
- Benutzen Sie keine anderen Arten von Batterien zusammen oder verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gleichzeitig.
- Wenn Sie der Fernbedienung für einen langen Zeitraum nicht benutzen, Entfernen Sie die Batterien, um mögliche Schäden von zersetzten Batterien zu verhindern.
- Wenn die Fernbedienung nicht korrekt funktioniert, oder die Funkreichweite sich verringert, ersetzen Sie alle Batterien mit neuen.
- Wenn die Batterie ausläuft, wischen Sie die Batterieflüssigkeit aus dem Batteriefach und legen Sie dann neue Batterien ein.

### Anleitung der Fernbedienung

Hier wird beschrieben, wie Sie die Fernbedienung benutzen.



**Winkel:** Innerhalb von je 30 ° Richtung der Vorderseite des Fernbedienungssensors.

### Hinweise zur Fernbedienung

- Die Fernbedienung nicht fallen lassen
- Keine schweren Gegenstände auf die Fernbedienung legen.
- Kein Wasser oder Flüssigkeiten über die Fernbedienung leeren.
- Die Fernbedienung nicht öffnen

**Distanz:** Innerhalb von 7m von der Vorderseite des Fernbedienungssensors.

### Technische Daten

Bezeichnung	<b>Pronomic CDJ-60 1HE CD-Player mit Radioempfänger</b>
Artikel Nummer	00048214
Netzspannung	100-240V / 50-60 Hz
Anschlüsse	1 x USB-Anschluss, 2 x Stereo RCA Ausgang, 1 x Antennen Anschluss
Funktionen	Tonhöhensteuerung; Auto Scan, CUE Funktion, Sample Loop; Wiederholung, Programm Funktion, zufällige Wiedergabe, Lautstärkenregulierung, Power LED, USB-LED, LCD-Bildschirm
Abmessungen	48 x 4,4 x 27
Gewicht	3.1 kg

Musikhaus Kirstein GmbH  
Bernbeurer Str. 11  
86956 Schongau - Germany  
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0  
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

