

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein digitales Stimmgerät der Rocktile-Serie entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt benutzen und bedienen Sie das Produkt entsprechend der Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf.


Achtung

1. Bei diesem Gerät können sich Funktionsstörungen zeigen, wenn Sie es längere Zeit der Sonne, hoher Temperatur, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz oder starker magnetischer Strahlung aussetzen.,
2. Die Stromversorgung erfolgt über Batterien. Diese werden zusammen mit dem Tuner geliefert. Als Ersatz benutzen Sie bitte 2 AAA-Batterien (je 1,5V). Wenn das Gerät nicht zufriedenstellend arbeitet, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und legen sie diese nach einigen Sekunden wieder ein. Wenn das Gerät noch immer nicht einwandfrei arbeitet, ersetzen Sie bitte die Batterien.
3. Bitte öffnen Sie das Batteriefach nicht mit Gewalt um Schäden am Gerät zu vermeiden.
4. Bitte benutzen Sie zum Reinigen des Geräts ein sauberes, weiches, trockenes Tuch, niemals aber Wasser oder chemische Reinigungsmittel.


Einlegen der Batterien

Bitte installieren Sie die Batterien wie folgt:

1. Der Batterieschacht befindet sich an der Rückseite des Geräts. Schieben Sie zuerst den Deckel des Batteriefachs nach unten und drehen Sie ihn dann wie in der Zeichnung angegeben.
2. Legen Sie die beiden Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

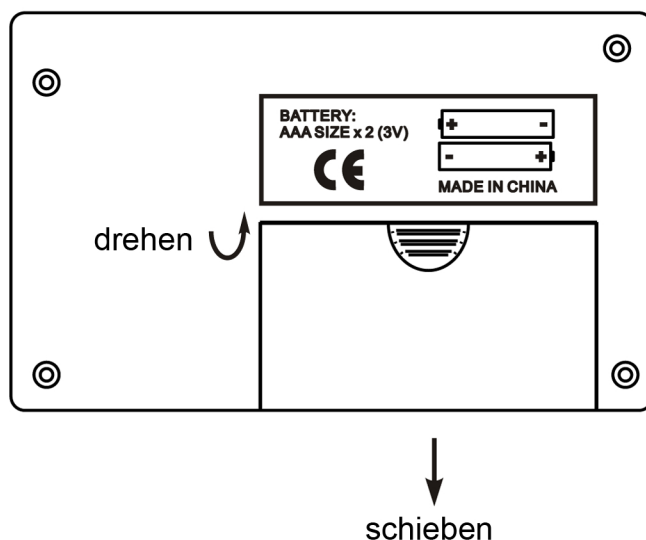


Bedienung und Funktion

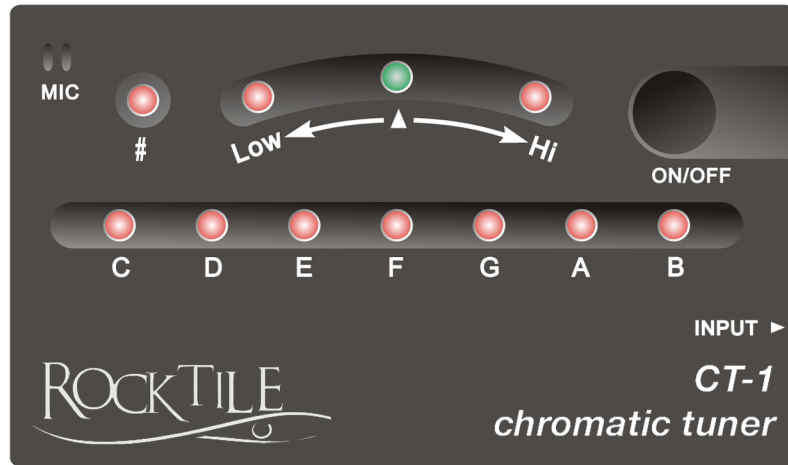

Rocktile CT-1

Schalten Sie das Stimmgerät an und aus indem Sie jeweils den ON/OFF-Knopf drücken. Wenn Sie das Gerät einschalten, leuchten die LEDs in der Richtung von C nach B auf. Wenn Sie das Gerät ausschalten, leuchten die LEDs in umgekehrter Reihenfolge. Das Stimmgerät schaltet sich automatisch nach 10 Minuten ab, wenn keine Signaleingabe erfolgt.

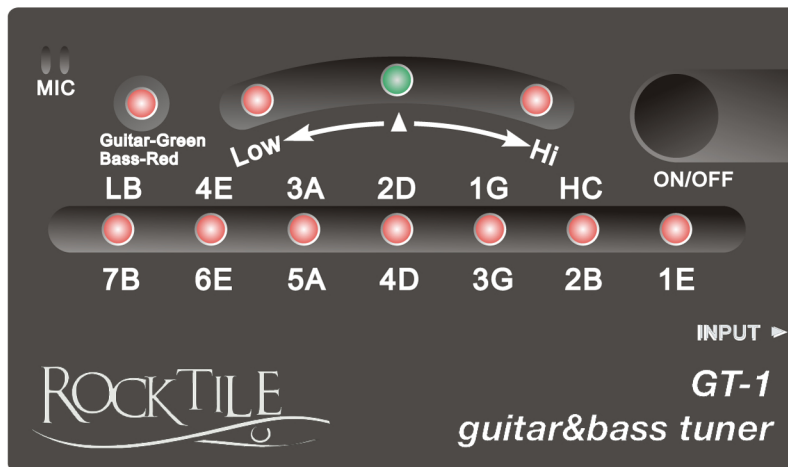

Rocktile GT-1

Sie können mit Hilfe des ON/OFF-Knopfes das Gerät an- und ausschalten oder den Modus für die Stimmung ändern. Wenn Sie das Gerät einschalten, leuchten die LEDs in der Richtung von 7B nach 1E. Es befindet sich im Gitarren-Modus und das grüne Licht blinkt.

Wenn Sie den Knopf erneut drücken, wechselt das Gerät in den Bass-Modus und das rote Licht blinkt. Beim nächsten Drücken des Knopfs schaltet sich das Gerät ab, die LEDs leuchten in der Richtung von 1E nach 7B. Das Stimmgerät schaltet sich automatisch nach 10 Minuten ab, wenn keine Signaleingabe erfolgt.

Stimmen

Das Signal des Musikinstruments kann vom internen Mikrofon (MIC) oder über ein Kabel (ø 6,3 mm) aufgenommen werden. Wenn ein Kabel angeschlossen ist, arbeitet das Mikrofon nicht.

Stimmungsanzeige

Während des Stimmens leuchtet die LED um die Tonhöhe und die Genauigkeit anzuzeigen. Wenn die Differenz weniger als 5% beträgt, leuchtet die obere grüne LED in der Mitte. Wenn die Genauigkeit um mehr als 5% differiert, leuchtet die rote LED seitlich der grünen zusätzlich. Die Lichtintensität steigt mit Abnahme der Genauigkeit. Wenn die Genauigkeit unter 30% liegt, erlischt das grüne Licht und die rote LED leuchtet mit maximaler Intensität.

Spezifikationen

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Stromversorgung: | 2 Batterien AAA (je 1,5V) |
| 2. Abmessung (mm): | 92 x 57 x 15 |
| 3. Gewicht (g): | 60 (inklusive Batterien) |
| 4. Bereich: | C1 (32,7 Hz) bis B7 (3951 Hz) |
| 5. Toleranz: | +/- 1% |
| 6. LED-Anzeige: | LED zeigt das Ergebnis des Stimmens |
| 7. Stromabschaltung: | automatisch |

Anhang

1. Chromatische Notenwerte

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|---|----|---|----|---|----|---|
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B |
|---|----|---|----|---|---|----|---|----|---|----|---|

2. Gitarren-Notenwerte

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 7B | 6E | 5A | 4D | 3G | 2B | 1E |
|----|----|----|----|----|----|----|

3. Bass-Notenwerte

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| LB | 4E | 3A | 2D | 1G | HC |
|----|----|----|----|----|----|

The logo for Rocktile features the word "ROCKTILE" in a large, stylized, serif font. Below the text is a decorative, flowing line that curves under the letters and ends in a small circular flourish.

Exklusiv-Vertrieb durch:
Musikhaus Kirstein GmbH
www.kirstein.de · mail@kirstein.de

* Die Spezifikationen und das Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden um das Produkt zu verbessern.