



BEATFOXX

Micro CD player system

Benutzerhandbuch/User manual

MODEL: MCD-60



Please read carefully this manual before operating the device. Keep it for future reference.

Table of content

Inhaltsverzeichnis/Table of content.....	
Sicherheitsinformation/Safety information.....	
Standort- und Playerfunktionen/Location and player functions.....	
Installation/Installation.....	
Fernbedienung/Remote control.....	
Betrieb/Operation.....	
Basic Operationen/Basic operations.....	
Radio/Tuner operation.....	
CD / MP3-Betrieb /CD/MP3 operation.....	
USB / SD Betrieb /USB/SD operation.....	
LED-Anzeige /LED display.....	
Fehlerbehebung /Troubleshooting.....	
Technische Daten /Specifications.....	

Sicherheitsinformation

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Legen Sie dieses Gerät auf eine flache Oberfläche, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Das Gerät darf keinem Spritzwasser ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie Vasen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Batterien (Akku oder Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein oder Feuer ausgesetzt werden.

Sollte eine der folgenden Situationen auftreten, so ist das Gerät von einem Servicetechniker zu überprüfen:

- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
- Das Gerät hat offensichtlich Anzeichen von Beschädigungen.
- Das Gerät funktioniert nicht richtig oder man kann es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung verwenden.

Warnung

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, öffnen Sie die Abdeckung oder die Rückseite des Gerätes nicht.

Die Lüftungslöcher des Gerätes dürfen nicht blockiert werden. Lassen Sie entsprechende Lücken über und um sie herum, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen.

Stellen Sie das Gerät nicht in einen unbelüfteten Schrank oder auf ein Gerät, das Wärme abgibt.



Der Blitz mit einem Pfeilsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierten

"gefährlichen Spannungen" innerhalb des Gehäuses des Produkts hinweisen, die von ausreichender Größe sein können, um ein Risiko eines elektrischen Schlags für Personen zu verursachen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer über die Anwesenheit wichtiger Betriebs- und

Wartungsanweisungen in der Begleitdokumentation des Gerätes informieren.


Laser

Diese Anlage verwendet ein Lasersystem der Klasse 1.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor dem Öffnen des Player-Deckels ausgeschaltet wird.
2. Öffnen Sie das Gerät nicht. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren.
3. Zur Vermeidung von Gefahren: Servicearbeiten nur durch den Hersteller oder eine autorisierte Service-Werkstatt durchführen lassen.
4. Beim Öffnen des Gerätes befindet sich eine sichtbare Laserstrahlung.
5. Die Verwendung anderer Fernbedienungen, Anpassungen oder anderer Verfahren als die hier angegebenen kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Funktionen

Vorderansicht

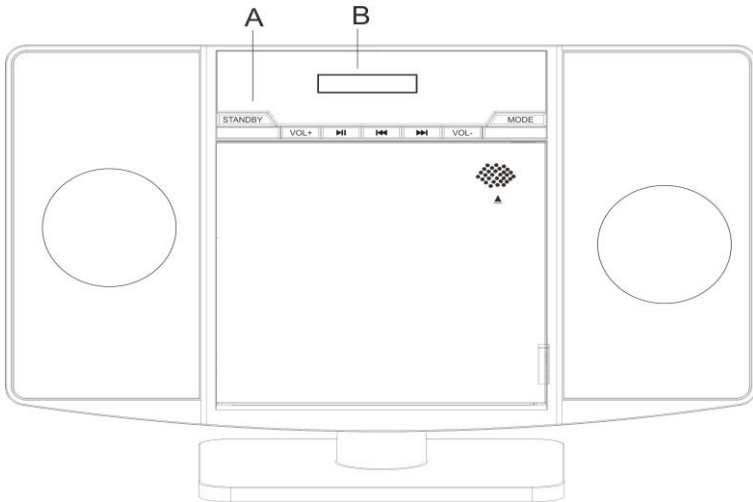

A. STANDBY: Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen.

VOL- / VOL +: Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen.

MODUS: Im Arbeitsmodus drücken Sie, um die verschiedenen Modi auszuwählen, z. B. CD, USB, UKW-Radio, Bluetooth und AUX.


: Im Medienwiedergabemodus kurz drücken, um zum nächsten / vorherigen Titel zu springen. Im FM-Modus kurz drücken, um die manuelle Suche einzugeben und die Taste halbautomatisch zu halten.

: Im Media Play-Modus drücken Sie auf die Wiedergabe / Pause der Wiedergabe. Im FM-Modus drücken Sie, um die automatische Suche zu starten.

: drücken, um das Disc-Fach zu öffnen.


B. LCD-Display und Fernbedienungssensor.


Seiten-Ansicht

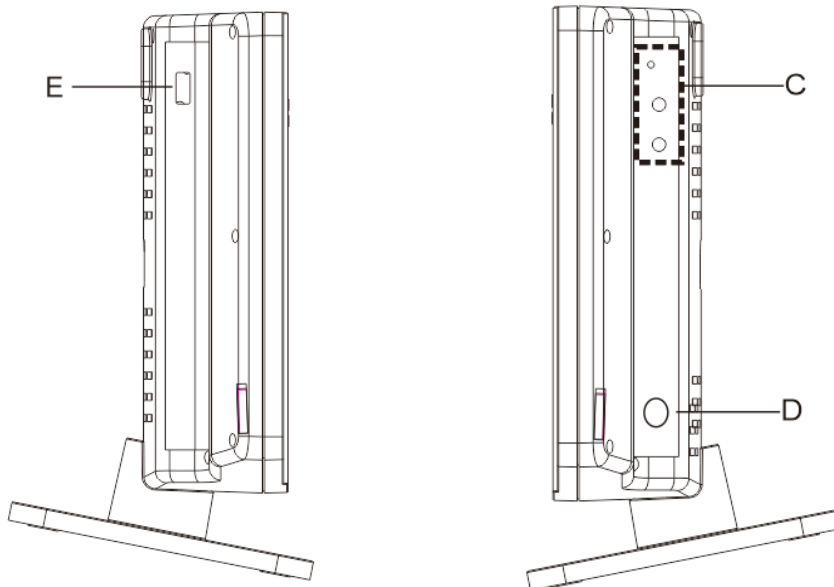

C. Kopfhörerbuchse

AUX-IN-Buchse: 3,5 mm Klinke

 FM ANT: Es wird verwendet, um ein Funksignal zu empfangen.

D.  AC 230 V - 50 Hz Steckdose: Gerät an Netzteil anschließen.

E.  USB-Schnittstelle

Aufstellen des Gerätes

Der Standfuß muss an der Haupteinheit zum Aufstellen befestigt werden.


Für Wandmontage

Entfernen Sie den Ständer vom Hauptgerät.

Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen vor dem Bohren waagrecht sind.

Bohren Sie die Löcher auf die Markierungen.

Siehe Abbildung unten.

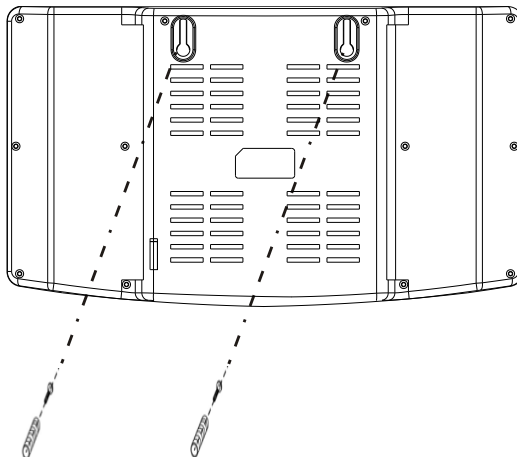

Fernbedienung



⏻ : drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

▶|| / AUTO: Zum Abspielen / Pausieren der Wiedergabe drücken. Im Tuner-Modus, um die automatische Suche zu starten.

■ : Im Medienwiedergabemodus drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.

REM: Im UKW-Radiomodus drücken, um die Station zu speichern.

⏮ CH-: Im Medienwiedergabemodus kurz drücken, um zum nächsten Titel zu springen. Im UKW-Radiomodus drücken, um den Kanal nach unten zu wechseln.

⏭ CH +: Im Medienwiedergabemodus drücken Sie kurz, um zum vorherigen Titel zu springen. Im UKW-Radiomodus drücken, um den Kanal zu wechseln.

EQ: Drücken Sie diese Taste, um den Equalizer einzuschalten und den gewünschten Audio-Modus auszuwählen.

TUN-: Im UKW-Radiomodus drücken, um den Kanal zu wählen. Drücken Sie die Taste kurz, um die Frequenz Schritt für Schritt im Radiomodus auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Frequenz automatisch zu suchen.

TUN +: Drücken Sie die Taste kurz, um die Frequenz Schritt für Schritt im Radiomodus auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Frequenz automatisch zu suchen.

Zifferntasten (1-5 +): Drücken Sie die Eingabetasten, um den Track oder den Kanal auszuwählen.

MUTE: Zum Stummschalten / Wiederholen des Tons drücken.

VOL + / VOL-: drücken, um die Lautstärke einzustellen.

RAN: Im CD-Modus drücken Sie zur zufälligen Wiedergabe.

WIEDERHOLUNG: Im Medienwiedergabemodus drücken, um die Wiederholung zu wählen, den Ordner wiederholen oder alle wiederholen.

MODE: Drücken Sie diese Taste, um die verschiedenen Modi wie CD, USB, UKW-Radio, Bluetooth und AUX zu wählen.

Einlegen der Batterie

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.

Legen Sie die neue Batterie (Knopfzellen-Lithium-Batterie CR2025, nicht enthalten). Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Pole richtig sind.

Schließen Sie die Abdeckung.

Fernbedienung

Für beste Ergebnisse, richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssignalempfänger auf der Vorderseite des Players. Bleiben Sie innerhalb von 5 Metern und einem Winkel von 60 Grad oder weniger.

Entfernen Sie den Akku während der Lagerung oder wenn Sie den Player längere Zeit nicht benutzen.

Notizen:



Leere Batterien können auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.

Entfernen Sie den Akku aus dem Batteriefach, sobald er leer ist oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.

Betrieb

GRUNDOPERATIONEN

Ein- / Ausschalten des Gerätes

Drücken Sie die Taste  am Player oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten.

Stumm

Drücken Sie die **MUTE-Taste**, um den Ton sofort auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder anzuschalten.

Lautstärkeregelung

Drücken Sie die Taste VOL- / VOL + auf der Fernbedienung oder den Player, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Equalizer

Drücken Sie die Taste EQ auf der Fernbedienung, um den Equalizer einzuschalten und den gewünschten Audiomodus auszuwählen. Es gibt verschiedene Arten von Modus wie unten:

→ POP → ROCK → KLASSE → WOHNUNG → JAZZ → VOCAL → AUS

Funktionsmoduswahl

Drücken Sie die MODE-Taste am Player oder auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen, z. B. CD, USB, UKW-Radio, Bluetooth und AUX-IN.

AUX-IN



Das Gerät kann über eine AUX-IN-Buchse auf der Rückseite des Gerätes an einen tragbaren Audioplayer angeschlossen werden. Nach Beendigung der Verbindung können Sie die MODE-Taste am Player oder auf der Fernbedienung drücken, um den Modus in den AUX-Modus zu schalten.



Radiobetrieb

Umschalten auf Radio-Modus


Drücken Sie die MODE-Taste am Player oder auf der Fernbedienung, um den Tuner-Modus auszuwählen.

Automatische Suche

Halten Sie  den Player oder auf der Fernbedienung gedrückt, um die Suche automatisch zu starten. Sie können die Taste drücken , um die Suche zu beenden.

Drücken und halten Sie die Tasten /  am Player oder auf der Fernbedienung, um die Radiosender zu starten.

Manuelle Suche

Drücken Sie einmal die Taste / , um die Frequenz Schritt für Schritt manuell einzustellen.



Kanal auswählen

Drücken Sie die CH + / CH- Tasten auf der Fernbedienung, um den Kanal nach oben oder unten auszuwählen.

Sie können die 0 + 5, die Zifferntasten verwenden, um die Stationsnummer einzugeben und die gewünschte Station direkt auszuwählen.

Sender speichern

Drücken Sie die REM-Taste auf der Fernbedienung, um den Sender zu speichern.



Drücken Sie die Tasten   auf der Fernbedienung, um den Sender zu speichern.

CD / MP3-Betrieb


Wechseln Sie in den CD-Modus

Drücken Sie PUSH, um die Disc-Abdeckung zu öffnen, und legen Sie die CD / MP3-Disc vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das Disc-Fach und schließen Sie die Disc-Abdeckung. Halten Sie die MODE-Taste auf dem Player oder auf der Fernbedienung gedrückt, um den CD-Modus auszuwählen.



Track auswählen

Durch Drücken von   springt man zum vorherigen / nächsten Titel. Die Titelnummer wird auf dem Display angezeigt.

Pausieren

Drücken Sie die Taste  am Player oder auf der Fernbedienung, um den Player anzuhalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Stopp

Drücken Sie die Taste , um den Player zu stoppen. Drücken Sie , um von Anfang an zu spielen.

USB-BETRIEB

Auf der linken Seite des Hauptgeräts sehen Sie die USB-Schnittstelle.

Dieser Player spielt MP3, das auf dem USB-Gerät gespeichert ist.

Verbinden Sie das USB-Laufwerk mit dem USB-Port dieses Players.

Drücken Sie die MODE-Taste, um den USB-Modus auszuwählen. Ein Inhaltsmenü wird angezeigt und die Wiedergabe beginnt.

Wählen Sie eine Datei aus, die abgespielt werden soll, wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet.

Der maximale Strom für den USB-Port sollte 500 mA betragen. Das Produkt wechselt automatisch in den Schutzstatus und das USB-Gerät hört auf zu arbeiten, sobald der USB-Verbrauch 500 mA überschreitet.

BLUETOOTH BETRIEB

1. Drücken Sie die **MODE-Taste**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
2. Der Pairung Name ist MCD-60.
3. Spielen Sie Ihre gewünschte Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät.

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Strasse 11

86959 Schongau / Germany

Phone 0049-8861-909494-0 / Fax 0049-8861-909494-19



 musikhaus
KIRSTEIN.de

Safety information

Always read the safety instructions carefully. Keep this user's manual for future reference.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up. Do not let it on soft furniture.

When the power plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

The device shall not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids such as vases shall not be placed on the device.

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service technician:

- The equipment has been exposed to moisture.
- The equipment has been dropped and damaged.
- The equipment has obvious sign of breakage.
- The equipment has not been working well or you cannot get it work according to the user's manual.

Warning

To prevent any risk of electric shock, do not open the cover or the back of the receiver.

Do not block the ventilation holes of the device. Leave appropriate gaps above and around it to allow for adequate ventilation.

Do not place the device in an unventilated cabinet or on top of a unit which emits heat.



The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of not insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.


Laser

This player employs a laser system of class 1.

1. Make sure the device is shut down prior to opening player lid.
2. Do not open the device. Do not attempt to dismantle the device.
3. In order to avoid any danger: have service work only carried out by the manufacturer or an authorized service workshop.
4. There is a visible laser radiation when the device is open.
5. The use of other remote controls or adjustments or different procedures than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Location and player functions

Front view

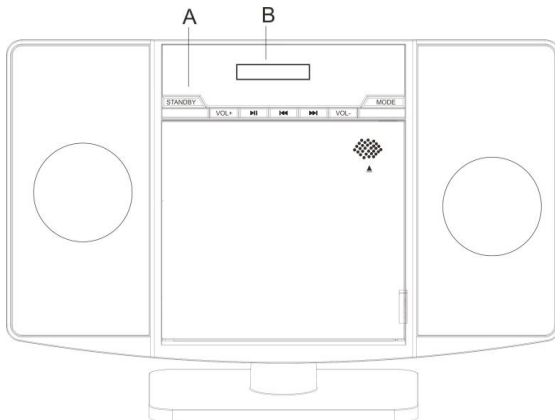

A. STANDBY: press it to enter the standby mode.

VOL-/VOL+: press it to adjust the volume.

MODE: in working mode, press to select the different mode, such as CD, USB, FM radio, Bluetooth and AUX mode.


◀▶▶▶: In media play mode, press shortly to skip to the next/previous track. In FM mode, shortly press to enter manual search and hold press to half-auto search.

▶/||: in media play mode, press to the play/pause the play. In FM mode, press to enter auto search.

▲: press to open the disc tray.

B. LCD display and remote sensor.

Side view

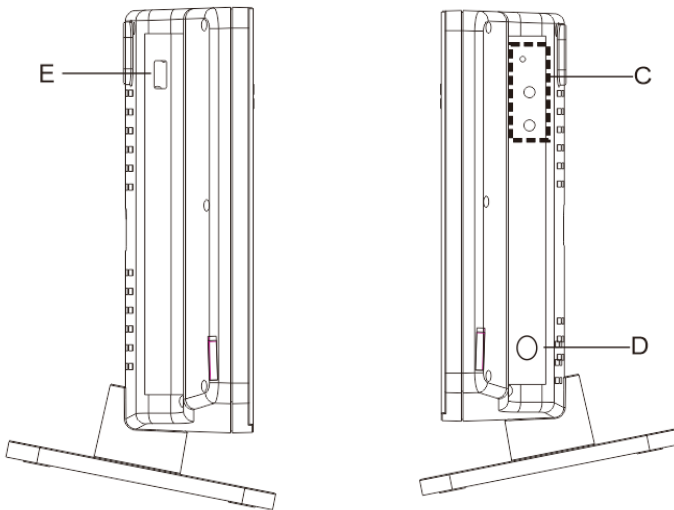

C. Earphone jack

AUX-IN jack: auxiliary input 3.5 mm jack.

FM ANT: it is used to receive radio signal.

D. AC 230 V - 50 Hz power socket: connect the unit to AC power supply.

E. USB interface

Installation

For table top use

The stand has to be attached to the main unit for table top use.


For wall mounting

Remove the stand from the main unit.

Make sure the marks are level before drilling.

Drill the holes on the marks.

See the illustration below.

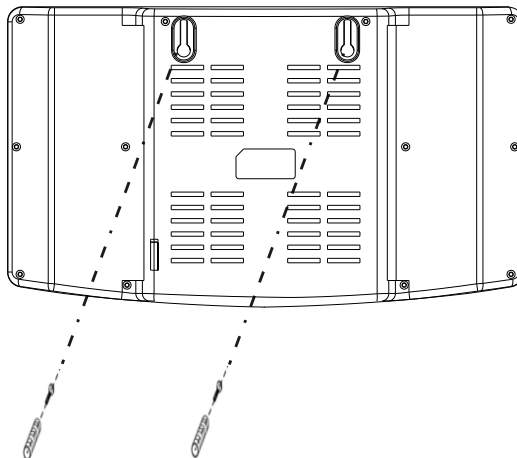

Remote control



⏻: press to turn on or off the unit.

▶▶/AUTO: press to play/pause the playback. In tuner mode, press to start auto searching.

■: in media play mode, press to stop play.

REM: in FM radio mode, press to store the station into memory.

◀◀ CH-: in media play mode, press shortly to skip to the next track. in FM radio mode, press to select channel down.

▶▶ CH+: in media play mode, press shortly to skip to the previous track. in FM radio mode, press to select channel up.

EQ: press it to turn on equalization function and to select desired audio mode.

TUN-: in FM radio mode, press to select channel down. Press it shortly to select frequency step by step down in radio mode. Press and hold it to seek the frequency backward automatically.

TUN+: Press it shortly to select frequency step by step up in radio mode. Press and hold it to seek the frequency forward automatically.

Numeric buttons (1-5+): press to input numbers to select the track or channel.

MUTE: press to mute/resume the sound.

VOL+/VOL-: press to adjust the volume level.

RAN: in CD mode, press to random playing.

REPEAT: in media play mode, press to select repeat one, repeat folder, repeat all.

MODE: press to select the different modes, such as CD, USB, FM radio, Bluetooth and AUX mode.

Inserting the battery

Open the battery compartment cover.

Insert the new battery (button cell lithium battery CR2025, not including). Make sure that the positive and negative poles are respected.

Close the cover.

Using the remote control

For best results, point the remote control towards the remote control signal receiver on the player front panel. Stay within 5 meters and an angle of 60 degrees or less.

Remove battery during storage or when you are not using the player for a long time.

Notes:



Low batteries can leak and cause damage to the remote control.

Remove the battery from the battery compartment as soon as it is low, or if the remote control is not going to be used for a long period of time.

Operation

BASIC OPERATIONS

Switching on/off the unit

Press  button on the player or on the remote control to turn on the unit. When the unit is on, press  button to turn the unit off.

Mute

Press **MUTE** button to mute the sound instantly. Press it again will resume the sound.

Volume adjustment

Press VOL-/VOL+ buttons on the remote control or the player to increase or decrease the volume level.

Equalization

Press EQ button on the remote control to turn on equalization function and to select desired audio mode. There are several kinds of mode as below:

→ POP → ROCK → CLASS → FLAT → JAZZ → VOCAL → OFF

Function mode selection

Press MODE button on the player or on the remote control to select the desired mode, such as CD, USB, FM radio, Bluetooth and AUX-IN mode.

Auxiliary input



The unit can be connected to a portable audio player through the AUX-IN jack on the back of the unit. After finishing the connection, you can press MODE button on the player or on the remote control to switch the mode to AUX mode.


TUNER OPERATION

Switching to tuner mode


Press the MODE button on the player or on the remote control to select the tuner mode. If you use the first time the radio, you should start to search the FM radio stations.

Auto searching

Press and hold  on the player or on the remote control to start the searching automatically. And it will stop after one cycle searching completed. You can press  button to stop searching.

Press and hold  buttons on the player or on the remote control to start select radio stations half-automatically.


Manual searching

Press  buttons once to adjust the frequency step by step manually.

Selecting channel

Press the CH+/CH- buttons on the remote control to select channel up or down. You can use the 0+5, numeric buttons to input the stations number and select the desired station directly.

Store into memory

Press the REM button on the remote control to store the station. If you have searched a radio station by search, you can store it into memory by pressing REM button. Press the  buttons on the remote control to store the station.

CD/MP3 OPERATION

Switch to CD mode

Press PUSH to open the disc cover, then gently place the CD/MP3 disc with the printed side uppermost on the disc compartment and then close the disc cover. Keep pressing the MODE button on the player or on the remote control to select CD mode.

Select tracks

Pressing **⏮/⏭** will skip to the previous/next track. Track number will be showed on the display.

Pause playing

Press **⏸** button on the player or on the remote control to pause the player. Press it again to resume playing.

Stop playing

Press **■** button to stop the player. Press **⏮** to play from the start.

USB OPERATION

On the left side of the main unit, you will see the USB interface.

This player plays MP3 that are stored on USB device

Connect the USB drive to the USB port on this player.

Press MODE button to select USB mode. A contents menu is displayed and play starts.

Select a file to play if play does not start automatically.

Notes:

The maximum current for the USB port should be 500 mA. The product will automatically enter into protecting status and the USB device would stop working once the USB consumption exceeds 500 mA.

BLUETOOTH OPERATION

1. Press the **MODE** button to select Bluetooth mode.
- 2, Use your Bluetooth device to scan and pair with this player. The pair name is MCD-60.
- 3, Play your desired music from your Bluetooth device.

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Strasse 11

86959 Schongau / Germany

Phone 0049-8861-909494-0 / Fax 0049-8861-909494-19



 musikhaus
KIRSTEIN.de