McGrey Boombox MC-50B FM-Radio/BT-Speaker

I. Getting started
Please read all safety precautions before using your device to ensure safe and proper use.

Safety precautions
Keep your device and all accessories out of the reach of small children or animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Avoid exposing your device extreme temperatures (below 0 °C or above 45 °C).
Extreme temperatures can cause deformations of the device and reduce the charging capacity and life of your device. Do not allow your device to get wet, liquids can cause serious damage. Do not handle your device with wet hands. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty. Avoid using your device's light close to the eyes of children or animals. Do not use the device during a thunderstorm. Thunderstorms can cause the device to malfunction and increase the risk of electric shock.

Charging
Use the cable we offer, Micro 5 pin USB Cable, USB port connect a USB wall charger or computer. Although it doesn't matter it is ON or OFF while charging, it is better to protect your battery if you can power off the unit. Charging time would be 4-6hours.

II. Setting of calendar time and clock control
Moving the button to AUTO, LCD screen will display the calendar and the current time, including alarm. Using alarm to automatically control power on and play music from USB/SD card or program from FM radio.

Date and time: Place the switch (10) to "AUTO". In the mode of calendar, time and clock, press ▶|| button to select the year/month/date and hour/minute you want, pressing |◀◀ or ▶▶| buttons to change the digits you need. After setting, press the ▶|| button after minute setting to finish the setting.

Alarm: In the mode of calendar, time and clock, long press ▶|| key. ⏰ Icon will be displayed (flashing) and digit blinks in hour position. Adjust the digit by using ▶▶| or |◀◀ . Then press ▶|| button to move it to minute position, use the same way as hour setting. When alarm is on, it will not be stop until it sounds three times, and every time last 20 seconds.

Clocked power on function: In the mode of calendar, time and clock, in condition of alarm clock ⏰, 🔊 icon will be appeared once you press **V+** button. When it arrives the alarm time, the product will play the music from the USB /SD card (if inserted) or available FM radio frequency automatically. But the alarm sound will not be activated .In the status of calendar time and clock, time system of the product is acquiescent in 24 hours. If you want to transform it to 12 hours, press **"M"** button. The AM or PM icon will be showed on the right corner.

III. Bluetooth
To ensure you get the best performance from your Bluetooth. Keep the distance between your Bluetooth and device as small as possible and avoid placing your body or other objects in the signals path. Press mode **"M"** button to change to bluetooth mode **"BLUE"**. You will hear the remind sound. Activate your bluetooth device (smart phone, player) and search bluetooth of our product **"MC-50B"**. Connect it by the code "0000". Press ▶▶| or |◀◀ button to select the song you want, to start playing press ▶|| . Long press **V+/V-** can adjust the volume.

IV. FM radio, Aux in and USB/SD card:
FM radio: When power on the product, if no USB or SD card is inserted, it will go to the FM radio mode automatically. **Auto search:** Press the ▶|| button, the device will scan and save available frequencies automatically on Preset P01 to PXX. After searching, you can select the saved channel by pressing ▶▶| or |◀◀ button. **Search by hand:** long press ▶▶| or |◀◀ button will lead to search the previous or next available FM frequency.

Aux in: Connect the external audio source (smart phone, player, etc.) with the audio cable to "AUX" jack. Press mode key **"M"** on the device until AUX is displayed on LCD, suggesting the device can play the audio files from multimedia sources like PC, mobile phone, MP3 and MP4 etc. By pressing **V+/V- you** can adjust the volume.

USB/SD card playing: When power on the product, if USB or SD card is inserted, it can play the MP3 format music from the USB /SD card. Music time and track number wil be displayed on the LCD. By pressing ▶▶| or |◀◀ button to select the song you want. To start playing press ▶|| . Long press **V+/V-** can adjust the volume.

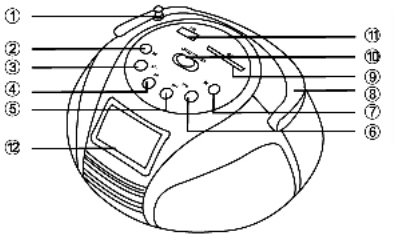

Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the device "McGrey MC-50B" is in compliance with the EU directive 199/5/EG. You can download the EC dclaration of confirmity for this item under download link below: http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00034794.pdf

McGrey Boombox MC-50B FM-Radio/BT-Speaker

I. Einführung
Lesen Sie diese Anleitung gut durch bevor Sie das Gerät einschalten um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise
Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern und Tieren fern. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) aus. Hohe Temperaturen können Verformungen und Verfärbungen des Gehäuses hervorrufen. Die Ladekapazität des internen Akkus wird durch niedrige Temperaturen stark verringert. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub und starke Verschmutzung. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie elektrische Geräte nie während eines Gewitters. Öffnen Sie nie das Gerät. Bei Fehlfunktion oder Defekt bringen Sie das Gerät in eine Fachwerkstatt oder schicken Sie es zu Ihrem Händler ein.

Laden der internen Batterie
Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einem USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) oder Ihrem Computer. Während des Ladevorgangs kann der BRS-32 eingeschaltet sein und betrieben werden. Gesamtladezeit der Batterie ca. 4-6h.

II. Einstellen von Datum/Uhrzeit/Alarm
Stellen Sie den Schalter (10) auf „Auto“ um in den Einstellmodus zu gelangen. Wählen Sie mit kurzem Druck auf Taste ⏯ Jahr Monat/Datum und Stunde/Minute. Mit den Tasten ⏮ und ⏭ stellen Sie den gewünschten Wert ein. Mit der Taste ⏯ wird die Eingabe bestätigt. Durch Drücken der Taste „M“ können Sie zwischen 24-h und 12-h Anzeige wählen (angezeigt durch PM/AM im Display).

Alarm: im Einstellmodus für Datum und Uhrzeit wird durch langes Drücken der ⏯ Taste das ⏱ Icon blinkend angezeigt und der Einstellwert für die Uhrzeit (Stunde) blinkt. Mit den Tasten ⏭ und ⏮ wählen Sie die Stunde aus. Durch Drücken der ⏯ Taste wechseln Sie zum Einstellen der Minute. Der Alarmton ist jeweils 20 Sekunden aktiv und wird 3 mal wiederholt.

Zeitgesteuertes Einschalten: im Einstellmodus für Datum und Uhrzeit drücken Sie lange die **V+** Taste und das 🔊 Icon wird angezeigt. Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit startet das FM-Radio oder bei gesteckter SD-Karte/USB-Stick die MP3-Wiedergabe.

III. Bluetooth
Um eine möglichst gute Verbindung per Bluetooth zu gewährleisten halten Sie die Distanz zwischen den Geräten möglichst gering. Mit dem Mode-Taster **“M”** wechseln Sie auf Bluetooth, angezeigt mit **“BLUE”** im LCD-Display. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Player/Smartphone und stellen Sie die Verbindung zum BRS-32 her. Suchen Sie nach **"MC-50B"** und verbinden Sie die Geräte. Einige Geräte fragen nach einem Passwort, benutzen Sie hierfür den Code "0000". Mit den Tasten ⏭ und ⏮ wählen Sie den Titel aus. Mit der Taste ⏯ Starten/Stoppen Sie die Wiedergabe. Durch Drücken der Tasten **V+** oder **V-** kann die Lautstärke angepasst werden.

IV. FM-Radio, USB/SD Player und Aux In:
FM-Radio: wenn das Gerät eingeschaltet wird und keine SD-Karte oder USB-Stick eingesteckt sind, schaltet das Gerät automatisch auf FM-Radio. **Stationssuche (automatisch):** Drücken Sie die ⏯ Taste um die Stationssuche zu starten. Gefundene Stationen werden auf Speicherplätze P01 bis PXX abgelegt. Mit den Tasten ⏭ und ⏮ rufen sie die Speicherplätze ab. **Stationssuche (manuell):** Durch Dauerdruck der Tasten ⏭ und ⏮ wählen Sie die Radiofrequenz aus.

USB/SD Player: Wenn das Gerät eingeschaltet wird und sich eine SD-Karte oder USB-Stick im Gerät befindet kann von dort MP3-Dateien direkt abgespielt werden. Die Titelnummer und Spielzeit wird am LCD-Display angezeigt. Mit den Tasten ⏭ und ⏮ wählen Sie den Titel aus. Mit der Taste ⏯ Starten/Stoppen Sie die Wiedergabe. Durch Drücken der Tasten **V+** oder **V-** kann die Lautstärke angepasst werden.

Aux In: Verbinden Sie eine externe Audioquelle mit der 3.5mm Stereo-AUX-Buchse. Drücken Sie den Mode-Taster **“M”** bis “AUX” auf dem LCD-Display angezeigt wird. Starten Sie die Audio-Wiedergabe auf Ihrem externen Gerät. Durch Drücken der Tasten **V+** oder **V-** kann die Lautstärke angepasst werden.

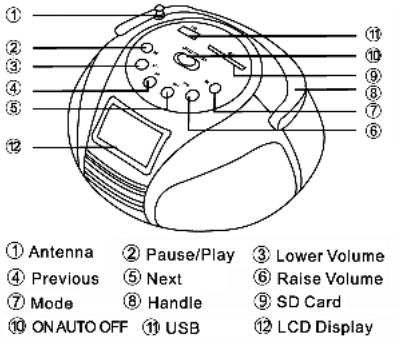

Hiermit erklärt die Musikhaus Kirstein GmbH, dass sich das Gerät „McGrey MC-50B“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.Eine CE-Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink: http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00034794.pdf

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau / Germany
0049-8861-909494-0
www.kirstein.de