




DD-670 Digital Drum

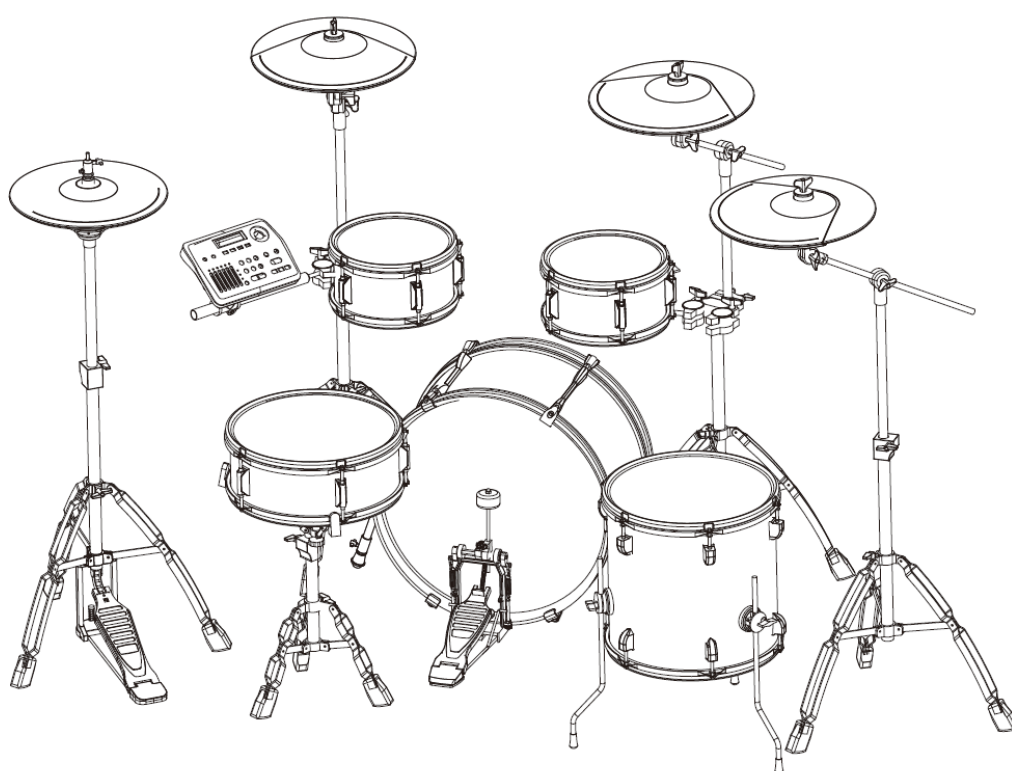

Bedienungsanleitung

ArtNr 00056972

Version 06/2020

Herzlichen Dank, dass Sie sich für das DD-670 entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, um die praktischen Funktionen des **DD-670** voll nutzen zu können. Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

Achtung!

Vor dem ersten Einschalten und der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie auf jeden Fall die Sicherheitsanweisungen durch um Verletzungen sowie Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise bevor Sie das Gerät bedienen und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise um Schäden oder gar Verletzungen durch Strom, Kurzschlüsse oder Brand zu vermeiden. Dazu gehört unter anderem Folgendes:

- Entfernen Sie keine Gehäuseteile, es befinden sich keine Teile im Gerät, die von Ihnen gewartet werden könnten. Sollte eine Reparatur nötig sein, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Werkstatt.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, vermeiden Sie den Betrieb unter feuchten oder nassen Bedingungen. Stellen Sie auch keine flüssigkeitsgefüllten Behälter darauf, damit keine Spritzer in das Gerät gelangen können.
- Sollte das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sein, ein Soundverlust während der Benutzung des Digital Drums auftreten, Sie einen ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen oder Rauch austritt, schalten Sie das Gerät bitte unverzüglich aus, trennen Sie es vom Strom und geben Sie es in eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- Benutzen Sie nur Spannungen, für die das Gerät zugelassen ist. Diese ist auf dem Typenschild des Moduls angegeben.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es bitte immer vom Strom. Berühren Sie niemals den Stecker oder die Steckdose mit feuchten Händen!
- Überprüfen Sie bitte regelmäßig den Zustand des Steckers und entfernen Sie den Schmutz oder Staub, der sich eventuell darauf angesammelt hat.

Vorsichtsmaßnahmen

- Platzieren Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von Heizquellen wie Heizkörpern oder Radiatoren, biegen Sie es nicht übermäßig, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und geben Sie auch Acht, dass es nicht anderweitig beschädigt wird. Verlegen Sie es so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann und keine Gegenstände darüber gerollt werden können.
- Wenn Sie das Gerät vom Strom trennen möchten, ziehen Sie bitte stets am Stecker und keinesfalls am Kabel.
- Betreiben Sie das Digital Drum nicht an einer Mehrfachsteckdose, das kann sowohl einen Soundverlust, sowie eine Überlastung oder Überhitzung der Steckdose zur Folge haben.
- Trennen Sie das Digital Drum von der Steckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen und grundsätzlich während eines Gewitters.
- Bevor Sie das Digital Drum an andere Geräte anschließen, schalten Sie bitte stets alle Geräte aus, drehen alle Lautstärkeregler auf Minimum und schalten Sie dann erst die Geräte ein.
- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßigem Staub oder Vibrationen aus, weder Hitze noch Kälte, auch nicht direktem Sonnenlicht und lassen Sie es nicht tagsüber im Auto liegen. Sie vermeiden dadurch einerseits Verfärbungen und Schäden an der Oberfläche, andererseits Schäden an der Elektronik.
- Benutzen Sie das Digital Drum nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten und Lautsprechern um Interferenzen zu vermeiden, die den Betrieb des Pianos stören könnten.
- Stellen Sie das Digital Drum nicht auf unebenem Boden auf, da es dadurch nicht stabil steht und eventuell umkippen könnte.
- Bevor Sie das Digital Drum transportieren, ziehen Sie bitte sämtliche Kabel ab.
- Wenn Sie das Gerät reinigen möchten, benutzen Sie bitte ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine Verdünnern, Lösungsmittel oder sonstige Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Tücher. Stellen Sie keine vinylhaltigen Produkte auf das Digital Drum, ebenso wenig Plastik- oder Gummi-Objekte. Dadurch könnte sich die Oberfläche des Digital Drums verfärben.
- Setzen Sie sich nicht auf das Digital Drum und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Wenden Sie im Umgang mit Knöpfen, Tasten und Steckern keine Gewalt an.
- Halten Sie einen Abstand von min. 10 cm zwischen Wand und Digital Drum ein.
- Lesen Sie sorgfältig das Kapitel über Aufbau und Inbetriebnahme, da Sie sich bei unsachgemäßem Aufbau verletzen oder das Gerät beschädigen können.
- Betreiben Sie das Digital Drum nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke, da dies zu einem, unter Umständen dauerhaften, Hörverlust führen kann. Wenn Sie den Verdacht haben, schlechter zu hören oder Geräusche wie Klingeln oder Pfeifen wahrnehmen, konsultieren Sie bitte einen Arzt.
- Schalten Sie das Gerät während eines Gewitters aus und trennen Sie es von der Steckdose.

Informationen zu Ihrer Sicherheit (Kurzübersicht)

Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie das Instrument in Gebrauch nehmen! Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Stromversorgung

Bitte schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel (ggf. Netzteil) an einer Steckdose mit korrekter Spannung an. Verbinden Sie das Gerät nicht mit einer Steckdose, deren Spannung für das Gerät nicht geeignet ist. Trennen Sie das Netzteil vom Strom, wenn Sie das Instrument nicht benutzen oder während eines Gewitters.

Anschlüsse

Bevor Sie das Instrument mit anderen Geräten verbinden, schalten Sie bitte alle Geräte zuerst aus. Das bewahrt die Geräte vor Schäden und hilft, Fehlfunktionen zu vermeiden.

Umgebung

Setzen Sie das Gerät den folgenden Bedingungen bitte nicht aus, um Verformungen, Verfärbungen oder ernsthaftere Schäden zu vermeiden:

- direktem Sonnenlicht
- extremen Temperaturen
- extremer Feuchtigkeit
- Staub oder Schmutz
- starken Vibrationen oder Erschütterungen
- magnetischen Feldern

Interferenzen

Sind Radio- oder Fernsehgeräte in der Nähe des Instruments aufgestellt, kann es zu Interferenzen kommen. Sollte das der Fall sein, stellen Sie die Geräte bitte weiter auseinander.

Reinigung

Bitte reinigen Sie das Instrument ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Benutzen Sie bitte keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Reinigungstücher.

Handhabung


Wenden Sie bitte keine übermäßige Gewalt beim Umgang mit Knöpfen und Schaltern an und sorgen Sie dafür, dass kein Papier, Metall oder sonstige Objekte in das Instrument gelangen können. Sollte es doch passieren, trennen Sie das Gerät bitte sofort vom Stromkreis und bringen Sie es zum Fachhändler zur Überprüfung. Entfernen Sie bitte stets alle Kabelverbindungen, bevor Sie das Instrument bewegen.

Öffnen des Geräts

Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal zu Reparaturzwecken geöffnet werden. Wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt oder den Händler bei welchem Sie das Gerät gekauft haben.

Inhaltsverzeichnis	
Aufbau	5
Sound Modul	10
Kontrolleinheit.....	10
Verbindungen	13
Pads	14
Vor dem ersten Spielen	14
Standardaktionen	17
Auswahl eines Kits	17
Bearbeitung eines Kits	17
Demo Song abspielen	18
Aufnahme eines Tracks.....	18
Wiederherstellung der Werkseinstellungen	19
Einstellungen	19
Backvolume.....	19
Stimmung	19
MIDI-Funktion.....	19
Erweiterte Einstellungen	19
Sensibilität.....	19
Headroom	19
Sense Time	20
Trigger Curve	20
Cross Talk	20
Note Send	20
Rim Velocity	20
Pedal Velocity.....	20
Calibration	20
Split-Punkt.....	20
Anhang	22
Liste der enthaltenen Kits.....	22
Pattern Liste	22
Stimmliste.....	23
Spezifikationen	29



Aufbau

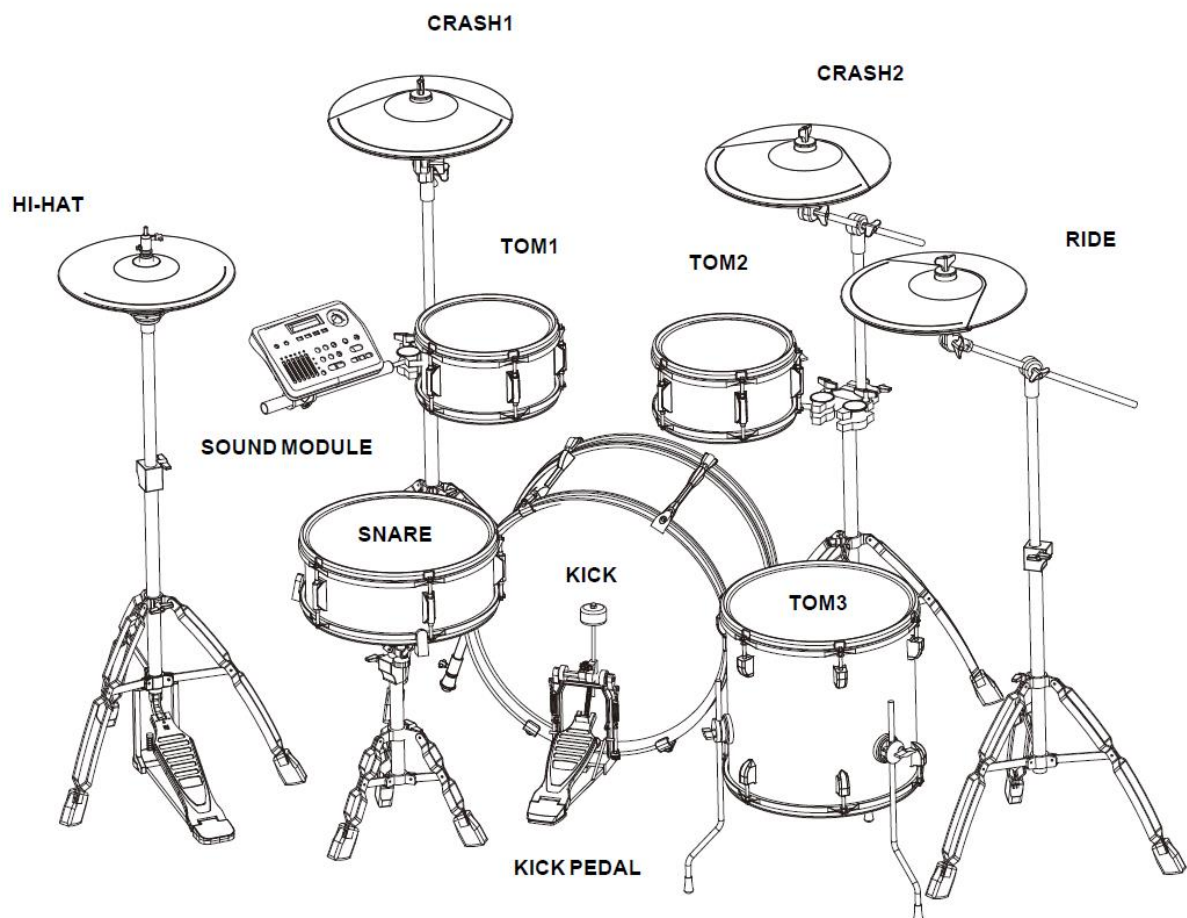

Dieses Bild zeigt das vollständig montierte Schlagzeug (ohne Kabelverbindungen).


Aufbau der HiHat

1. Öffnen Sie die Standfüße (1) des HiHat-Ständers und stellen Sie diesen auf.
2. Befestigen Sie nun den dünnen Stab (2) mit Hilfe des Gewindes am Ständer.
3. Befestigen Sie anschließend den eigentlichen Halter (3) auf dem dünneren Stab (2).
4. Platzieren Sie nun die Beckenablage (4) auf dem bereits verbundenen Gestänge (2 und 3).
5. Passen Sie nun die Höhe des Ständers an und platzieren Sie anschließend die HiHat (5) auf der Ablage (4).
6. Mit Hilfe der Schraube auf der HiHat können Sie den Abstand zwischen der Ablage und dem Becken verändern. Achten Sie hierbei auf einen ausreichenden Abstand.

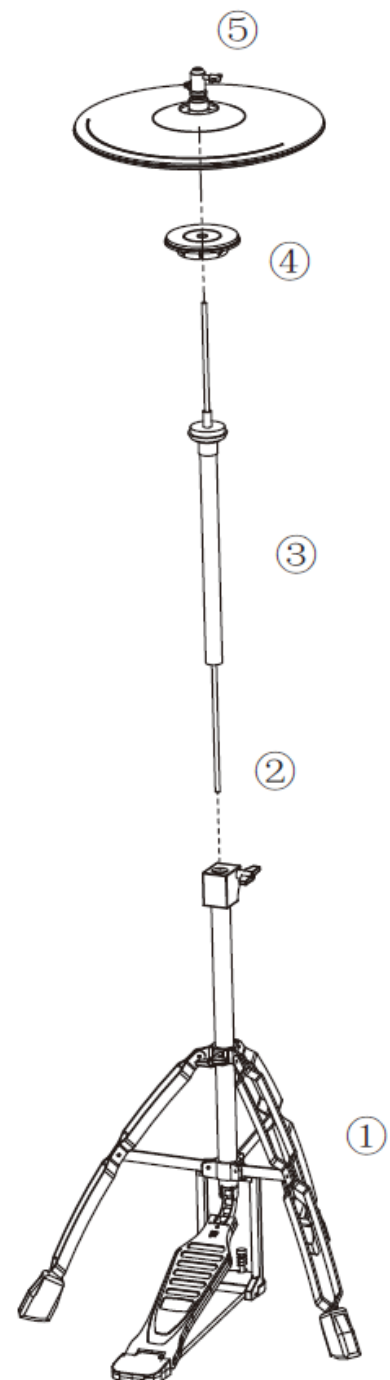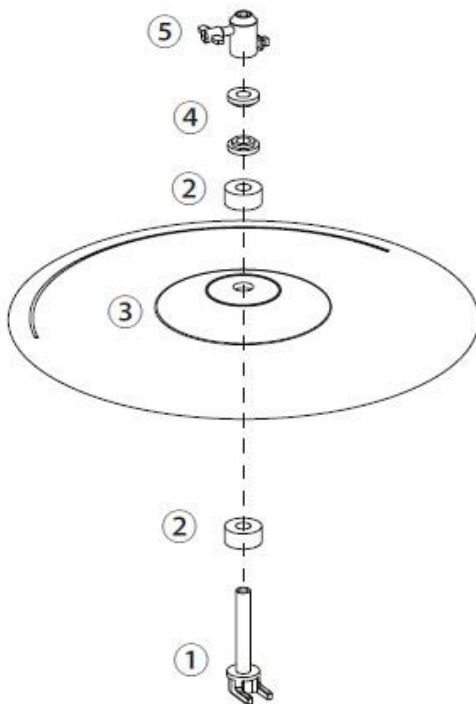

Aufbau der HiHat

1. Legen Sie den Filz (2) auf die Steckbasis (1) und setzen Sie die HiHat (3) darauf.
2. Legen Sie nun über die HiHat in der Steckbasis (1) einen weiteren Filz (2) und platzieren Sie die runden Muttern (4) wie im Bildbeispiel gezeigt.
3. Fixieren Sie den Schraubenkopf (5) an der Steckbasis.



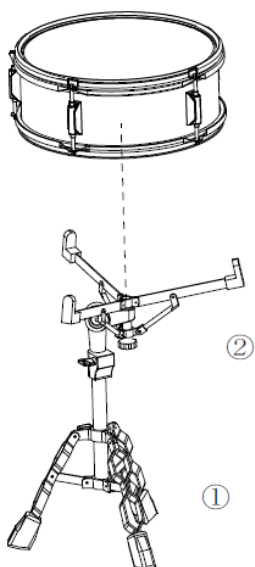


Aufbau der Snare-Drum


1. Öffnen Sie die Standfüße (1) und stellen Sie den Standfuß auf.
2. Öffnen Sie die Halterung der Snare (2) und platzieren Sie die Trommel auf den Armen.
3. Befestigen Sie die Snare mit Hilfe der Schraube unterhalb der Arme.

Installation der Becken und Tom Toms

1. Öffnen Sie die Standfüße (1)
2. Passen Sie die Galgenarme (2) an und verschließen Sie die Flügelmutter.
3. Befestigen Sie die Trommeln wie auf der Abbildung gezeigt und schließen Sie die Flügelmutter.

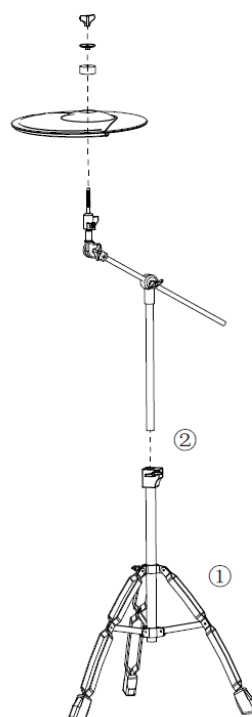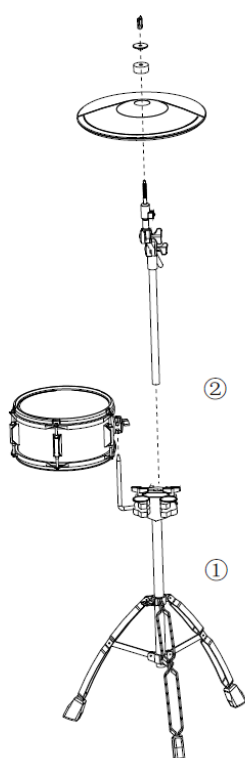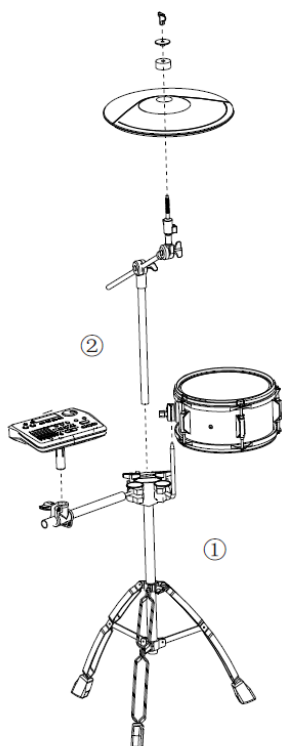


Installation der Bassdrum

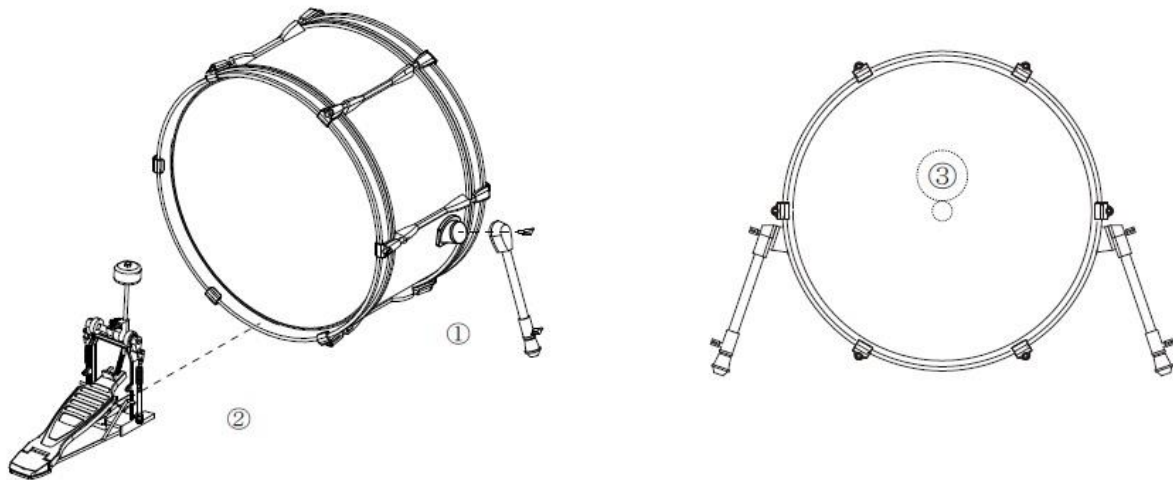

1. Befestigen Sie die Füße der Bassdrum (1) an beiden Seiten und verschließen Sie die Flügelmuttern.
2. Platzieren Sie das Pedal (2) auf der Halterung der Bassdrum (1) und bringen Sie das Pedal in die gewünschte Position. Verschließen Sie im Anschluss die Flügelmuttern.


Beachten Sie: Bitte zielen Sie beim Treten der Bassdrum auf das Schaumpolster (3). Direktes anspielen des darunterliegenden Sensors kann das Gerät beschädigen.

Installation des Moduls

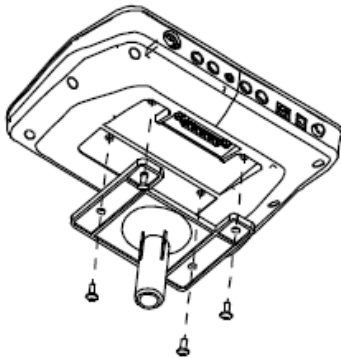

1. Platzieren Sie die Halterung passend zu den Löchern des Moduls und schrauben Sie dieses fest.
2. Befestigen Sie die Halterung des Moduls innerhalb des Gerüsts, in der dafür vorgesehenen Halterung.


Installation der Floor Tom

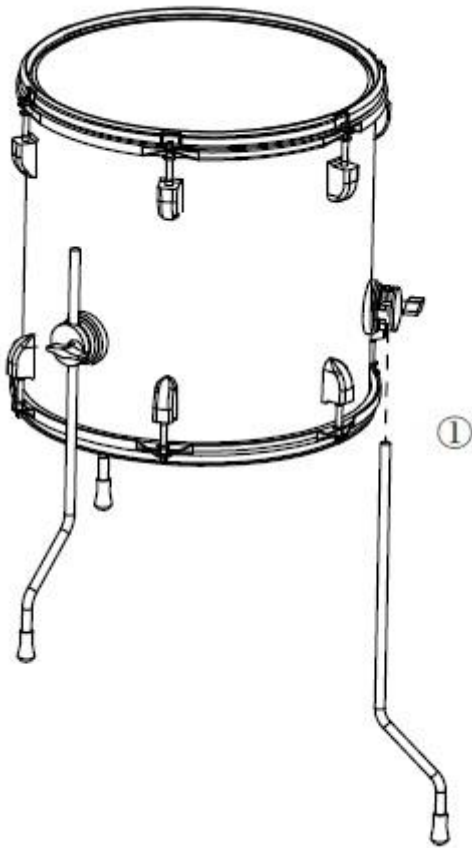

1. Befestigen Sie die Standbeine (1) an den vorgesehenen Halterungen an den Seiten der Tom Toms.
2. Verschließen Sie daraufhin die Flügelmuttern und stellen Sie die Tom Toms an die gewünschte Position

Sound Modul

Kontrolleinheit

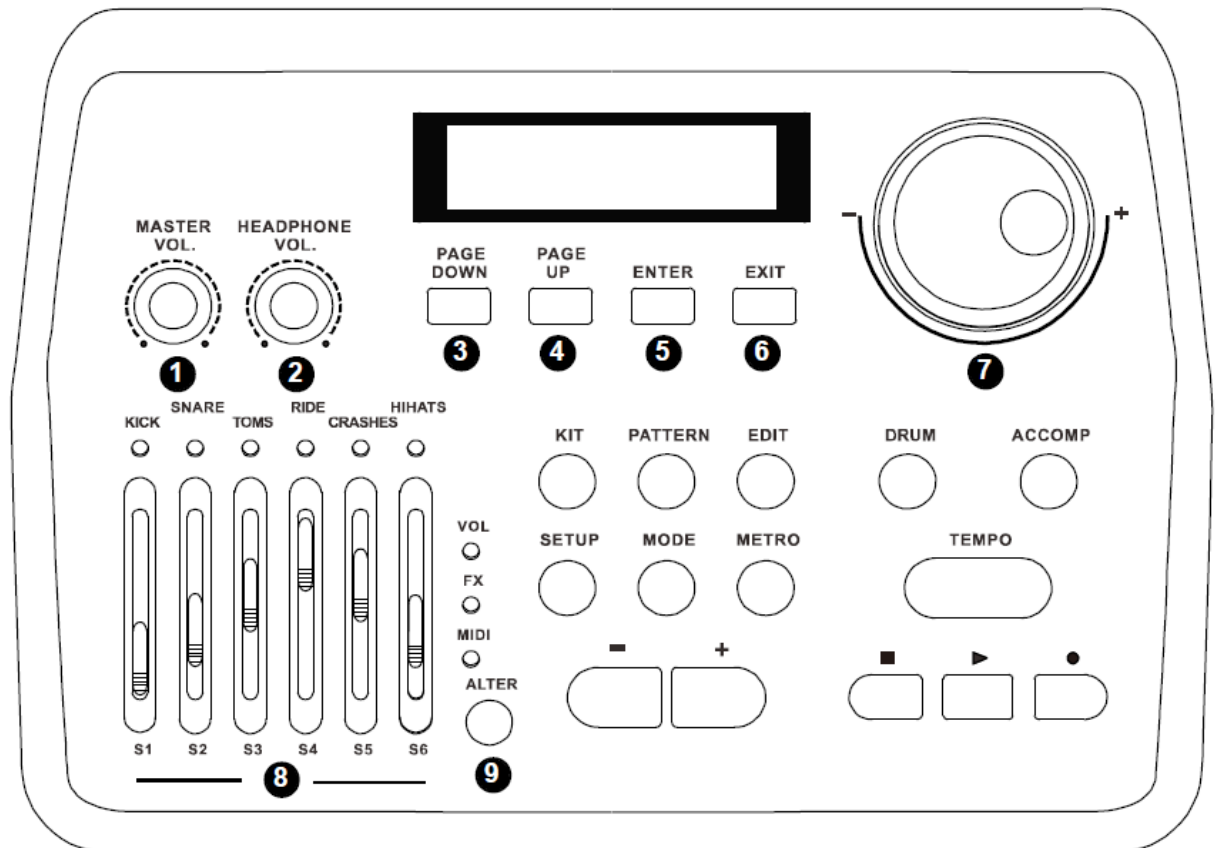

1. **Masterlautstärke:** Passen Sie die Lautstärke des Schlagzeuges an.
2. **Kopfhörerlautstärke:** Passen Sie die Lautstärke des Schlagzeuges mit angeschlossenen Kopfhörern an.
3. **Pfeiltaste nach unten:** Bewegen Sie sich auf dem Display nach unten.
4. **Pfeiltaste nach oben:** Bewegen Sie sich auf dem Display nach oben.
5. **Enter:** Bestätigen Sie die Eingabe bzw. öffnen Sie ein Untermenü
6. **Exit:** Kehren Sie zum Oberpunkt zurück bzw. verwerfen Sie eine Eingabe.
7. **Scrollrad:** Verändern Sie hiermit Werte in dem Sie es drehen.
8. **Mixer:** Verändern Sie die Werte der unterschiedlichen Fader-Modi
9. **Alter:** Hier können Sie zwischen drei Fader-Modi auswählen:

VOL-Fader: Verändern Sie die Lautstärke der einzelnen Trommeln/Becken (S1-S6).


FX-Fader: S1 kontrolliert das Reverblevel des Kits

S2 kontrolliert die Kompressionsrate


S3-S6 spiegelt den Equalizer wider.

MIDI-Fader: S1-S6 sind sechs verschiedenen Midi-Controllern zugewiesen.

Diese können Sie im Setup-Menü genauer zuweisen.

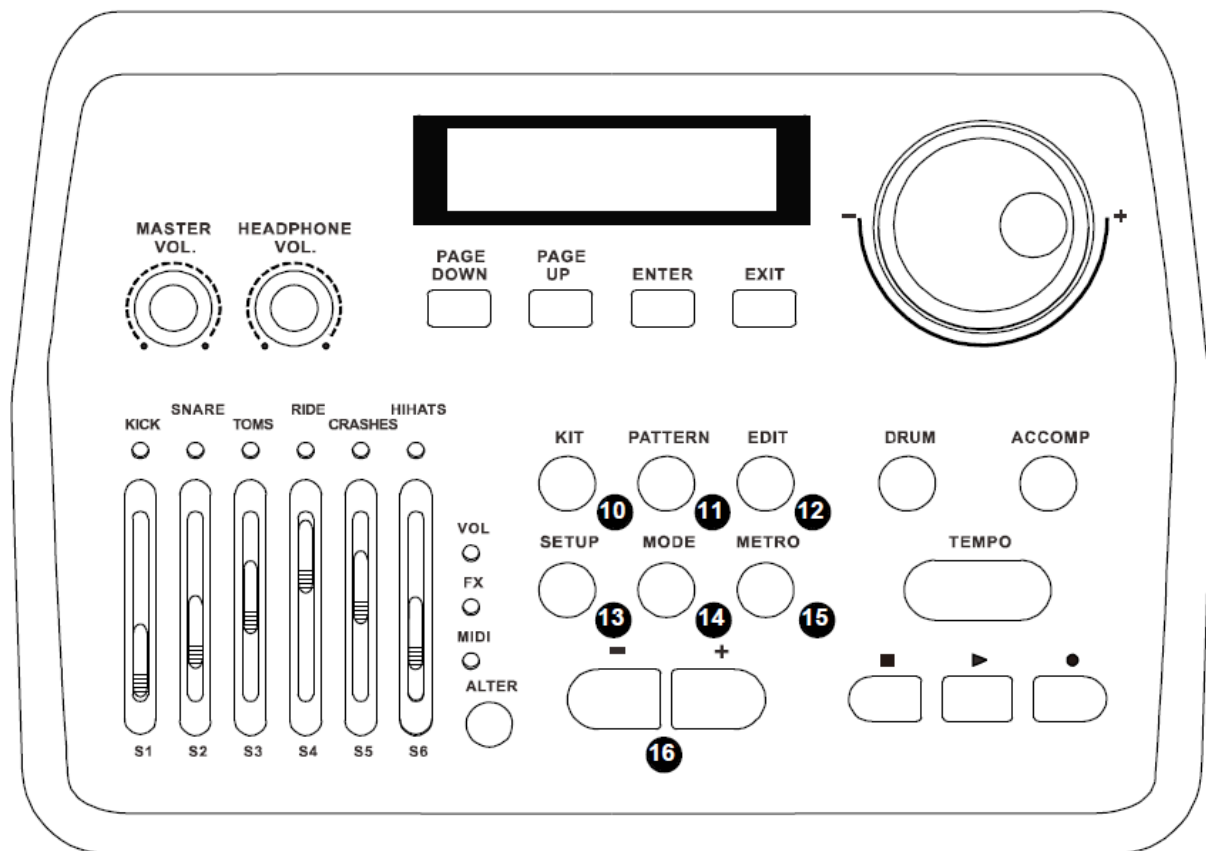


- 10. **KIT**: Taste zum Aktivieren der Betriebsart „Kit“.
- 11. **PATTERN**: Taste zum Aktivieren der Betriebsart „Pattern“.
- 12. **EDIT**: Taste zum Öffnen des Programmiermenüs.
- 13. **SETUP**: Taste zum Öffnen des Menüs der Geräteeinstellungen.
- 14. **MODE**: Taste zum Wechseln zwischen den Betriebsarten.
- 15. **METRO**: Taste zum Ein- und Ausschalten des Metronoms und zum Öffnen des Click-Menüs.
- 16. **[-] / [+]**: Tasten zum Erhöhen bzw. Verringern des Anzeigewerts und zum Auswählen eines Kits.

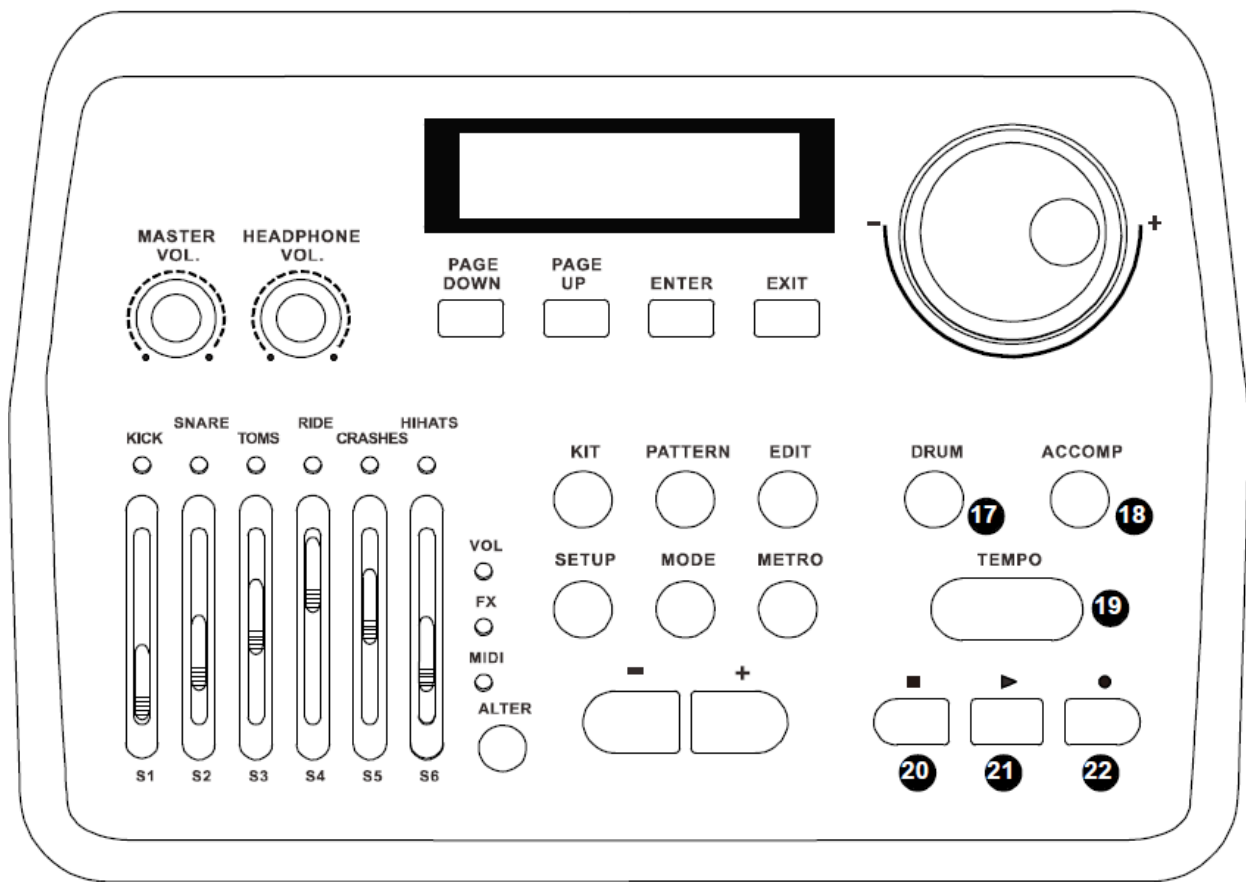

- 17. **DRUM:** Taste zum Stummschalten der Drum-Spur eines Styles.
- 18. **ACCOMP:** Taste zum Stummschalten der Begleit-Spur eines Styles
- 19. **TEMPO:** Taste zum Einstellen der Geschwindigkeit des Metronoms sowie zur Steuerung der Aufnahme- und Abspielgeschwindigkeit.
- 20. Taste zum Beenden der Wiedergabe von Styles und zum Beenden einer Aufnahme.
- 21. Taste zum Starten der Wiedergabe von Styles.
- 22. Taste zum Starten der Aufnahme

Verbindungen

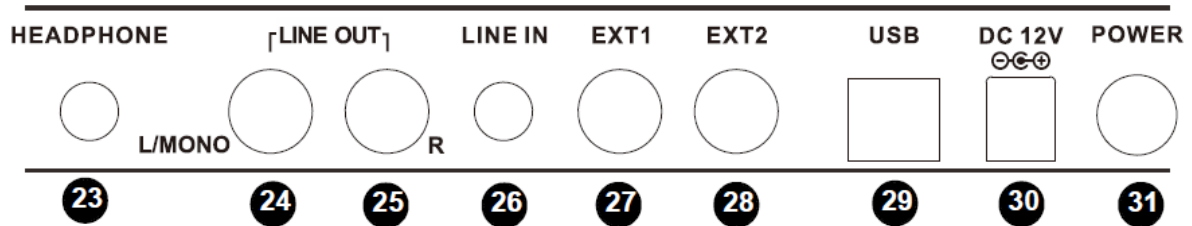

23. **HEADPHONE:** Kopfhörerausgang

24. **LINE OUT:** Ausgangsbuchse zum Anschließen eines Verstärkers oder aktiven Monitors (Mono links, Stereo links/rechts).

25. **STEREO LINE OUT RECHTS**

26. **LINE IN:** Eingangsbuchse zum Anschließen von Audiogeräten wie CD- und MP3-Player usw.

27. **EXT1:** Eingang zum Anschließen eines externen Triggers, standardmäßig viertes Tom-Pad.

28. **EXT2:** Eingang zum Anschließen eines externen Triggers, standardmäßig zweites Crash-Pad.


29. **USB:** USB-Port zum Anschluss eines PC mit USB-MIDI-Schnittstelle.

30. **DC 12V:** Anschlussbuchse für das Steckernetzteil zur Spannungsversorgung.

31. **POWER:** Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

Trigger Eingänge

Die Trigger-Eingangsbuchse befindet sich an der Unterseite des Sound Modules. Verbinden Sie das Multicore Kabel (aka 25pin Anschluss) mit dieser Buchse und schrauben Sie sie fest.

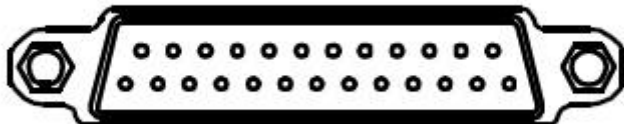

Pads

Bespielen der Pads

Wie ein akustisches Schlagzeug, reagiert das digitale Schlagzeug auf unterschiedliche Spieltechniken und Anschlagstärke. Alle Pads sind anschlagsdynamisch. Einige Sounds verändern sich abhängig von der Schlagstärke.


Bespielen der Tom Toms

Schlagen Sie auf das Zentrum des Fells, um den klassischen Tom Sound zu erhalten. Schlagen Sie auf den Rim für Rim Shots (Rim Shots triggern den Rim Sound).




Bespielen der Becken

Das Gerät erkennt Schläge auf die Fläche und den Rand (Rand triggert den Rim Sound). Sowohl das Ride und das Crash Becken haben eine Abstop-Funktion. Die HiHat besitzt dieses Feature nicht. Außerdem verfügt das Ride Becken über eine sogenannte Bell (Glocke), welche auch einen eigenen Sound produziert.

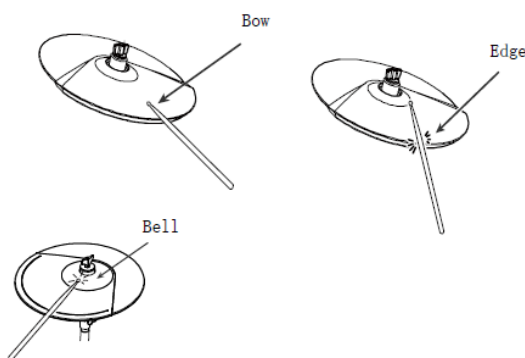


Beckendämpfung

Schlagen Sie das Becken und der Klang wird weiterhallen. Stoppen Sie das Becken nach dem Anschlagen direkt mit der Hand und der Sound wird gestoppt.

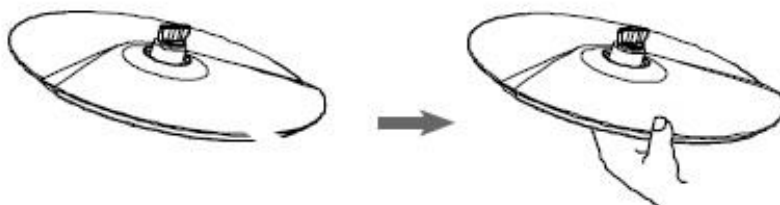


Bespielen der Snare Drum

Schlagen Sie auf das Zentrum der Snare Drum für den Snare Drum Sound. Schlagen Sie auf den Rim für Rim Shots.

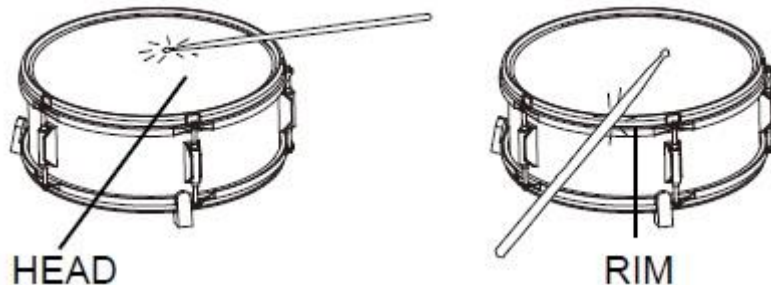

HiHat

1. Schlagen Sie auf das HiHat-Becken ohne auf das HiHat-Pedal zu treten, so erhalten Sie einen offenen Klang.
2. Schlagen Sie auf das HiHat-Becken während Sie das HiHat-Pedal voll durchdrücken, so erhalten Sie einen geschlossenen Klang.
3. Bei manchen Schlagpositionen erhalten Sie bei durchgedrücktem HiHat-Pedal einen halboffenen Klang.
4. Treten Sie das HiHat-Pedal schnell durch, um den HiHat-Chick Klang zu erhalten.
5. Treten Sie das HiHat-Pedal durch und lassen Sie daraufhin los, um den HiHat-Splash Klang zu generieren.

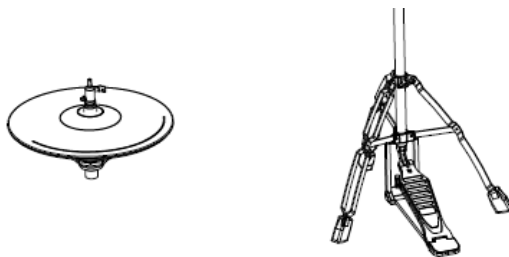

Bespielen der Bassdrum


Treten Sie das Bassdrum-Pedal, um den Bassdrum-Klang zu erzeugen.



Vor dem ersten Spielen

Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Gerüst stabil steht und alle Schrauben festgezogen wurden.

- Verbinden Sie alle Kabel mit Hilfe der vorhandenen Markierungen.
- Verbinden Sie den Hauptstecker an der Kontrolleinheit
- Stecken Sie das Netzteil an die Kontrolleinheit und an eine Steckdose.
- Starten Sie das Gerät.
- Drücken Sie Setup.
-
- Drücken Sie PAGE DOWN/UP bis die ADVANCE sehen und bestätigen Sie dann mit ENTER.
- Wählen Sie anschließend Xtalk aus.
- Nun können Sie mit Hilfe von Schlägen auf das jeweilige Pad überprüfen ob dieses Ordnungsgemäß funktioniert. Schlagen Sie solange auf das Pad bis „Ok“ erscheint.
- Drücken Sie EXIT. Nun erscheint SAVE SETUPS. Dort drücken Sie YES.

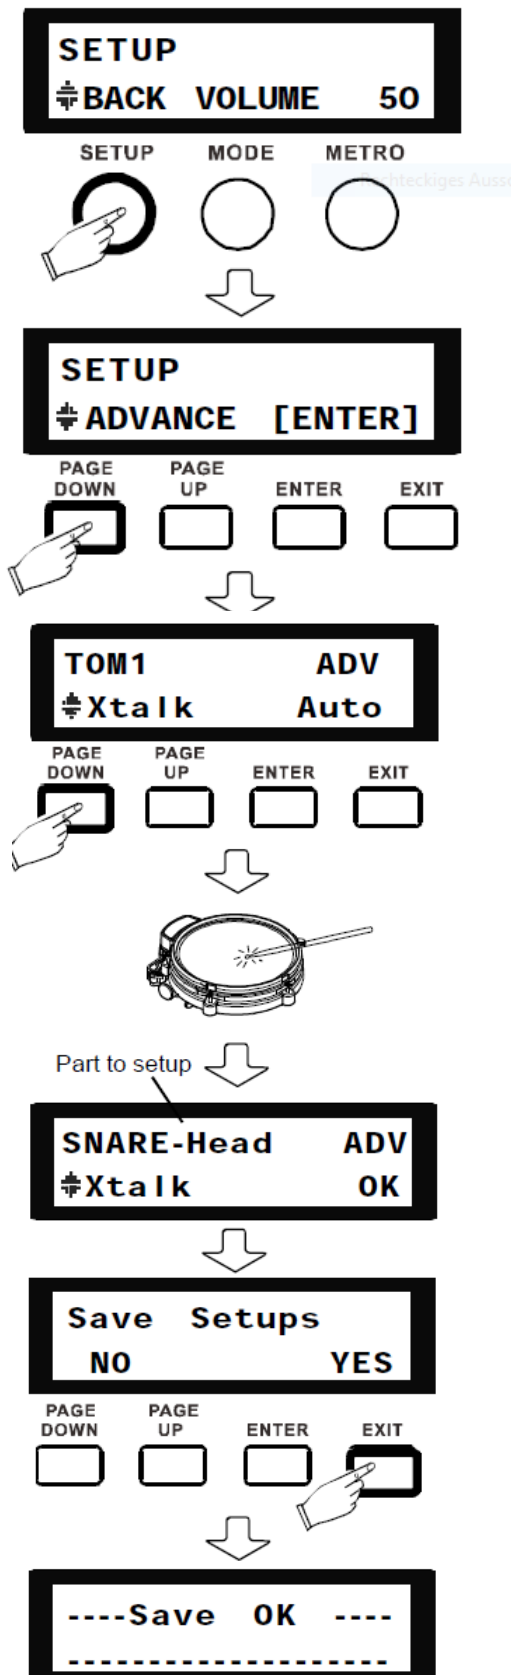


Standardaktionen

Auswahl eines Kits

Ein Drum-Kit ist eine Zusammenstellung, in der jedem Trigger ein bestimmter Sound und mehrere Klangparameter zugeordnet sind. Durch die Auswahl eines Drum-Kits können Sie den Klang Ihres E-Drum-Sets in Sekundenschnelle an die gewünschte Musikrichtung anpassen.


- Drücken Sie KIT und nutzen Sie das Drehrad um ein gewünschtes Kit auszuwählen.

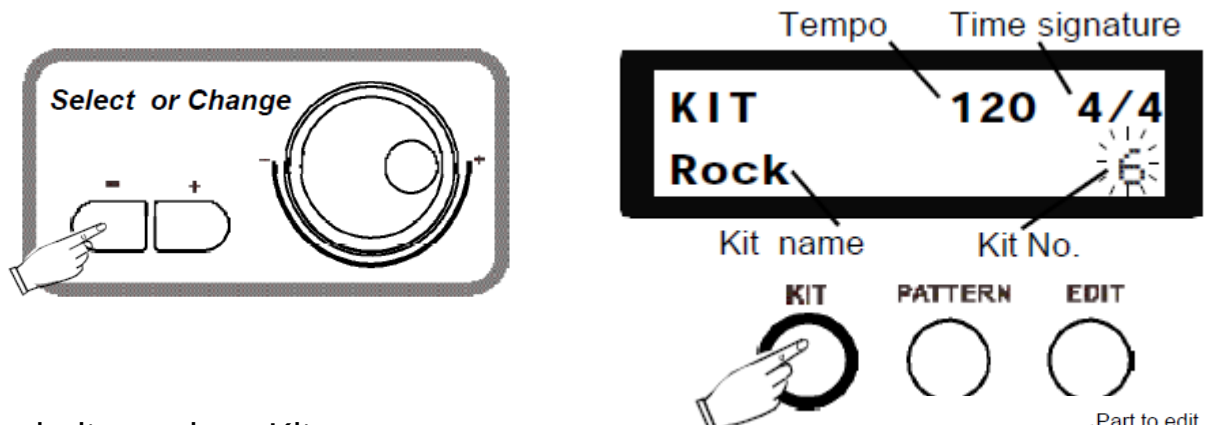

Bearbeitung eines Kits


Die vorprogrammierten Sounds des Drum-Moduls können frei auf die angeschlossenen Pads programmiert werden. D.h., Sie können eigene Drum-Kits erstellen und diese im Gerät speichern. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Rufen Sie zunächst ein vorhandenes Drum-Kit auf (siehe vorherigen Abschnitt) und wechseln Sie mit EDIT in den Editier-Modus.
2. Schlagen Sie das Pad (Trigger) an, auf das Sie einen bestimmten Sound programmieren wollen bzw. drücken Sie wiederholt DRUM, bis das gewünschte Pad auf dem Display angezeigt wird. Wählen Sie bei mehrfach belegten Pads zusätzlich den spezifischen Trigger aus.
3. Öffnen Sie mit PAGE DOWN bzw. PAGE UP nacheinander die folgenden Auswahlmenüs und passen Sie mit dem Drehregler [-] / [+] oder den Tasten [-] / [+] die Einstellung für den aktivierten Trigger an.
4. Verlassen Sie das Auswahlmenü mit EXIT.
 - Legen Sie im folgenden Speicherdialog mit [-] / [+] einen Speicherplatz fest. Vorhandene Daten werden ggf. überschrieben.
5. Bestätigen Sie mit ENTER oder brechen Sie mit EXIT den Speichervorgang ab.

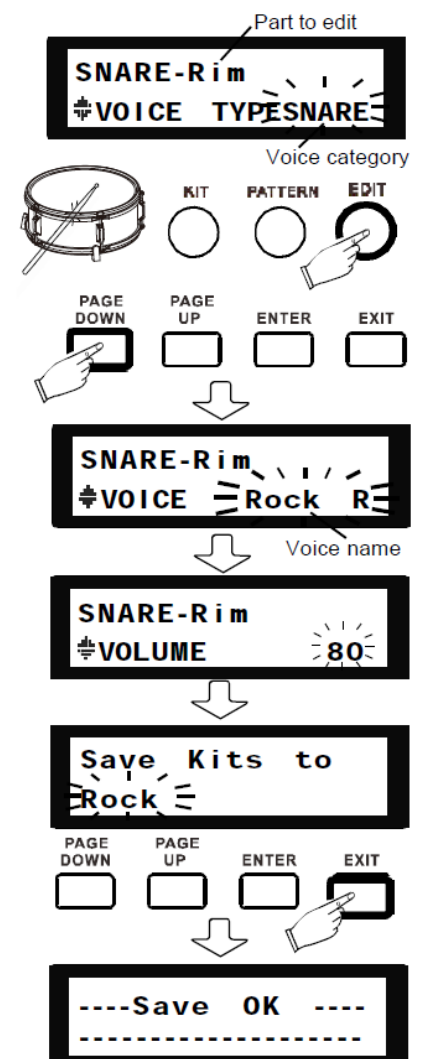

Demo Song abspielen


1. Drücken Sie PATTERN und nutzen Sie das Drehrad um einen Song auszuwählen. Drücken Sie anschließend PLAY bzw. STOP um die Wiedergabe zu beginnen/stoppen.

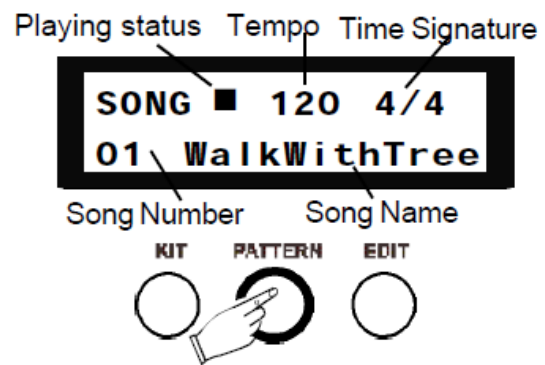

Aufnahme eines Tracks

Das Drum-Modul bietet die Möglichkeit, bis zu 15 eigene Drum-Spuren in den Betriebsarten „Kit“ oder „Pattern“ aufzunehmen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie eine der Betriebsarten „Kit“ oder „Pattern“.
2. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um den Aufnahmemodus zu aktivieren.
3. Legen Sie, falls gewünscht, die Metronom-Einstellungen für die Aufnahme fest.
4. Drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu starten.
5. Mit der Stop-Taste können Sie die Aufnahme anhalten und mit der Aufnahmetaste erneut starten. Um die Aufnahme endgültig zu beenden, drücken Sie zweimal die Stop-Taste. Auf dem Display erscheint die Meldung „Save the song to“.
6. Legen Sie mit [-] / [+] einen Speicherplatz fest. Vorhandene Daten werden ggf. überschrieben.
7. Bestätigen Sie mit ENTER oder brechen Sie mit EXIT den Speichervorgang ab.

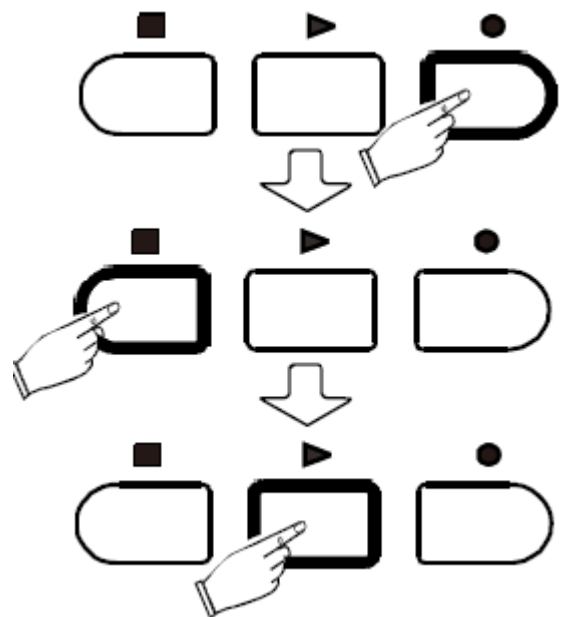

Wiederherstellung der Werkseinstellungen


1. Drücken Sie die Taste SETUP und markieren Sie mit PAGE UP oder PAGE DOWN den Menüpunkt „RESET“.

2. Markieren Sie mit dem Drehregler [-] / [+] oder den Tasten [-] / [+] eine der folgenden Optionen:

- „Kits“ (Drum-Kits zurücksetzen)
- „Settings“ (System-Einstellungen zurücksetzen)
- „Xtalk“ (Parameter „Übersprechen“ zurücksetzen)
- „Songs“ (Benutzer-Songs löschen)
- „All“ (sämtliche Einstellungen zurücksetzen und Benutzer-Songs löschen)

3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ENTER.

4. Starten Sie das Modul neu.

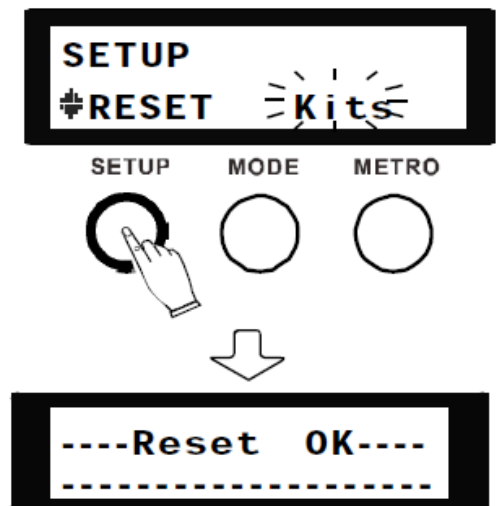

Einstellungen

Im Setup-Menü können Sie verschiedene Geräteeinstellungen anwenderspezifisch anpassen. Drücken Sie [SETUP], um das Menü zu öffnen. Wählen Sie mit [PAGE UP] oder [PAGE DOWN] die gewünschte Option und passen Sie mit dem Drehregler [-] / [+] oder den Tasten [-] | [+] die Einstellwerte wie gewünscht an.

Backvolume

Voreinstellung der Lautstärke aller Styles und Loops.

Stimmung

Voreinstellung der Tonhöhe, im Auslieferungszustand Kammerton A / 440 Hz.

MIDI-Funktion

Setzen Sie den Parameter für den Normalbetrieb auf „ON“: das Modul gibt die programmierten Soundfiles wieder. Setzen Sie den Parameter für den MIDI-Betrieb auf „OFF“ (geringere Latenz): das Modul übermittelt MIDI-Daten.

Erweiterte Einstellungen

Sensibilität

Die Anschlagempfindlichkeit reguliert das Lautstärkeverhalten eines Pads unabhängig von der tatsächlichen Anschlagintensität. Je höher der Wert, desto höher die Lautstärke beim Anspielen und umgekehrt.

Headroom

Dieser Parameter dient zur Voreinstellung der Pegelreserve zwischen Normal- und Maximalpegel beim Anspielen der Pads.

Sense Time

Durch entsprechende Voreinstellung des minimalen Zeitintervalls zwischen zwei Signalen ein und desselben Triggers werden ungewollte Sound-Überlagerungen durch Vibrationen vermieden.

Trigger Curve

Die Triggerkurve reguliert die Anschlagdynamik, d.h. das Verhältnis zwischen Anschlag und Lautstärke. Mit der Einstellung „Linear“ wird das natürlichste Verhältnis zwischen Anschlag und Lautstärke erreicht. Bei „Exp“ bewirkt ein starker Anschlag eine stärkere Änderung der Lautstärke (bzw. Dynamik). Bei „Log“ bewirkt ein leichter Anschlag eine stärkere Änderung. Mit der Einstellung „Spline“ ändert sich die Lautstärke bei einer Änderung des Anschlags geringer. Große Lautstärken werden schon bei einer relativ geringen Anschlagintensität erreicht.

Cross Talk

Dieser Parameter reguliert das Übersprechen der Pads. Drücken Sie ENTER um mit der Einstellung von Cross Talk zu beginnen. Schlagen Sie mit maximaler Kraft auf ein Pad bis auf der Anzeige OK erscheint. Wechseln Sie dann zum nächsten Pad und wiederholen Sie die Prozedur. Die Daten der Anschlagsintensität auf den anderen Pads werden automatisch geladen um den Übersprechen-Effekt zu vermeiden.

Note Send

Voreinstellung des MIDI-Notenwerts, der im MIDI-Betrieb gesendet wird.

Rim Velocity

Dieser Parameter reguliert das Lautstärkeverhalten der Rim-Trigger unabhängig von der tatsächlichen Anschlagintensität. Je höher der Wert, desto höher die Lautstärke beim Anspielen der Rim-Trigger und umgekehrt.

Pedal Velocity

Dieser Parameter reguliert das Lautstärkeverhalten des Hi-Hat-Pedals. Je höher dieser Wert, desto höher die Lautstärke beim Treten des Hi-Hat-Pedals und umgekehrt (Pedal Chick und Pedal Splash).

Calibration

Dieser Parameter definiert den Anspielbereich des Hi-Hat-Pedals. Sie können den derzeitigen Anspielbereich oben rechts ablesen. Wählen Sie diese Option, treten Sie das angeschlossene Pedal durch und drücken Sie ENTER um den minimalen Anspielbereich zu definieren. Lassen Sie das Pedal zurückfedern und drücken Sie ENTER um den maximalen Anspielbereich zu definieren. Es wird geraten keine extremen Werte einzustellen, um ein flüssiges Spielen zu gewährleisten.

Split-Punkt

Dieser Parameter definiert den Ansprechwert des Rim-Triggers der Snare. Wenn Sie den Rim Trigger der Snare schwach anspielen, erklingt der Cross-Stick-Sound. Oberhalb des Ansprechwerts erklingt der Rim-Shot-Sound.

Chick Time

Definiert die Trigger-Deaktivierungszeit nachdem das Pedal getreten wurde. Kann benutzt werden, um unerwünschte Trigger zu vermeiden, wenn das Pedal berührt wird.

Splash Time

Einstellung um einen Pedal Splash zu triggern. (Foot Splash)

Peak Decay

Einstellung des Signalabfalls eines ausgewählten Parts. Je höher dieser Wert, desto unwahrscheinlicher dass Töne nicht getriggert werden, aber einfacher sie doppelt auszulösen.

Rim Modifier


Beurteilungswert der Rim-Korrektur. Wenn ein Fellschlag zu hören ist, während Sie den Rim spielen erhöhen Sie diesen Wert. Wenn ein Rim-Ton erklingt während Sie das Fell spielen verringern Sie den Wert.

Open Point

Definiert ab welchem Punkt das HiHat offen erklingt. Der angezeigte Wert ist die aktuelle Position innerhalb des gesamten Pedalbereichs. Je höher dieser Wert, desto näher befindet sich die Position an der Stelle wo das Pedal losgelassen wird. Dies bedeutet einen kleineren Bereich, um das offene HiHat zu spielen.

Close Point

Definiert ab welchem Punkt das HiHat geschlossen erklingt. Der angezeigte Wert ist die aktuelle Position innerhalb des gesamten Pedalbereichs. Je niedriger dieser Wert, desto näher befindet sich die Position an der Stelle wo das Pedal durchgedrückt wird. Dies bedeutet einen kleineren Bereich, um das geschlossene HiHat zu spielen. Der Bereich zwischen offener und geschlossener Position ist für den halboffenen Klang. Wenn Sie den halboffenen Bereich erweitern wollen müssen Sie die Werte für OPEN POINT erhöhen und für CLOSE POINT verringern.

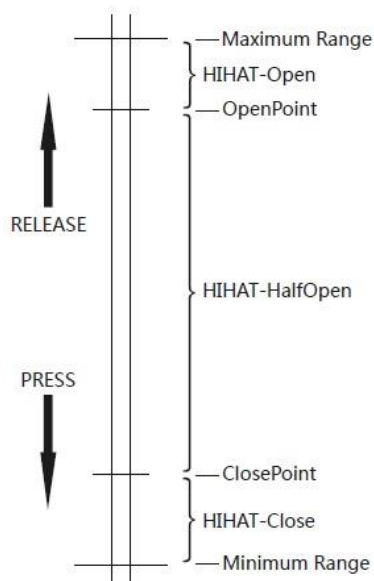

Anhang

Liste der enthaltenen Kits

1	Studio	8	Latin	15	DirtySouth
2	Standard	9	Brush	16	Nebula
3	Pop	10	Sunray	17	Drumstep
4	Jazz	11	Fiesta	18	Jungle
5	Metal	12	Mario	19	Utopia
6	Rock	13	Impulse	20	BlueBay
7	80s	14	Loop		

Pattern Liste

1	WalkWithTree	20	SoftAmour	39	Bartender
2	Soul	21	MelodicDeath	40	Celebration
3	Latin	22	SambaDance	41	Discover
4	Moskau	23	RockBlues	42	Shade
5	Heart	24	Fly	43	Echo
6	Fable	25	Bossa	44	LiteGroove
7	theStorm	26	Tango	45	River
8	Beowulf	27	Dancing	46	Jazz
9	Forever	28	CryintheRain	47	Love
10	Acid	29	NightTrain	48	Blues
11	Arcane	30	Arriba	49	Techno
12	toBeLoved	31	Batteries	50	OutofMyHeart
13	Rain	32	Revealite	51	MellowTone
14	PopAges	33	Breathe	52	theLight
15	ChaCha	34	BlueEyes	53	Take
16	Life	35	HeyMan	54	Angel
17	Home	36	Firerain	55	Bridge
18	Latina	37	NyanCats		
19	Reality	38	Supreme		

Stimmliste

KICK

Rock	Techno 03	Session	Kiss
Jazz	Techno 04	Vintage	DDDclean
Indie 01	Trance 01	Jungle 01	MorMOOG
Indie 02	Trance 02	Jungle 02	Morschlag2
Metal	Trance 03	Fiesta	Morschlag3
Funk 01	Trance 04	Birch 01	Morschlag1
Funk 02	Trance 05	YAM18	Morschlag5
8Bit 01	Trap 01	JAZZ V	Ballerfiako
8Bit 02	Trap 02	METAL V	Rave309
House 01	Trap 03	POP V	Y30
House 02	Trap 04	ROCK2V	SOLI606
House 03	Trap 05	ROCK V	SOLI808
RnB 01	Pop 01	ROCKBRIGHT	Y909
RnB 02	Pop 02	DGs8	Rosa
RnB 03	Pop 03	Pik	KissV
RnB 04	Pop 04	Sax	DG3
Techno 01	Jungle	Six	TR66RIM
Techno 02	Latin	Hot	Soli909RIM

SNARE

Rock	RnB 04	Latin Rimshot 02	POPV SS
Rock Rimshot	RnB R 01	Session	ROCKV2
Rock X	RnB R 02	Session Rimshot	ROCKV2 RS
Jazz 01	RnB X-Stick 01	Session X	ROCKV2 SS
Jazz 01 Rimshot	RnB X-Stick 02	Vintage	ROCKV3
Jazz X-Stick	Techno 01	Vintage Rimshot	ROCKV3 RS
Jazz 02	Techno 02	Vintage X-Stick	ROCKV3 SS
Jazz 02 Rimshot	TechnoC 01	Jungle	ROCKBRI
Indie 01	TechnoC 02	Jungle Rimshot	ROCKBRIRS
Indie Rimshot 01	Trance 01	Fiesta 01	ROCKBRISS
Indie X-Stick	Trance 02	Fiesta R 01	Soli8085
Indie 02	Trance 03	Fiesta X-Stick 01	FatschSd
Indie Rimshot 02	Trance 04	Fiesta 02	MBare
Metal	Trap 01	FiestaRimshot 02	OrgCP
Metal Rimshot	Trap 02	Fiesta Rimshot 03	SoliNoisy
Metal X-Stick	Trap 03	Jungle2	909
Funk 01	Trap 04	Jungle2 R	Abpunch
Funk Rimshot 01	Trap 05	BALLAD1	DD31
Funk X-Stick 01	Trap 06	RSBALLAD1	Dy2
Funk 02	Trap 07	SSBALLAD1	L9

Funk Rimshot 02	Trap 08	BrushV	Morball2
Funk X-Stick 02	Trap 09	BrushVSWIRL	Morballcl
8Bit 01	Trap 10	BrushV RS	X82
8Bit 02	Trap 11	BrushV SS	Soli8084
House 01	Pop	JAZZV	Soli9095
House 02	Pop Rimshot	JAZZV RS	SoliFR2L
House 03	Pop X-Stick	JAZZV SS	Soli808
House 04	Brush	METALV	SoliRH5
House 05	Brush Rimshot	METALV RS	RimY10RIM
RnB 01	Brush X-Stick	METALV SS	RimSoli808R
RnB 02	Latin	POPV	SNSN80er
RnB 03	Latin Rimshot 01	POPV RS	

TOM

Rock1	RnB3	Jungle2	Rim10SoliNat
Rock1 Rimshot	RnB4	Jungle2 Rimshot	Rim12SoliNat
Rock2	Techno1	Jungle3	Rim14SoliNat
Rock2 Rimshot	Techno2	Jungle3 Rimshot	Rim16SoliNat
Rock3	Techno3	Jungle4	10SoliJP1
Rock3 Rimshot	Techno4	Jungle4 Rimshot	12SoliJP1
Rock4	Trance1 01	Fiesta1	14SoliJP1
Rock4 Rimshot	Trance2 01	Fiesta1 Rimshot	16SoliJP1
Jazz1	Trance3 01	Fiesta2	Rim10SoliJP1
Jazz1 Rimshot	Trance4 01	Fiesta2 Rimshot	Rim12SoliJP1
Jazz2	Trance1 02	Fiesta3	Rim14SoliJP1
Jazz2 Rimshot	Trance2 02	Fiesta3 Rimshot	Rim16SoliJP1
Jazz3	Trance3 02	Fiesta4	yt808ana1
Jazz3 Rimshot	Trance4 02	Fiesta4 Rimshot	yt808ana2
Jazz3	Trap1 01	Brush8	yt808ana3
Jazz3 Rimshot	Trap2 01	Brush10	yt808ana4
Indie1	Trap3 01	Brush12	Li_HTO 1
Indie2	Trap1 02	Brush14	Li_HTO 2
Indie3	Trap2 02	BrushRim8	Li_HTO 3
Indie3	Trap3 02	BrushRim10	Li_HTO 4
Metal1	Pop1	BrushRim12	80_TOM1
Metal2	Pop1 Rimshot	BrushRim14	80_TOM2
Metal3	Pop2	10XNMas	80_TOM3
Metal4	Pop2 Rimshot	12XNMas	80_TOM4
Conga1	Pop3	14XNMas	80er1

Conga2	Pop3 Rimshot	16XNMas	80er2
Conga3	Pop4	Rim10XNMas	80er3
Conga4	Pop4 Rimshot	Rim12XNMas	80er4
Conga5	Brush1	Rim14XNMas	NOV_808TOM1
Conga6	Brush2	Rim16XNMas	NOV_808TOM2
Timbale1	Brush3	10BigReverb	NOV_808TOM3
Timbale2	Brush4	12BigReverb	NOV_808TOM4
8Bit1	Latin1	14BigReverb	SDS7_4TO1
8Bit2	Latin2	16BigReverb	SDS7_4TO2
8Bit3	Latin3	Rim10BigRev	SDS7_4TO3
8Bit4	Latin4	Rim12BigRev	SDS7_4TO4
House1 01	Session1	Rim14BigRev	909_TOM1
House2 01	Session2	Rim16BigRev	909_TOM2
House3 01	Session3	10MetaFilter	909_TOM3
House4 01	Session4	12MetaFilter	909_TOM4
House1 02	Vintage1	14MetaFilter	TED_TOM1
House2 02	Vintage1 Rimshot	16MetaFilter	TED_TOM2
House3 02	Vintage2	Rim12MetaFil	TED_TOM3
House4 02	Vintage2 Rimshot	Rim14MetaFil	TED_TOM4
House1 03	Vintage3	Rim16MetaFi	X1_ETOM1
House2 03	Vintage3 Rimshot	Rim10MetaFi	X1_ETOM2
House3 03	Vintage4	10SoliNathan	X1_ETOM3
House4 03	Vintage4 Rimshot	12SoliNathan	X1_ETOM4
RnB1	Jungle1	14SoliNathan	
RnB2	Jungle1 Rimshot	16SoliNathan	

RIDE

Rock	House 01	Jungle Bell	Pst21Ny1
Rock Bell	House 02	Fiesta	Pst21Ny2
Rock Edge	House 03	Fiesta Bell	Pst21 B1
Jazz	RnB	Fiesta Edge	Pst21 B2
Jazz Bell	Techno 01	Pst20Ny1	Pst21 E
Jazz Edge	Techno 02	Pst20Ny2	Pst21Br
Indie	Trance	Pst20Ny B	Pst21Br B
Indie Bell	Pop	Pst20Ny E1	Pst21Br E
Indie Edge	Pop Bell	Pst20Ny E2	Pst21EDGMe
Funk 02	Brush	Pst20Wd	Pst2TNy
Funk Bell 02	Brush Bell	Pst20Wd B	Pst2TNy B
Funk Edge 02	Brush Edge	Pst20Wd E	Pst2TNy E1
Funk 01	Session	Pst20Br	Pst2TNy E2
Funk Bell 01	Vintage	Pst20Br B	
Funk Edge 01	Vintage Bell	Pst20Br E	

CRASH

Rock1	8Bit2	SplashA12	Crash18
Rock1 Edge	House 01	SplashA12E	Crash18 E
Rock2	House 02	SplashB12	CrashB16 E
Rock2 Edge	House 03	SplashB12E	CrashB16 E
RockChina	House 04	Splash8	CrashB16
RockSplash	Trance1	Splash8E	Crash18
Jazz1	Trance2	China12Mal	Crash18 B
Jazz1 Edge 01	Trap1 01	China14Mal	Crash18Br
Jazz2	Trap2 01	China16Mal	Crash18 E1
Jazz2 Edge	Pop1	China20Sti	Crash18 E2
JazzSplash 01	Pop2	China30	Crash20
JazzSplash 02	Session1	Crash14 E	Crash20Beat
Indie1 01	Session2	Crash14	Crash20Br
Indie2 01	Vintage1	Crash16 E	Crash20EDGE
Indie1 02	Vintage2	Crash16	808_1CYM
Indie2 02	Jungle1	Crash17	NOV_CYMB
Funk1 02	Jungle2	Crash17br	Y808crash
Funk2 02	Fiesta1	Crash17 E	
8Bit1	Fiesta2	Crash17	

HI-HAT

Rock Open	House Open 03	Brush Pedal Splash	BalHHSp
Rock Closed	House Closed 03	Session Open	CDHH O
Rock Pedal Chick	RnB Open 01	Session Closed	CDHH C
Rock Half-Open	RnB Closed 01	Session Pedal Chick	CDHH P
Rock Pedal Splash	RnB Open 02	Session Pedal Splash	CDHH Half
Jazz Open 01	RnB Closed 02	Vintage Open	CDHH Sp
Jazz Closed 01	Techno Open 01	Vintage Closed	CCO O
Jazz Pedal Chick 01	Techno Closed 01	Vintage Pedal Chick	CCO C
Jazz Open 02	Techno Open 02	Vintage Half-Open	CCO P
Jazz Closed 02	Techno Closed 02	Vintage Pedal Splash	CCO Half
Jazz Pedal Chick 02	Trance Open 01	Jungle Open	CCO Sp
Indie Open 02	Trance Closed 01	Jungle Closed	808_2HH O
Indie Closed 02	Trance Open 02	Jungle Pedal Chick	808_3HH O
Indie Pedal Chick 02	Trance Closed 02	Jungle Half-Open	808_HH C1
Metal Open	Trap Open 01	Jungle Pedal Splash	808_HH C2
Metal Closed	Trap Closed 01	Fiesta Open	808HH P
Metal Pedal Chick	Trap Open 02	Fiesta Closed	909HHOP2
Funk Open 01	Trap Closed 02	Fiesta Pedal Chick	909_HHCL

Funk Closed 01	Trap Open 03	Fiesta Half-Open	909HHCL2
Funk Pedal Chick 01	Trap Closed 03	Fiesta Pedal Splash	CR78_HHO
Funk Open 02	Pop Open	CCMHH O	CR78_HHC
Funk Closed 02	Pop Closed	CCMHH C	NOV_HHOP
Funk Pedal Chick 02	Pop Pedal Chick	CCMHH P	NOV_1HHC
8Bit Open	Pop Half-Open	CCMHH Half	SakataHH O
8Bit Closed	Pop Pedal Splash	CCMHH Sp	SakataHH C
House Open 01	Brush Open	BalHH O	SakataHH P
House Closed 01	Brush Closed	BalHH C	Y808HH O
House Open 02	Brush Pedal Chick	BalHH P	Y808HH C
House Closed 02	Brush Half-Open	BalHH Half	

PERCUSSION

Cowbell	DubstepFX01	626_TAM	Tanggu5
FunkPercussion01	DubstepFX02	707_TAMB	Tanggu6
FunkPercussion02	DubstepFX03	ABcowbell	DavulGum1
8BitFX01	DubstepFX04	C78_Guiro	DavulGum2
8BitFX02	DubstepFX05	808congalo	DavulStik1
8BitFX03	Agogo01	808congame	DavulStik2
HouseFX01	Agogo02	Y30ZAP2	DavulFingr
HouseFX02	ShakerShort	X10_ZAP	BendirDum1
HouseFX03	ShakerLong	Bg	BendirDum2
HouseFX04	NoClp	Cai1	BendirTek1
HouseFX05	SDS7_CLP	Cai2	BendirTek2
HouseFX06	Soli909_CLAP	Cang	DarbukaGum
TranceFX01	909Clp	Gong1	DarbukaTek
TranceFX02	808clp	Gong2	DarbukaTak
TranceFX03	Abs	Gong3	DarbukaTok
TranceFX04	Abs5	Gong4	DarbukaTik
TranceFX05	808congahi	Guban	FingerCym1
TrapFX01	808 claves	Tanggu1	FingerCym2
TrapFX02	808 shaker	Tanggu2	
ElectricShaker	SakataAgogo	Tanggu3	
ElectricCowbell	Elec9Clap	Tanggu4	

Spezifikationen

Configuration	2 X 10" Acoustic Mesh Tom (with rim), 14" Acoustic Mesh Floor Tom (with rim), 14" Acoustic Mesh Snare (layered rims), 2 X 14" Crash Cymbal (with edge & choke), 14" Ride Cymbal (with edge, bell & choke), 13" Hi-Hat with Stand, 20" Acoustic Mesh Kick
Voice	720+ High Quality Sounds
Drum Kit	20 Preset Kits and 20 User Kits
Pattern	55 Songs, Drum On/Off, Accomp On/Off
Sound Effect	Reverb, Compressor, Equalizer with Professional DSP Processor
Equalizer	4-Band Equalizer, Real-time Control
Metronome	On/Off, Tempo, Voice, Time Signature, Tap Tempo
Setup Menu	Back Volume, Master Tune, Local, Fader FX Setup, Fader M IDI Setup, Advanced (Sensitivity, Headroom, Trigger Curve, Auto Crosstalk, MIDI Note Send, Rim Velocity, Pedal, Snare Rim Split Point), Reset
Pad Edit	Voice, Volume, Pan, Pitch, Reverb
Record	15 Songs
Display	Back-light LCD, 2 Row X 16 Characters
Power	12V DC
Aux. Socket	Headphone, Line In, Line Out (L/R), USB, Power, External Trigger X2
New Feature	All drums on acoustic drum rack. 6 faders in three modes: Real-time pad volume control, FX control (Reverb, compressor and 4-band equalizer), MIDI control. Kit with loop function. 5 step Hi-hat Pedal with stand.

WEEE-Erklärung



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau – Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

